# W52SA

by SANYO

# 取扱説明書

目 次/ご利用いただく前に au ICカード

基本機能

メール

Hello Messenger

カメラ

データフォルダ microSD™メモリカード

**EZweb** 

EZナビ

au Music/ メディアプレイヤー

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

PCサイトビューアー

EZ テレビ(ワンセグ) / EZ・FM

M機能

便利な機能

auの ネットワークサービス

付録/索引/



# ごあいさつ

このたびは、W52SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W52SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお 使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 W52SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしく はauお客様センターまでご連絡ください。

#### − W52SAのマニュアル −

W52SAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合
●基本的な使いかたを知りたい場合







このW52SA「取扱説明書」をお読みください。

付属のW52SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

· キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 〈アクセス方法〉EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

## 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website. (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

#### 安全上のご注意

W52SAをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認くだ さい。

- ・W52SAからは→ 「駅を長押し(約1秒以上)(SANYO ケータイプラネット)
- ・パソコンからは→ http://www.sanyo-keitai.com (SANYO ケータイアリーナ)

#### お知らせ \_\_\_\_\_

• 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合 があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があ ります。

# au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじ めご了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●W52SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお 客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

# 免責事項について

- ●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 本文中は「microSD™メモリカード (市販品)」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- 本文中は「ステレオイヤホン (試供品)」と「三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01」を接続した状態を「ステレオイヤホン」と記載しています。

# 本書の使いかた

以下の4つの方法から機能を探すことができます。

#### 目次から探す→P3

W52SAでできることが機能別に整理されています。

#### W52SAでできることから探す→P20

便利な機能が目的別に整理されています。

### 表示から探す

キーやアイコン、機能の説明を表示から探すことができます。

· 各部の名称と機能 (→P22)

· 機能の呼び出しかた (→P34)


· ディスプレイの見かた(→P24)

- · M機能一覧 (→P304)
- · ディスプレイにこんな表示がでたら(→P26)

### 索引から探す→P426

機能名称、サービス名称、画面に表示されるキーワードから機能を探すことができます。

## 操作説明ページの構成

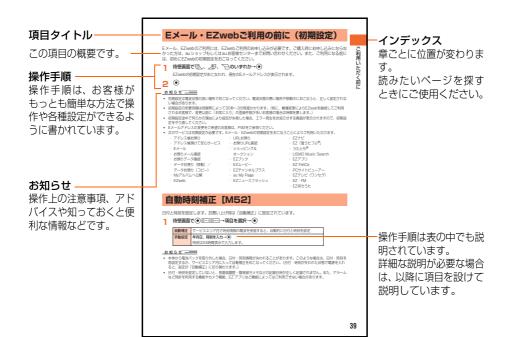

ページはイメージです。本文中のページとは異なります。

# 目次

ごあいさつ	通話中に保留にする	53
au電話をご利用いただくにあたって1	着信拒否をする	53
免責事項について1	着信転送をする	53
本書の使いかた2	簡易留守メモで応答する	53
	登録・編集中に着信などがあったとき	53
目次 3	クローズ終話 [M54]	54
安全上のご注意10	ハンズフリー操作 [M55]	54
取扱上のお願い16	電話の使用状況を確認する	54
microSDカードを取り付ける/取り外す19	料金照会 [M11]	54
ご利用いただく前に 20	時間/料金 [M12]	
W52SAでできること20	通話時間表示 [M13]	
各部の名称と機能22	通話料金表示 [M14]	
ディスプレイの見かた24	通話料金レート [M15]	
ディスプレイの見かた24 ディスプレイにこんな表示がでたら26	各種申込 [M17]	
ナイスフレイにこんな表示がでたら26本書の表記について28	迷惑電話対策	
	迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)	
基本的なキー操作29	着信拒否 [M43]	
本体の開きかた30	拒否履歴を表示する	
フロントスタイルでのキー操作31	イヤホンの設定をする	
EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ31	イヤホン種類 [M261]	
お知らせ画面について32	音出力先 [M262]	
機能の切替について (タスク切替機能)33	オート着信 [M263]	
機能の中断について33	簡易留守メモを設定する	
機能の再開について33	応答時間を設定する	
機能の呼び出しかた34	応答メッセージを選択する	
各種暗証番号について36	簡易留守メモを再生/消去する	
電話をかけるまでの準備38	マナーモードを設定する	62
	.,	
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)39		64
	基本機能(文字入力)	
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)39 自動時刻補正 [M52]39	基本機能(文字入力) 入力画面の見かた	64
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)39 自動時刻補正 [M52]39 au ICカード 40	基本機能(文字入力) 入力画面の見かた	64 64
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40	基本機能(文字入力)  入力画面の見かた	<b>64</b> 64 65
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         gu ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート)	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         gLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート)	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66 66
EXール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート)       (こついて       41         基本機能	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66 66 67
EXール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート)       (こついて       41         基本機能       44	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66 66 67
EXール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート)       について       41         基本機能       44         電話をかける       44	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66 66 67 67
EXール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能       44         電話をかける       44         国際電話をかける       47	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	646566676767
Eメール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能       44         電話をかける       44         国際電話をかける       47         サービス特番を使う       47	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66 67 67 67 68 68
EXール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能       44         電話をかける       44         国際電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (プッシュ信号) を使って電話をかける       48	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66 67 67 67 68 68 68
EXール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能       44         電話をかける       44         国際電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (プッシュ信号) を使って電話をかける       48         受話音量を調節する       48	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66 67 67 67 68 68 68
EXール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能       44         電話をかける       44         国際電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (プッシュ信号) を使って電話をかける       48         小さな声で会話する (ナイショ通話)       48	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	64 65 66 67 67 67 68 68 69 69
Eメール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能 (電話)       44         電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける       48         受話音量を調節する       48         小さな声で会話する (ナイショ通話)       48         声を録音する (通話音声メモ)       49	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	646566676768686971
Eメール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能 (電話)       44         電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける       48         受話音量を調節する       48         小さな声で会話する (ナイショ通話)       48         声を録音する (通話音声メモ)       49         番号付加設定 [M53]       49	基本機能(文字入力)  入力画面の見かた	64656667676868697171
Eメール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能       44         電話をかける       44         国際電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (プッシュ信号)を使って電話をかける       48         受話音量を調節する       48         小さな声で会話する (ナイショ通話)       48         声を録音する (通話音声メモ)       49         番号付加設定 [M53]       49         呼出パイブ [M27]       50	基本機能(文字入力)  入力画面の見かた  入力する文字の種類を切り替える  各キーの文字割当て  入力予測で文字を入力する  記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する  キャラ文字を登録する  定型文を入力する  文字を修正する  文字を修正する  貼付けデータから文字を入力する  対字の入力方式を切り替える  自動カーソル移動を設定する  入力予測を設定する  入力文字のサイズを変更する  入力文字のサイズを変更する	64656667676868697171
Eメール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能 (電話)       44         電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける       48         受話音量を調節する       48         小さな声で会話する (ナイショ通話)       48         声を録音する (通話音声メモ)       49         番号付加設定 [M53]       49         呼出バイブ [M27]       50         発信者番号通知 [M46]       50	基本機能(文字入力)  入力画面の見かた	6465666767686869717171
Eメール・EZwebご利用の前に (初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能 (電話)       44         電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける       48         受話音量を調節する       48         小さな声で会話する (ナイショ通話)       48         声を録音する (通話音声メモ)       49         番号付加設定 [M53]       49         呼出バイブ [M27]       50         発信者番号通知 [M46]       50         緊急用位置確認 [M49]       51	基本機能(文字入力)  入力画面の見かた	64656667676868697171717172
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能(電話)       44         国際電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける       48         受話音量を調節する       48         小さな声で会話する (ナイショ通話)       48         声を録音する (通話音声メモ)       49         番号付加設定 [M53]       49         呼出パイブ [M27]       50         発信者番号通知 [M46]       50         緊急用位置確認 [M49]       51         電話を受ける       51	基本機能(文字入力)  入力画面の見かた  入力する文字の種類を切り替える  各キーの文字割当て  入力予測で文字を入力する  記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する  キャラ文字を登録する  定型文を入力する  文字を修正する  文字や電話番号などの入力画面で使える機能  引用機能  文字を範囲指定する  貼付けデータから文字を入力する  文字の入力方式を切り替える  自動カーソル移動を設定する  入力予測を設定する  入力文字のサイズを変更する  操作ガイドを表示する  英単語辞書を利用する  ユーザー辞書編集 [M511]	6465666767686869717171717272
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能(電話)       44         国際電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける       48         受話音量を調節する       48         小さな声で会話する (ナイショ通話)       48         声を録音する (通話音声メモ)       49         番号付加設定 [M53]       49         呼出バイブ [M27]       50         発信者番号通知 [M46]       50         緊急用位置確認 [M49]       51         電話を受ける       51	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	6465666767686869717171717272
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)       39         自動時刻補正 [M52]       39         au ICカード       40         au ICカードを取り付ける/取り外す       40         GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について       41         基本機能(電話)       44         国際電話をかける       47         サービス特番を使う       47         ポーズ (ブッシュ信号)を使って電話をかける       48         受話音量を調節する       48         小さな声で会話する (ナイショ通話)       48         声を録音する (通話音声メモ)       49         番号付加設定 [M53]       49         呼出パイブ [M27]       50         発信者番号通知 [M46]       50         緊急用位置確認 [M49]       51         電話を受ける       51	基本機能 (文字入力)  入力画面の見かた	6465666767686869717171717272

基本機能(アドレス帳)	74	受信メールを参照する	105
	* *	メールを編集する	
アドレス帳に登録する		メールの宛先や差出人を確認する	
他の機能からアドレス帳へ登録する		メール表示の文字サイズを設定する	
アドレス帳の内容を編集する		メールを並べ替える	
アドレス帳を呼び出す		メールの表示形式を変更する	
アドレス帳を検索する		メールの本文・件名の文字を範囲指定する	
時短検索で呼び出す		メールを検索する	
アドレス帳で使える機能		メールを保護する	
着信画像一括設定		メールを別のフォルダに移動する	109
並び順設定		microSDカード/データフォルダへ移動/	
グループ編集		コピーする	
文字サイズを設定		うごモジメール <sup>®</sup> で楽しむ	
フォト表示を設定		送受信メール履歴	110
メモリ登録件数確認		メール (Cメール)	111
ペアへ登録		Cメールメニュー	111
スケジュールへ登録		Cメールのアイコンについて	
アドレス帳お預り		Cメール設定	
アドレス帳預けて安心サービス		Cメールを作成/送信する	
ペア機能		送信ボックス	
ペア相手を登録する		送信結果詳細	
ペア機能を利用する	82	区メールを受信する	
メール			
		受信ボックス	
メール (Eメール)	84		
Eメールメニュー		Cメール安心ブロック機能	110
Eメールのアイコンについて	85	Hello Messenger	
Eメール設定	06		
	00		
受信·表示設定		Hello Messenger	
	86	Hello Messenger Hello Messengerでできること	
受信·表示設定 送信·作成設定 共通設定	86 87 89		118
受信·表示設定	86 87 89	Hello Messengerでできること	118 119
受信·表示設定 送信·作成設定 共通設定	86 87 89	Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること	118 119 121 121
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する	86 87 89 90	Hello Messengerでできることメンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する	118 119 121 121
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること	118 119 121 122
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する	868790929394	Hello Messengerでできること	118 119 121 121 122
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う	118 119 121 121 122 123
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ニーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする	118 119 121 121 122 123
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する		Hello Messengerでできること	118 119 121 121 122 123
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ	118121121122123124
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成 / 送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ニーティング中画できること ニーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする カループメンバーの設定をする カメラ	118119121122123124
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する  Eメールを作成 / 送信する  宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する  送信ボックス / 一括送信ボックス		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ	118119121122123124
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する  Eメールを作成 / 送信する  宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する  送信ボックス / 一括送信ボックス  ボックス間でメールを移動する		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に	118119121122124124126126
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する 送信ボックス/一括送信ボックス ボックス間でメールを移動する Eメールを受信する		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中画面のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする カメラ カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作	118119121122123124126126126
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する  Eメールを作成/送信する  宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する 落書きメールを作成する ボックス/一括送信ボックス ボックス間でメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた	118119121123124126126131
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する  Eメールを作成/送信する  宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する 落書きメールを作成する  ボックス/一括送信ボックス ボックス  でメールを移動する  Eメールを受信する 全受信の場合		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する	118119121123124126126131131
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する  Eメールを作成 / 送信する  宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する 落書きメールを作成する を著書きメールを作成する を書きメールを作成する を書きメールを作成する を書きメールを移動する  Eメールを受信する 全受信の場合 差出人・件名受信の場合 新着メールの問い合わせをする		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する	118119121123124126126131131131
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する  Eメールを作成 / 送信する  宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する 落書きメールを作成する を養信ボックス / 一括送信ボックス ボックス   でメールを移動する  Eメールを受信する 全受信の場合 差出人・件名受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能	118119121123124126126131131131134136
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する  Eメールを作成 / 送信する  宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する 落書きメールを作成する を受信がクス / 一括送信ボックス ボックス   一括送信ボックス ボックス   一手送信ボックス		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ	118119121123124126126131131131134136136
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する  Eメールを作成/送信する  宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 落書きメールを作成する 落書きメールを作成する を著書きメールを作成する を書きメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する 受信ボックス/なかよしボックス 振り分け条件を設定する		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォト画質	118119121123124126126131131131134136136136136136136136137
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 著書きメールを作成する 落書きメールを作成する を受信がタス/一括送信ボックス ボックス   でメールを移動する Eメールを受信する 全受信の場合 差出人・件名受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する 受信ボックス/なかよしボックス 振り分け条件を設定する インフォボックス		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォト画質 録画モード	118119121123124126126131131131131136136136137137
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 著書きメールを作成する 落書きメールを作成する を著書きメールを移動する Eメールを受信する Eメールを受信する を受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する 受信ボックス/なかよしボックス 振り分け条件を設定する インフォボックス お預りメール確認		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォト画質 録画モード ムービー画質	118119121123124126126131131131136136137137137137
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する ラッピングメールを作成する 著書きメールを作成する 差書きメールをで成する を受信がタクス/一括送信ボックス ボックス   一括送信ボックス ボックス   一括送信ボックス ボックス   一方とで表動する Eメールを受信する 全受信の場合 差出人・件名受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する 受信ボックス/なかよしボックス 振り分け条件を設定する インフォボックス お預りメール確認 送信/受信メールで使える機能		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラ カメラをご利用になる前に カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォト画質 録画モード ムービー画質 フレーム	118119121123124126126126131131131131131135136137137137137
受信・表示設定 送信・作成設定 共通設定 メールフィルターを設定する その他の設定 Eメールの設定を確認する Eメールを作成/送信する 宛先を編集する データを添付する 一括送信する デコレーションメールを作成する ラッピングメールを作成する 著書きメールを作成する 落書きメールを作成する を著書きメールを移動する Eメールを受信する Eメールを受信する を受信の場合 新着メールの問い合わせをする 未受信の添付データを受信する 受信ボックス/なかよしボックス 振り分け条件を設定する インフォボックス お預りメール確認		Hello Messengerでできること メンバーとミーティングをする お誘いを受けたミーティングに参加する ミーティング中にできること ミーティング中画のメニューを使う コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ カメラ カメラでできること カメラをご利用になる前に カメラの基本操作 ディスプレイの見かた フォトを撮影する ムービーを録画する 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能 フォトサイズ フォト画質 録画モード ムービー画質	118119121123124126126126131131131131131135136137137137137137137

オートフォーカス設定(ムービー)1	39	microSD <sup>™</sup> メモリカード	168
シーンセレクト1	39		
セルフタイマー1	39	microSD™メモリカード(市販品)について	
ボイス設定1		microSDメニューとデータ種類について	
ライト/フラッシュ設定(ライト設定)1		microSDデータフォルダについて	
ホワイトバランス1		メールフォルダについて	
プレイヤーデザイン		PCフォルダについて	
フォト設定/ムービー設定		SD-Audioフォルダについて	
ピクトガイド1		SD-Videoフォルダについて	
撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能1		microSDカードをフォーマットする	
インデックス保存		microSDカードの使用状況を表示する	
撮影し直す		ファイル変換	
編集した画像を元に戻す1		バックアップ機能を使う	
保存先のフォルダを選択する		バックアップデータを保存する バックアップデータを読み込む	
フォトを編集する		DPOFプリント予約	
ムービーを編集する		マスストレージモード [M65]	
パシャ文字 <sup>®</sup> 機能		W52SAとパソコンを接続して通信する パソコンからUSBケーブルを取り外す	
パシャ文字 <sup>®</sup> メモ1		ハクコンからい567ーフルを取り外9	1 / /
パシャ文字 <sup>®</sup> カード1 <b>ぱぱっとパノラマ1</b>		EZweb	
すすっとスキャン1			
g g つこスキャノ		EZweb	180
キャプグターリーター (UCh機能)1	55	EZwebにアクセスする	
データフォルダ		EZトップメニューを表示する	
microSD™メモリカード		音や画像などをダウンロードする	
		auお客さまサポート	
データフォルダ		EZwebメニュー	
保存フォルダのデータ種類について1	56	お気に入りリスト	
データを表示・再生する1	58	画面メモリスト	
データフォルダ設定1	60	ブラウザメニュー	
フォルダとデータを管理する1	60	EZ設定	
プレイヤーデザイン1	60	ショッピング&オークション	
オートプレイ1	60	EZブック	
フォルダ使用状況1	61	EZムービー	
お預りデータ確認1		EZムービーポータルサイトを表示する	
フォルダ名編集1		EZムービーを見る	190
GPS情報編集1		EZチャンネルプラス/EZチャンネル	192
GPS情報1		EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること	:192
タイトル編集	-	EZチャンネルプラスで楽しむ	194
サムネイル/リスト切替1		番組の登録	
ズームアップ再生1 チャプター再生1		番組の再生	196
デャンダー再生		番組お知らせ機能	197
計 フォルダ移動		お知らせ表示	197
フォルタ 参勤 microSDへ移動 (本体へ移動) /	٥٤	番組の保存	197
コピー (本体へコピー)1	63	番組の更新	
ユーザーフォルダから元のフォルダに移動する 1		番組の解約	
データの表示順を並べ替える1		EZチャンネルプラス設定	
データを検索する1		番組の継続	199
データお預り(移動)/データお預り(コピー) 1		EZニュースフラッシュ	200
アルバム公開1		EZニュースフラッシュについて	
データを各機能に登録する1		<b>1</b> 利用設定をする	
データ転送モード [M62]1	67	村用設定でする 情報を見る	
		ニュースフラッシュテロップから情報を見る	
		ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る.	
			(

EZニュースフラッシュの設定をする202		
ニュースフラッシュテロップ/	LISMO Music Searchメニューを表示する	240
ニュースフラッシュウィンドウ [M311]203	BGMとして再生する	243
自動受信と手動更新203	au Music Playerを終了する	243
au My Page 204	au Music Playerの設定をする	
au My Pageの利用について204	au Music Port	244
au My Pageの会員登録204	メディアプレイヤー	245
お預りアドレス帳205	SD-Audioプレイヤー	
お預りメール	音楽データを再生する	
お預りデータ	BD-Audioリストを作成する	
お気に入りURL206	3D-Addid 5人 「を下成する 設定を変更する	
My Page更新通知206	ビデオプレイヤー	
EZナビ	動画データを再生する	248
	プレイリストを作成する	
EZナビ 208	設定を変更する	250
EZナビでできること208	EZアプリ (BREW®)	
EZナビについて214		
EZナビウォークを利用する215	EZアプリ (BREW®)	252
今いる場所の地図を表示する216	EZアプリメニューについて	252
Myスポット216	EZアプリを利用する	253
現在地メールを作成する217	EZアプリを探そう!について	253
災害時ナビを利用する217	EZアプリを起動	254
安心ナビについて218	EZアプリの起動中にできること	
いつでも位置確認を利用する220	EZアプリを一時停止/終了する	
パートナーリストに登録する220	EZアプリ設定	255
位置確認を利用する221	バーコードリーダー&メーカー	256
自動確認設定を設定する	絵しゃべりメール	257
許可ユーザーリストを確認する	QUICPay™ (クイックペイ)	258
エリア通知を利用する225	Myスケジュール	259
エリア通知(アラーム)を設定する225	モンスターハンター (体験版)	
指定日時になると	オープンアプリプレイヤー	262
位置確認メールを利用する227	オープンアプリプレイヤーを起動する	262
位置確認メールを送信する228	オープンアプリプレイヤーを終了する	
安心ナビの履歴を確認する228	オープンアプリプレイヤー設定	264
安心ナビの設定をする229	EZ FeliCa	
EZナビの設定をする230		
au Music/メディアプレイヤー	EZ FeliCa	266
au Music 232	EZ FeliCaでできることEZ FeliCaメニュー	
au Musicメニューを表示する232		
au Music Playerを起動する232	リーダー/ライターとやりとりする	
曲を再生する233	FeliCaロック [M413] をかける	
再生画面での操作/機能234	FeliCa対応EZアプリを利用する           FeliCa対応EZアプリをダウンロードする	
EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」235	FeliCa対応EZアプリを起動する	
== 1.7.2 - 1.2.5 - 1	auケータイクーポンを利用する	
着うたフル <sup>®</sup> の利用236	auケータイクーボンを利用する auケータイクーポンメニューを表示する	
プレイリストを作成する237	auケータイクーボンメニューを表示する auケータイクーポンを取得する	
フォトアルバムを作成する238	auケータイクーボンを取得するauケータイクーポンを使う	
フォトアルバムを再生する		∠/♂
フォトアルバムを編集する239		
うたとも <sup>®</sup> を利用する239		
うたとも <sup>®</sup> を表示する239		
フィペ ミルコリア 240		

#### OK効果音「M2221、NG効果音「M2231.....308 PCサイトビューアー オープントーン [M224]、 PCサイトビューアー 276 クローズトーン [M225] ......308 PCサイトビューアー通信量 [M16]......276 充電開始音 [M226]、充電完了音 [M227] .......308 ウェイクアップ音 [M228]、 基本的な操作......277 パワーオフ音 [M229] ......308 PCサイトビューアーを起動する ......277 ボイス通知機能「M241......309 サイト閲覧中のキー操作......277 ステレオワイド設定 [M25] ......309 PCサイトビューアーメニュー ......280 お気に入り......280 ランプ設定 [M28]......310 画面メモ......281 通話中ランプ「M2811.....310 お知らせランプ「M2821......310 待受指定......281 URL入力......282 メインディスプレイ [M31]......310 PCサイトビューアーの設定 ......283 壁紙設定「M311]......310 時計/カレンダー設定「M3111......311 EZテレビ(ワンセグ)/EZ・FM メインメニュー設定「M3121.....312 背景画像設定 [M313]......312 EZテレビ (ワンセグ) 286 メール送信中画面 [M314] / EZ テレビ (ワンセグ) でできること......286 メール受信中画面 [M315]......313 EZ テレビ (ワンセグ) をご利用になる前に ......286 EZ接続画面「M316]......313 EZ テレビ (ワンセグ) 使用時のご注意......286 EZサービスメニュー設定「M3171......313 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス サブディスプレイ [M32] ......313 「ワンセグ」について......287 照明/節電 [M33]......314 メインディスプレイ [M331]、 電池残量による動作.......287 サブディスプレイ「M3321.....314 EZテレビ (ワンセグ) を見る......288 キー照明 [M333] ......314 初回起動時の初期設定について .......288 充電中節電「M334]......315 テレビ番組を見る.......288 文字サイズ [M34].....315 テレビ番組の音声をBGMで聴く ......291 Set Language [M35].....315 データ放送を見る.......292 ピクト設定 [M36]......315 EZチャンネルプラスの番組を見る......292 配色設定 [M37] ......315 テレビリンクを利用する......292 セキュリティロック [M41] ......316 テレビ番組の情報を利用する......293 オートロック「M4111......316 TV番組表を見る......293 とじるとロック [M412].......316 テレビ番組を検索する......293 遠隔ロック「M4141......316 視聴予約をする......294 ロックNo.変更「M415]......318 録画予約をする......294 アクセス制限 [M42].....319 テレビ番組を録画する......294 各種制限を設定する [M421~M427]......319 静止画として保存する......294 シークレット [M428]......319 動画として保存する......295 八口一着信制限 [M44]......319 曲名検索を利用する......296 リセット [M45] ......320 EZテレビ(ワンセグ)のサービスを利用する......296 各種リセットをおこなう [M451~M455]......320 EZテレビ(ワンセグ)の設定をする......296 PINコード設定 [M47] ......320 EZテレビ 番組ガイド......298 PINコード変更 [M471] ......320 FZ · FM 入力要否設定 [M472]......321 証明書設定 [M48]......321 EZ・FMをご利用になる前に......299 機能中断設定 [M56]......322 EZ・FMを聴く......300 電波OFFモード [M63]......322 EZ · FMの設定をおこなう .......301

304

M機能 M機能

USB設定 [M66] ......322

便利な機能	伝言お知らせ
便利な機能 324	伝言を聞く
プロフィール [MO]324	着信お知らせ 応答メッセージを録音/確
	応合メッセーンを録音/ 個 不在通知(蓄積停止)を設
Touch Message	イ仕通知(番負停止)を設 お留守番サービスを遠隔操
Touch Message X = 1326	の曲寸曲リーに人を逐門探
送信する326 受信したデータを確認する327	ボイスメール
	ハイスス ル 外国語ガイダンスを利用す
<b>赤外線通信328</b> 受信する329	着信転送サービス
· 文信 9 る	無応答転送
が高りる	話中転送
<b>数字deクイズ330</b>	3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
****	選択転送
音符deクイズ	海外の電話に転送する
	転送停止
目覚まし331	着信転送サービスを遠隔操
カウントダウンタイマー	(遠隔操作サービス)
からくり時計334	割込通話サービス
オートパワーオン/オートパワーオフ335	通話中に割込みが入ったと
簡易電卓335	割込禁止
割り勘ツール335	割込通話サービスを開始す
メモ帳336	三者通話サービス
Myボイス336	二百週品リーレス   発信番号表示サービス
ICレコーダー337	
英単語辞書339	番号通知リクエストサービス
和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書339	番号通知リクエストサービ
EZケータイアレンジ339	番号通知リクエストサービ
一括最大設定341	EZ待ちうた
カレンダー342	迷惑電話撃退サービス
スケジュール344	最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録?
タスクリスト347	受信担告リストへ豆蘇! 最後に登録した電話番号を
日記348	取後に豆球 じた电話曲号を 受信拒否リストから削削
サイドキー操作無効349	受信拒否リストに登録され
ポケットライト349	電話番号をすべて削除す
ケータイアップデートを利用する [M57]350	通話明細分計サービス
手動で更新する(アップデート開始)351	データ通信サービス
自動的に更新する352	Packet WIN
ガイド機能を利用する [M#]353	通信環境を確認する [M6
操作ガイド [M#1]353	Packet WINを利用する。
ピクトガイド [M#2]353	T doket wiin enim 9 %
auオンラインマニュアル [M#3]353	付録/索引/クイッ:
ジャンプメニュー354	付録/索引/クイックガ
共通操作について354	
	周辺機器のご紹介
auのネットワークサービス	共通ACアダプタ01(別売
auのネットワークサービス 358	共通DCアダプタ01(別売
	電池パックの交換方法
auのネットワークサービスについて358	ステレオイヤホンの接続方
お留守番サービス358	平型スイッチ付イヤホンマ
お留守番サービスをご利用になる前に358	平型ステレオイヤホンマ
お留守番サービスの開始から停止まで358	使いかた
お留守番サービス総合案内 (141)359	故障とお考えになる前に
も別立来井 ビフた門仏オス 250	
お留守番サービスを開始する359 お留守番サービスを停止する359	アフターサービスについて 主な仕様

利な機能		伝言お知らせ	360
	004	伝言を聞く	
更利な機能	324	着信お知らせ	
ロフィール [MO]	324	応答メッセージを録音/確認/変更する	361
ouch Message		不在通知(蓄積停止)を設定する	362
Touch Messageメニュー	326	お留守番サービスを遠隔操作する	
送信する		(遠隔操作サービス)	
受信したデータを確認する		ボイスメール	
外線通信		外国語ガイダンスを利用する	
受信する	329	着信転送サービス	
送信する		無応答転送	
イズdeトレーニング	330	話中転送	
数字deクイズ	330	フル転送	
音符deクイズ	330	選択転送	
英語deクイズ	330	海外の電話に転送する	
覚まし	331	転送停止	366
ウントダウンタイマー	333	着信転送サービスを遠隔操作する	
らくり時計	334	(遠隔操作サービス)	
ートパワーオン/オートパワーオフ	335	割込通話サービス	
易電卓		通話中に割込みが入ったとき	
割り勘ツール		割込禁止	
モ帳		割込通話サービスを開始する/停止する	
Vボイス		三者通話サービス	
テレコーダー		発信番号表示サービス	369
		番号通知リクエストサービス	370
単語辞書		番号通知リクエストサービスを開始する	370
和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書		番号通知リクエストサービスを停止する	370
Zケータイアレンジ		EZ待ちうた	
括最大設定		迷惑電話撃退サービス	
レンダー	342	最後に着信した電話番号を	072
ケジュール	344	受信拒否リストへ登録する	372
スクリスト	347	最後に登録した電話番号を	072
記	348	受信拒否リストから削除する	372
イドキー操作無効	349	受信拒否リストに登録されている	072
ケットライト		電話番号をすべて削除する	372
		通話明細分計サービス	
手動で更新する (アップデート開始)		データ通信サービス	
自動的に更新する		アータ通信サービス Packet WIN	
イド機能を利用する [M#]		ACKET WIN 通信環境を確認する [M61]	
操作ガイド [M#1]		通信環境を確認する [MOT] Packet WINを利用する〈利用するための準備〉	
ピクトガイド [M#2]		Packet WINを利用する〈利用するだめの準備/	3/5
auオンラインマニュアル [M#3]		付録/索引/クイックガイド	
adオンプインマニュアル [ivi#3]			
		付録/索引/クイックガイド	380
通操作について	354	周辺機器のご紹介	380
uのネットワークサービス		共通ACアダプタ01 (別売) での充電方法	
uony i y y Lx		共通DCアダプタ01 (別売) での充電方法	
auのネットワークサービス	358	電池パックの交換方法	
」のネットワークサービスについて	358	ステレオイヤホンの接続方法	
留守番サービス		平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) /	
お留守番サービスをご利用になる前に		平型ステレオイヤホンマイク (別売) の	
お留守番サービスの開始から停止まで		使いかた	384
お留守番サービス総合案内(141)		故障とお考えになる前に	
お留守番サービスを開始する		アフターサービスについて	
お留守番サービスを停止する		主な仕様	
		— - i—ii	
お留守番サービス中に電話がかかってくると	360	EZナビ「声de入力」話し方パターン	394

お買い上げ時の設定一覧	396
利用許諾契約	405
利用契約	409
利用規約	409
索引	426
クイックガイド	<b>券</b> 士

# 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W52SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止 するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

#### ●表示の説明

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷*1を 負う危険が差し迫って生じることが想 定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷*1を 負う可能性が想定される内容」を示し ています。
<b>企注意</b>	この表示は「人が傷害*2を負う可能性が想定される内容や物的損害*3の発生が想定される内容」を示しています。

#### ■図記号の説明

	_	
行為	を禁止する	記号
禁止	分解禁止	水濡れ禁止
行為	を指示する	記号
指	בו	グをセント

- \*1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の 通院を要するものを指します。
- \*2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

## W52SA本体、電池パック、充電用機器、ステレオイヤホン、 au ICカード共通

## **希険** 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・ 破裂・故障・漏液の原因となります。

#### 〈W52SA専用周辺機器〉

卓上ホルダ	52SAPUA
電池パック	52SAUAA
共通ACアダプタ01(別売)	0202PQA
共通DCアダプタ01 (別売)	0201PEA

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下 など) での使用や放置はしないでください。発火・破 裂・故障・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に 立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りく ださい。また充電もしないでください。ガスに引火す る恐れがあり、火災の原因となります。また、ガソリ ンスタンド構内でおサイフケータイ®をご利用になる 際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してくださ い。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解 除した上で電源をお切りください)

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでくださ い。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発 火・破裂・火災の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでくだ さい。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の 芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにし てください。火災や故障の原因になる場合があります。

共通ACアダプタ01(別売)をコンセントに差し込む 場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサ リーなどを接触させないでください。火災・感電・傷 害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないよう にしてください。レンズの集光作用により、発火・破 裂・火災の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置 かないでください。故障・内部データの消失の原因と なります。

## ↑ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでく ださい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電の恐れがあります。

お客様による分解や改造・修理をしないでください。故 障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造 などによりau 電話・車両などに不具合が生じても KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任 を負いかねます。

携帯電話の改造は電波法違反になります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原 因となります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出 した場合、露出部に手を触れないでください。感電し たり、破損部でけがをすることがあります。auショッ プもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

au ICカードやmicroSDカードを乳幼児の手の届く場 所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するな ど、けがの原因となります。

au ICカードやmicroSDカードを挿入状態から無理に 引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因 となります。

水など液体をかけたりしないでください。また、水な どが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での 禁止 使用、または濡れた手での使用は絶対しないでくださ い。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原 因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使 用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってし まった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。 水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができ ません。

通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身 体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・ 指示 故障の原因となる場合があります。

## ⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる 所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保 管しないでください。変形や故障の原因となる場合が あります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置 かないでください。落下してけがや破損の原因となり ます。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイ ブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤っ て飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があ ります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけて いる場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があ ります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保 証の対象外となり、修理ができません。

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の 際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れな いように十分注意してください。感電・発火・傷害・ 故障の原因となります。

au ICカードやmicroSDカードを取り付け、取り外し の際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があ ります。

外部から電源が供給されている状態の W52SA 本体・ 電池パック・充電用機器に長時間、触れないでくださ い。低温やけどの原因となる場合があります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱 しているなど異常が起きたら使用しないでください。 異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共 通ACアダプタ01 (別売) または共通DCアダプタ01 (別売) をコンセントまたはシガーライタソケットから 抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パック を外して、auショップもしくはauお客様センターまで ご連絡ください。また、落下したり、破損した場合な どもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様 センターまでご連絡ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。

電池フタを外したまま使用しないでください。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたり しないでください。故障の原因となります。

au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。データの消失や故障の原 因となります。

au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障 の原因となります。



## **禁告** 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されてい



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されていま す。電源をお切りください。(電波OFFモード含む)

※ オートパワーオン (→P335) やアラーム機能 (→ P331、344、347) など電源が自動的に入る設定 をしている場合は、設定を解除してから電源を切っ てください。



植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近 くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれら の装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次 の事を守ってください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されてい る方は、携帯電話をペースメーカーから22cm 以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心 臓ペースメーカーを装着している方がいる可能 性がありますので、携帯電話の電源を切るよう 心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用く ださい。
  - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない でください。
  - ●病棟内では、携帯雷話の電源を切ってくださ い。(目覚まし機能などで自動的に電源が入る 設定をしている場合は、あらかじめ設定を解 除してから電源をお切りください。)
  - ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器が ある場合は、携帯電話の電源を切ってくださ 1,1,
  - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療 養など)は、電波による影響について個別に医 療用電気機器メーカなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。 電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与え る恐れがある機器の例:ペースメーカー・補聴器・そ の他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医 療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売 者に電波による影響についてご確認ください。)



W52SA はフラッシュを内蔵しています。フラッシュ をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、 ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。



フラッシュ/ポケットライトを目に近づけて点灯させ ないでください。また、フラッシュ/ポケットライト 点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視 力低下などの障害を引き起こす原因となります。特に 乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ポケットラ イトを点灯させないでください。目がくらんで運転不 能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画 面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失な どの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人 は、事前に必ず医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどを するときや、テレビを見たり EZ・FM や音楽を聴くと 指示 きは周囲の安全を確認してください。安全を確認せず に使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振りまわさないでくだ さい。けがなどの事故や破損の原因となります。また 傷んだハンドストラップは使用しないでください。



microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃え やすいものなど異物を入れないでください。火災・感 電・故障の原因となります。microSDカードを使用し ないときは、カバーをはめてください。

## ↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止 対したり、狭んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。

● 通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

本体を閉じるときは、物を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)等の破損の原因となります。

本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)やLCDとヒンジ部の間に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

・心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量 の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性 があります。 アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態で au電話を振り回さないでください。障害やアンテナの 変形・破損の原因となります。

アンテナを伸ばした状態で使用するときは、アンテナ の先端部が周囲の方々や自分の目に入らないようにご 注意ください。傷害の原因となります。

受話口にピンなどの金属片が吸着していないか確かめ 奈止 けがの原因となります。

赤外線ボートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線 装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。

■ FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用して ください。au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は 日本国内での無線規格に準拠し認定を取得していま す。海外でご使用になると罰せられることがあります。

使用個所		使用材料	表面処理
外装ケース、電池フタ		PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
パネル(メインディスプ パネル(サブディスプレ 赤外線ポート、キー側先	イ側)、カメラ部周囲、	アクリル樹脂	ハードコート
カーソルキー			アクリル系UV硬化塗料 3価クロムメッキ
センターキー			アクリル系UV硬化塗料(ライトブルー、 クラスターシルバー) 3価クロムメッキ(フィールブラック)
アドレス帳キー、アプリ EZ/記号キー	キー、メール/文字キー、	PC樹脂 ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料+アルミ蒸着(下地処理)
発信/ペアキー、電源/ ダイヤルキー、サイドカ	終話キー、クリア/マナーキー、 ーソルキー		アクリル系UV硬化塗料
カーソルキー周囲のパネ	IV		アクリル系UV硬化塗料(ライトブルー、 クラスターシルバー) 3価クロムメッキ(フィールブラック)
メインディスプレイ周囲 平型イヤホン端子カバー microSDメモリカードス	、外部接続端子カバー、	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
フラッシュ/ポケットラ	イト、着信ランプ、光センサー	アクリル樹脂	なし
ヒンジ部の外装ケース、 メインディスプレイ側ヒンジ上部のパネル、 キー側ヒンジ上部のパネル、カメラ周囲のパネル		PC/ABS樹脂(ライトブルー、 クラスターシルバー) PC樹脂(フィールブラック)	アクリル系UV 硬化塗料(ライトブルーの み不連続蒸着の下地処理あり)
ボタン上部のカバー、ボタン下部のカバー、 メインディスプレイ側下部のカバー (右)、 メインディスプレイ側下部のカバー (左)		エラストマ樹脂	アクリル系UV硬化塗料
	(トップ部)	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
ホイップアンテナ	(収納部:プラスチック)	PA樹脂/エラストマ樹脂	なし
か ロップテンテナ	(収納部:金属部)	アルミニウム合金	3価クロムメッキ
	(40年) ・ 44(3)(4)(4)	ステンレス	なし

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・

W52SAの電池パックはリチウムイオン電池です。

Li-ion

## ↑ 危険 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず下記の危険事項をお読みになってからで使用ください。

0

(+)と(-)をショートさせないでください。

禁止

電池バックをau電話本体や充電機器に接続するときは、 正しい向きで接続してください。誤った向きに接続する と、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく 接続できないときは、無理せず、接続部を十分にご確認 してから接続してください。



**釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。** 



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないで ください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失 明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



対ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスや ヘアピン)などを接続端子に触れさせないでください。 ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。 **)**破損や液漏れした電池パックを使用しないでくださ い。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす 恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、 目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに 水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。 電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となり ます。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を 切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客 様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パッ クは充電しないでください。



**漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。** 

## 充電用機器について



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災 や感電などの原因となります。共通ACアダブタ01(別 売)はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるい は海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわない でください。また、共通DC アダブタ01(別売)は DC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用 ください。



電源ブラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダブタ01 (別売)・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



共通DCアダブタ01 (別売) のヒューズが切れた場合 は指定のヒューズ (定格250V 1A) と交換してくだ さい。発熱・発火の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。 また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ ショート・火災の原因となります。



**すか鳴り出したら電源プラグに触れないでください。** 落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全 装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。 交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に 従って設置してください。



水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる 故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



トラス 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

#### 

・ 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因

au電話本体から電池パックを外した状態で共通 ACアダプタ01 (別売) や共通DCアダプタ01 (別売) を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

電源ブラグや共通DCアダブタ01 (別売) ブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

英止 共通DCアダプタ01 (別売) は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

## ステレオイヤホン(試供品)について

ソニー製「MDR-E0931」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

# 取扱上のお願い

#### 1. W52SA本体・電池パック・充電用機器・ステレオイヤホン・au ICカード 共通

- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ●通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- ●お子様がご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

#### 2. W52SA本体について

- ●au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、 お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明す るものですので、はがさないでください。
- ●au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによる au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●W52SAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ●ダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることがあります。また、W52SA本体が損傷する恐れがあります。
- ●光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると光センサーが反応できずに、メインディスプレイ照明の自動調節モードやキー照明の節電モードが機能しない場合がありますのでご注意ください。
- ●カバンやポケットに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が 無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- ●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなります。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●W52SAに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。

- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口などの近くなどで使用された場合、W52SA内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。) このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。

ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご 持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。 なお、変更処理は有償となります。

#### 3. 電池パックについて

- ●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、W52SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて 保管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ●環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- ●お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。 初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

#### 4. 充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- ●共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売) の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- ●共通ACアダプタ01(別売)・共通DCアダプタ01(別売)の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

#### 5. ステレオイヤホンについて

- ●コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声がとぎれたり、雑音が 入ることがあります。
- ●付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、 使用しないでください。
- ●騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- ●耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

#### 6. au ICカードについて

- ●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有 償の交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合 はauショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不必要になったau ICカー ドはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- ●au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- ●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- ●使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- ●au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

#### 7. カメラ機能について

- ●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ●カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色·焼付けをおこすことがあります。
- ●au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- ●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- ●au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことはやめてください。

#### 8. microSDカードについて

- ●microSDカードをW52SAに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- ●microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- ●microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ●ツメではじいたりするとmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- ●microSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- ●microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- ●microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W52SAで初期化してからご使用ください。(→P172)
- ●microSDカードは当社が指定する動作確認品(→P168)をご使用ください。動作確認品 以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- ●長時間お使いになったあと、取り外した microSD カードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ●静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ●microSD カードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。 故障・内部データの消失の原因となります。
- ●データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池 パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。(著作権のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権 のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- ●microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーして バックアップしておくことをお勧めします。
- ●W52SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- ●microSD カードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。

- ●microSD カードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- ●microSD メモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

## microSDカードを取り付ける/取り外す

#### microSDカードを取り付ける

- microSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- microSDメモリカードスロットにmicroSDカードを差し込み、 ロックするまで押し込む

microSDカードを取り付けると、メインディスプレイに局が表示されます。

**二** microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる



#### お知らせ

• microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていないとmicroSDカードの利用ができません。また、無理に差し込まないでください。

#### microSDカードを取り外す

- microSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- **microSDカードを軽く押し込んで指を離す** microSDカードが少し飛び出てきます。
- microSDカードをゆっくりと引き抜く
- ▲ microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- microSDカードを取り付けたり取り外すときに、ツメではじいたりすると勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。
- 9. FeliCaリーダー/ライターについて
  - ●FeliCaリーダー/ライターについてau電話のFeliCaリーダー/ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
  - ●使用周波数は 13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。



# ご利用いただく前に

# W52SAでできること

#### 簡単に電話をかける

#### ■ペア機能 (→P82)

よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。(最大5件)

#### ■時短検索(→P77)

ダイヤルキーを押すと、キーに表示されているカナ・英数字のヨミでアドレス帳を検索します。

#### ■発信履歴・着信履歴 (→P46)

以前にかけた相手やかかってきた相手の履歴を使って電話をかけることができます。(各最大20件)

#### 文字入力で便利な機能

#### ■自動カーソル移動(→P71)

文字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

#### ■バック機能 (→P68)

キーを押しすぎて入力したい文字にならなかったとき、1つ前の文字に戻ることができます。

#### ■英単語辞書(→P72)

単語を日本語→英語(英語→日本語)に翻訳して入力できます。

#### ■2タッチ方式(→P69)

2桁の数字で文字を入力できます。

#### **■**ユーザー辞書編集(→P72)

何度も使用する単語を登録しておくと、変換候補からその単語を選択して入力できます。

#### 迷惑電話や迷惑メールの対策をする

#### ■メールフィルター(→P90)

特定のEメールを受信したり、拒否したりするように設定できます。

#### ■受信フィルター (→P113)

指定した電話番号からのCメールの受信を拒否できます。

#### ■着信拒否(→P57)

指定した電話番号や番号非通知、公衆電話、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するように設定できます。

#### ■ワンコールカット機能(→P58)

着信があっても、指定した時間(2~9秒)が過ぎるまで着信音・バイブレータ・着信ランプが動作しないように設定できます。

#### ■ゲキタイ機能(→P56)

迷惑な電話がかかってきたとき、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえません。)

## 着信音や画面などを変更したい

#### ■着信設定(→P305)

着信音や着信画像などの設定を変更できます。

#### ■メインディスプレイ(→P310)

壁紙や時計表示などの設定を変更できます。

#### ■EZケータイアレンジ(→P339)

壁紙や音声着信音、メインメニューなどを一括で変更できます。「with Disney!」 を選択するとディズニーのキャラクターに変更できます。

#### ■アドレス帳(→P74、79)

アドレス帳やアドレス帳のグループごとに着信音や着信画像などを設定できます。

#### カメラの機能を使う

#### ■キャラクターリーダー(OCR機能)(→P153)

日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号などの文字列をカメラで読み取ってアドレス帳の登録などに利用できます。

#### 使用状況や目的に合わせて使う

#### ■マナーモード (→P62)

着信音・オープントーンなどの音量やバイブレータの動作を使用する場所や目的に合わせて簡単に設定できます。

#### ■ナイショ通話(→P48)

通常より小さい声で話しても、相手に自分の声が聞こえます。

#### **■**とじるとロック(→P316)

待受中にW52SAを閉じるとロックがかかります。

#### ■遠隔ロック(→P316)

W52SAを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックやFeliCaロック、アドレス帳制限を設定します。

#### その他の機能

#### **■**EZテレビ (ワンセグ) (→P286)

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

#### ■EZ助手席ナビ(→P214)

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

#### ■うごモジメール® (→P110)

送受信したEメール本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しめます。

#### ■クイズdeトレーニング(→P330)

「数字deクイズ」、「音符deクイズ」、「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しめます。

#### ■PCサイトビューアー (→P276)

パソコン向けのサイトをW52SAで見ることができます。

#### ■赤外線通信(→P328)

W52SAと赤外線通信(IrDA)機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

#### ■Hello Messenger (→P118)

Hello Messenger対応の最大5人までのau電話どうしでお好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

#### **■**EZ • FM (→P299)

手軽にFMラジオが楽しめます。放送内容の録音もできます。

#### ■au Music Player (→P232)

着うたフル<sup>®</sup>やau Music Portで取り込んだ楽曲を再生したり、お好みのプレイリストを作成して楽曲を再生したりできます。

#### ■SD-Audioプレイヤー (→P245)

microSDカードに保存されているSD-Audio規格対応の音楽データを再生したり、プレイリストを作成したりできます。

#### ■EZ FeliCa (→P266)

W52SAを専用の機器にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード、ポイントカード、クーポン情報の取得などに利用できます。

#### ■au My Page (→P204)

W52SAのお客様のデータをお預かりするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

#### ■EZニュースフラッシュ (→P200)

待受画面からニュースや天気などをチェックできる情報配信サービスです。


#### ■災害時ナビ (→P217)

災害がおきたときに、圏外であっても近くの避難場所や帰宅ルートを簡易マップで見ることができます。

#### ■Touch Message (→P325)

FeliCa対応機能を利用してW52SAと対応機種との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを簡単に送受信することができます。また、メモを作成して送ることもできます。

# 各部の名称と機能

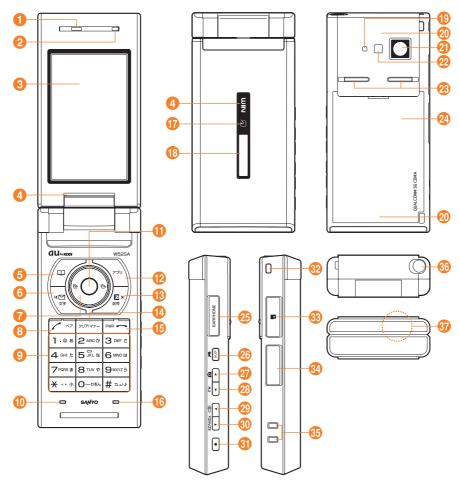

## ● 受話口

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

## 🕗 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。

## **⑥** メインディスプレイ

いろいろな設定や電話番号などを表示します。

## 4 着信ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。充電中は赤色に点灯します。メインディスプレイ側の着信ランプはフロントスタイル時のみ点滅します。

## ⑤ 四 (アドレス帳キー)

メインディスプレイの左下に表示される項目を 選択します。アドレス帳の登録/呼び出しに使用 します。

## ⑥ Ѿ (メール/文字キー)

Eメール/Cメールを呼び出すときや文字入力中に文字の種類を切り替えるときに使用します。

## 

カーソル移動に使用します。

## (\*\*) (音量/変換キー)

音量の設定や漢字変換に使用します。

## (着信履歴(៤) キー)

着信履歴を呼び出します。

#### (○)(発信履歴(□) キー)

発信履歴を呼び出します。

## (EZニュースフラッシュテロップキー)

EZニュースフラッシュテロップを選択します。 長押し(約1秒以上)するとジャンプメニューを 呼び出します。

#### ② (お知らせキー)

お知らせ画面の表示や、中断中の機能の呼び出しに使用します。長押し(約1秒以上)するとカレンダーを呼び出します。

## (3) ∠ (発信/ペアキー)

電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを表示します。

- ⑩ マイク (送話口)

通話中にこちらの声を伝えます。ICレコーダーの 録音に使用します。(ICレコーダー録音時のみス テレオになります。)

(センターキー)

メインディスプレイ下部中央に表示される項目を選択します。メインメニューを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、本体を閉じているときやフロントスタイルのときのサイドキー操作無効を設定/解除します。

#### (アプリキー)

メインディスプレイの右下に表示される項目を 選択します。EZアプリメニューを呼び出します。

(EZ/記号キー)

EZwebを利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。EZサービスメニューを呼び出します。

(クリア/マナーキー)

文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。マナーモードを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、マナーモードを設定/解除します。

⑩ ☞□ (電源/終話キー)

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

**値**マイク

ICレコーダーの録音に使用します。

- 🕕 サブディスプレイ

本体を閉じているときに、待受画面や着信画面などを表示します。

🕕 撮影ランプ

カメラ使用時に点灯します。

2 アンテナ(内蔵)

アンテナ内蔵部付近を指や金属などで触れたり 覆ったりすると電波感度が弱まることがあります。 特にシールなどを貼らないようにしてください。

- ② レンズ部(カメラ)
- **22** フラッシュ/ポケットライト
- ② スピーカー

着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフリー通話に切り替えたときは相手の声が聞こえます。

- 2 電池パック/電池フタ
- 🙆 平型イヤホン端子/カバー

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) /平型ステレオイヤホンマイク (別売) を接続する端子です。

❷ ॄ 【サイドクリア/メモキー】

ボイス/メモのメニュー画面を表示します。長押し(約1秒以上)すると、簡易留守メモを設定/解除します。

- ② •① (サイドカーソルキー上/カメラキー) 長押し(約1秒以上)すると、カメラ機能を起動 します。
- ② : 「サイドカーソルキー下/TVキー)長押し(約1秒以上) すると、au Media Tunerを記動します。
- ② <sup>1</sup>① (サイドカーソルキー左/ポケットライトキー)

現在時刻や新着通知の内容を音声で知らせます。 長押し(約1秒以上)すると、ポケットライトを 点灯します。

- ① 記(サイドカーソルキー右 / EZ FeliCaキー) FeliCaロックを一時解除するときに、長押し(約 1秒以上)します。(クイック解除ON時)
- (**シャッターキー**) カメラ使用時にシャッターキーとして使用します。
- ₩ ストラップ取付穴
- microSDメモリカードスロット/カバー
   microSDカードを挿入します。
- 🐠 外部接続端子/カバー

共通ACアダプタ01 (別売) や付属のUSBケーブルなど、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

❸ 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

6 ホイップアンテナ

EZテレビ(ワンセグ)や $EZ\cdot FM$ を視聴するときに伸ばします。

通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。


❸ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

# ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W52SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。

1 ~ 2 (12、13 を除く)のアイコンをピクトとも言います。

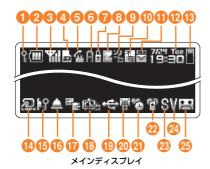



待受画面②



サブディスプレイ (①を押すたびに待受画面①と②、 全画面時計表示が切り替わります。)

	アイコ	ン		土回回时間 衣小が切り替わりより。)	
番号	メインディスプレイ	サブディスプレイ	概要	ページ	
0	<b>1</b> (グレー)	-	<b>シークレット</b> シークレットを「表示する」に設定中 シークレット一時表示中	319、356	
2		<b>⊕</b> , ⊕, □, □	<b>電池レベル*1</b> レベル3、レベル2、レベル1、電池残量なし 充電中	38	
3	TA. T. T.	<b>別、別、別、Y、Y</b>	電波状態*1*2 強、中、弱、微弱 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	38	
4	5) (-)	-	外部メモリ (microSDカード) microSDカードの挿入中 microSDカードにアクセス中 (書き込み中、読み込み中)	168	
	<b>ふ</b> (グレー)		保存先が本体のデータフォルダになっている場合	134	
	<u>£</u>	- (DOME###07)	通話中	-	
	ÉM	(BGM再生中のみ)	EZ·FM起動中	299	
	<b>F</b>	(50) (7) (50)	Hello Messenger起動中	118	
6	<b>3</b>	♪ (BGM再生中のみ)	au Music Player起動中	232	
	<b>5</b>	・	au Music Player一時中断中	243	
		<b>台</b> (BGM再生中のみ)	EZテレビ(ワンセグ)起動中	286	
		D	SD-Audioプレイヤー BGM再生中	246	
	▶ (グレー)	rīS.	SD-Audioプレイヤー BGM一時停止中	246	
6	A	_	EZアプリ起動中	252	
	<b>⋒</b> (グレー)		EZアプリー時停止中	255	
7	(n)	_	EZwebで暗号化された情報を表示中	181	
	2	_	EZwebをご利用中	180	
8	<b>*</b>		ハンズフリー通話中	54	
	E.	_	PCサイトビューアー起動中	277	
9	욉	_	マルチキャスト通信中	192、200	
10	不在	1	未確認の不在着信があるとき	52	

番号	アイコン		概要	ページ	
<b>台</b> 写	メインディスプレイ	サブディスプレイ	似安	ハーシ	
•		-	メール受信状況 メールサーバに未受信のEメールあり*3 未読のEメールあり*3*4 未読のCメールあり*3*4 未読のEメールとCメールあり*3*4	100、114	
12	12/27/Mm 1 (9 8 8 0	19:30	日付·曜日·時計表示 <sup>※1</sup>	39	
13	<b>1</b>	-	画面スクロールができるとき EZweb利用中、前に表示した画面に戻れるとき EZチャンネルブラスの番組再生時などに早送り/巻き戻しができるとき EZチャンネルブラスの番組再生時などにカーソル移動できるとき	_	
	Q.	<b>7</b> 6	FeliCaロック中	269	
14	2	R R	FeliCaロック一時解除中	269	
•	滑		サイドキー操作無効設定中	349	
15		_	オートロック中/とじるとロック中/遠隔ロック中	316	
16	<b>\$</b>	_	目覚まし設定中	331	
1		_	スケジュールアラーム設定中 タスクアラーム設定中 スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	344、347	
18		I	EZチャンネルブラスの番組登録 登録番組あり(自動更新チェックON) 登録番組あり(自動更新チェックOFF) 未再生の更新番組あり	195	
19	**	-	USB接続中	_	
20	The state of the s	_	プライバシーメール表示設定中	89	
21	<b>₹</b>	-	<b>マナーモードのタイマー設定中</b> 期間設定モード 時間経過でOFFに設定	62	
22	T (2)	マナーモードの設定 サイレントバイブ設定中 ドライブ設定中 オリジナルマナー 1 設定中オリジナルマナー 2設定中		62	
23	(db)	S	音声着信音量「OFF」に設定中	306	
24	V	U	バイブレータ設定中	306	
25		<b>B</b> —	簡易留守メモ <sup>※5</sup> 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり(数字は未確認件数)	60	
26	-	() () () () () () () () () () () () () (	お知らせ通知あり(新着のお知らせ通知ありの場合) EZテレビ(ワンセグ)起動中 PCサイトビューアー起動中 Hello Messenger起動中 カメラ起動中	32 286 277 118 133、134	

- ※1 ピクト設定 [M36]、EZケータイアレンジの設定によってアイコンが変更される場合があります。
- ※2 電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。
- ※3 バックグラウンド受信実行中 (→P86) は、アイコンに が付きます。
- ※4 未読メール(受信済み)のほかに未受信Eメールがあるときは、≥の色が変わります。
- ※5 簡易留守メモと通話音声メモが合計して3件あるときは、№ の色が変わります。

### お知らせ \_\_\_\_

• 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。(→P353)

# ディスプレイにこんな表示がでたら

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
7/24 Tag 19:30  7/24 Tag 19:30	19:30	●電波が届いていません サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいる ため、ご利用できません。 対処方法  「対処方法  「大型・表示が消える、電波の状態が良好なところまで 移動してください。  ●電波のFFモードが「ON」に設定されています 電波を受信していないので  「表示と同様の状態です。  対処方法  電波のFFモードを「OFF」に設定してください。(→
充電してください	充電が必要です	P322)  ●電池切れです <通話中に表示されると> 警告音が鳴ったあと、しばらくすると通話が切れます。その後電源が切れます。 <待受中に表示されると> 警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。 対処方法 ・電池パックの充電方法 (→P381) ・電池パックの交換方法 (→P382)
( <del>)</del> 2	サイドキー操作無効	●サイドキー操作無効が設定されています 対処方法 P349)
(B)	オートロック中 とじるとロック中	●オートロック/とじるとロックが設定されています 対処方法 ロックNo.を入力して ⑥を押し、ロックを一時的に解除してください。
□ 遠隔□ック中	遠隔ロック中	●遠隔ロックが設定されています 対処方法 ロックNo.を入力して ●を押し、遠隔ロックを一時的に解除してください。設定方法によってはロックNo.で解除できない場合があります。(→P316)
		●FeliCaロックが設定されています
<u>a</u>	<b>2</b> H	対処方法 FeliCaロックが設定されているため、EZ FeliCaが 利用できません。FeliCaロックを解除してくださ い。(→P269)
<b>?₫ ™</b> 19:30	-	●シークレットが「表示する」に設定されています 対処方法 シークレット設定に登録されている情報を表示しないようにするには、シークレットを「表示しない」 に設定してください。(→P319)
<b>■ ₩</b>	-	●未読メールがあります [E] は未読のEメール、[C] は未読のCメールがあるときに表示されます。 対処方法 未読メールを確認してください。(→P100、114) ■の色が変わって点灯している場合は、メールサーバに未受信のEメールがあります。新着メール問合せをおこなってください。(→P101)

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
_	<b>™™</b> 19:30	●本体を閉じた状態では操作できない機能画面が メインディスプレイに表示されています 対処方法 本体を開いて操作してください。
8	S	●音声着信音量が「OFF」に設定されています 電話がかかってきても着信音は鳴りません。(→P306)
V	U	●バイブレータが設定されています 電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきたこと をお知らせします。(→P306)
9 <sup>**</sup> (中M発信制限 設定あり ロックNo.?	制限設定あり	●各種の制限機能が設定されています (制限対象の操作をおこなうとき) ダイヤル発信制限が設定されています。 対処方法 ロックNo.を入力して ● を押し、一時的に操作を続行するか、各設定を解除してください。 ほかにも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。 ・オートロック ・アドレス帳制限 ・ハロー制限 ・とじるとロック ・メール制限 ・ PCサイト ・遠隔ロック ・ EZweb制限 ビューアー制限 ・ FeliCaロック ・ EZアブリ制限
		<ul> <li>■電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています</li> <li>一定時間キーを操作しなかった場合は、画面が消灯します。(→P314)</li> <li>対処方法</li> <li>キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。</li> </ul>
ケータイアップ デート 実行します (情報料、通信料は かかりません アップ デート中はギー操作 無効となります)	_	●ケータイアップデートを実行します 「ケータイアップデート完了しました」と表示されるまでキー操作 はおこなわないでください。(→P350)
auICか-ド (UIM) 情報読込中 しばらく お待ちください (キ-操作無効中です)	_	●au ICカード (UIM) 情報読込中  対処方法  そのままお待ちください。(1~2分かかる場合があります。) この間キー操作ができなくなりますが、故障ではありません。
auICか-ド(UIM) エラー カードが異なるため ご利用になれません (XXXX)	au∣Cカート エラー	●「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様のau ICカードが挿入されていません。 対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。  ●「カードが異なるためご利用になれません(XXXX)」または「このカードではご利用になれません(XXXX)」と表示された場合*  ※XXXXには4桁の数字(エラーコード)が表示されます。お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法		
aulCカード (UIM) アクセスエラ ーが発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます		●「au ICカード (UIM) アクセスエラーが発生しました」と表示された場合 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。 対処方法 再度電源を入れてください。		
AB() :	─────────────────────────────────────	●日付・時刻が正しく表示されていません 電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることがあり ます。 対処方法 日付・時刻を設定してください。(→P39)		

# 本書の表記について

#### ■ カーソルキーについて

本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。



例: ⑤または ②を押す → ③


#### ■ メインディスプレイ下部の表示と操作について

メインディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。 本書では下記のように表記しています。

〈例〉 - 履歴 → (②/ (メール履歴)

**詳細** → (詳細)

ただし、igodot (OK)、igodot (選択)、igodot (設定) の場合は省略してigodot のみで表記しています。

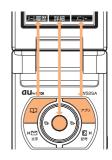

#### ■ 操作の説明について

本書ではくことので画面内の項目を選択する操作を下記のように省略して表記しています。

#### 本書の表記例

待受画面で(●)→ [基本設定] → [時間/料金/申込] → [時間/料金]

#### 実際の操作



#### ■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。 右記のように画面の上下、または中間部分を省略しているほか、簡略化している場合があります。



## ■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記しています。

# 基本的なキー操作

#### ■ 待受画面に戻るには

□□ を押すと操作を中止して待受画面に戻ります。
一定時間キー操作しないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。

#### ■ 1つ前の画面に戻るには

- [2007年]を押すと1つ前の画面に戻ります。
- €○を押しても戻ることができる場合があります。

#### ■ 画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(リスト表示)など情報を一画面内で表示しきれない場合、¶で前のページ、乳で次のページを表示します。

#### ■ 前後のデータを表示するには

【 、】が表示されている画面や、音・画像などのデータ表示/再生中に ② で前のデータ、
/厨で次のデータを表示します。

#### ■ 項目を選択するには

目的の項目を $\textcircled{\odot}$ または $\textcircled{\odot}$ で選択して $\textcircled{\odot}$ を押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。

項目の先頭に **■、 2** などが表示されている場合は、番号キーを押しても選択できます。 ③を押しても項目を選択できる場合があります。

#### ■ メニューを利用するには

メインディスプレイ下部に「x=-」と表示されているときに $^{\frown}$ を押すとメニューが表示されます。

表示される項目は操作状況によって異なります。



表示例

## ■ 数字を入力するには

©-----|〜 ⑨-----| を押すと、数字を入力できます。 数字を入力する欄の上下に ▲ と▼ が表示されている場合は、② を押すこと で数を増減できます。




表示例


# 本体の開きかた

W52SAは、開いたスタイル以外に、フロントスタイルや自分撮りスタイルでもお使いいただくことができ ます。

#### ■ フロントスタイル、自分撮りスタイルにする

① 途中で止まる角度(約120度) まで開く ② 時計回りに180度回転する

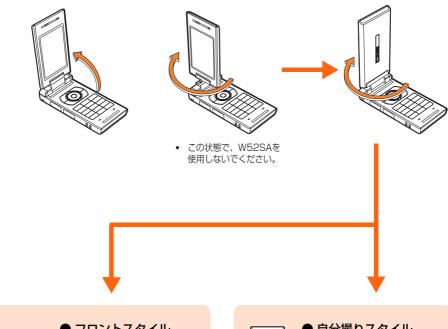

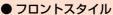



## メインディスプレイを裏返して 閉じた状態に

カメラ撮影時には、デジタルカメ ラと同様のスタイルで撮影でき ます。

サイドキーを使ってEZ テレビ (ワンセグ) やマルチメディア、カ メラなどをご利用いただけます。



#### ● 自分撮りスタイル

メインディスプレイを裏返して 開いた状態に

カメラで自分を撮影するときに 便利です。

#### お知らせ ――

- ディスプレイを回転させるときは、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、無理に力を加えると、故障の 原因となります。
- ホイップアンテナを伸ばしているときは、W52SAをイラストよりも開いた状態でディスプレイを回転させないでくだ。 さい。傷などの原因となります。
- 外圧や落下などによるメインディスプレイの傷や破損の原因となりますので、W52SAを持ち運ぶときは、メインディ スプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- スタイルを変更するときは、指を挟まないようにご注意ください。
- 本書では「フロントスタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、メインディスプレイ部分を内側 にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。

# フロントスタイルでのキー操作

フロントスタイル(→P30)では、サイドキーを使ってEZテレビ(ワンセグ)を視聴したり、カメラの撮影などができます。 ��のかわりに♪/��/剝/��、 ��のかわりに♪を使って操作します。 1 つ前の画面に戻るときは・®を押します。

#### ■ キー操作について

カメラ撮影時の操作方法についてはP135をご参照ください。

操作キー	操作内容	操作キー	操作内容
v® (サイドクリア/ メモキー)	<ul><li>操作の取り消し</li><li>ボイス/メモのメニュー画面を表示</li><li>長押し(約1秒以上)すると、簡易留守メモの設定/解除</li></ul>	<ul><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	<ul><li>カーソルを左に移動</li><li>現在時刻や新着通知の内容を音声でお知らせ</li><li>長押し(約1秒以上)すると、ポケットライト点灯</li></ul>
<b>a</b>	<ul> <li>カーソルを上に移動</li> <li>EZニュースフラッシュテロップを選択</li> <li>音量を上げる</li> <li>長押し(約1秒以上)すると、カメラ機能を起動</li> </ul>	記(サイドカーソル キー右/EZ FeliCa キー)	<ul><li>カーソルを右に移動</li><li>FeliCa ロックを一時解除するときに、長押し(約1秒以上)</li></ul>
』(サイドカーソル キー下/TVキー)	<ul> <li>カーソルを下に移動</li> <li>お知らせ画面を表示/中断中機能の呼び出し</li> <li>音量を下げる</li> <li>長押し(約1秒以上)すると、au Media Tunerを起動</li> </ul>	<ul><li>(シャッターキー)</li></ul>	・ フロントメニューを表示 ・ 項目の選択(決定) ・ 長押し(約1秒以上)すると、サ イドキー操作無効を一時解除

#### お知らせ \_\_\_\_

- フロントスタイルで通話をする場合はメッセージが表示されます。本体を開いて通話してください。ただし、平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合は通話できます。(→P384)
- フロントスタイルは本体側面のサイドキーだけで操作するため、機能によってはご利用できない場合がありますので、 本体を開いて操作してください。

# EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ

待受画面には、EZニュースフラッシュ(→P200)のサービスによるテロップとウィンドウが表示されています。 ⑥を押してテロップ/ウィンドウを選択し、 ⑥を押すと配信されている情報の詳細を見ることができます。



テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリの設定もできます。 「お気に入りニュースカテゴリ設定」(→P2O2)
2 ウィンドウ	閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。 「待受画面ウィンドウジャンル設定」(→P2O2)

#### お知らせ\_\_\_\_

- 情報が配信されたときの受信音量、受信音、バイブレータ、着信ランプなどの設定を変更できます。「ニュースフラッシュ受信 [M216]」(→P305)
- 本体を閉じた状態で・配を押すと、サブディスプレイにニューステロップの内容を表示します。・配/記で前/次のニュースを表示し、・記で通常の表示に戻ります。

# お知らせ画面について

下表の通知があったときは、メインディスプレイに通知内容と通知アイコンで表示されます。

120,000				
通知内容	ページ			
<b>№</b> 不在着信	52			
■簡易留守メモ	60			
■留守/音声メモ件数フル	49			
<b>■</b> Eメール*	100			
■サーバメールあり	101			
<b>■</b> Cメール	114			
♥八□一着信	118			
<b>回</b> 更新番組	197			
■番組お知らせ	198			
<b>直</b> EZテレビ(ワンセグ)スタート	294			

通知内容	ページ
🖪 EZテレビ(ワンセグ)録画	294
• 予約録画成功	294
🖪 予約録画一部成功	294
• 予約録画失敗	294
■スケジュールアラーム	344
■ タスクアラーム	347
■My Page新着あり	206
☑auケータイクーポン	271
■自動保存設定OFF	81
☐ Touch Message	325

<sup>※</sup> ラッピングメールを受信したときは、アイコンが絵文字など他のものに変わる場合があります。

複数の通知内容が表示されているときは、新しい順に上側から並んで表示されます。

#### 〈例〉不在着信を確認する



#### お知らせ \_\_\_\_

- お知らせ画面が表示されているときに(で)(戻る)、 === または === を押すと待受画面が表示されます。待受画面には 通知があることを示す通知アイコンが表示されたままとなり、○を押すと再び通知アイコンが選択できる状態になり ます。 ○で通知アイコンを選択して確認してください。
- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- お知らせ画面または待受画面で・17を押すと、不在着信などの通知があるときは、その通知内容を音声でお知らせしま す。(→P309)
- 通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。(→P310)
- サブディスプレイでは ①(新着の場合は □) が表示されます。:□を押すと通知内容が表示されます。複数の通知がある。 る場合は、

  □を押すたびに順に通知内容を表示します。
- 電源を切る、機能リセット、メモリリセット、オールリセットのいずれかをおこなうと通知はすべて消去されます。消 去された更新番組と番組お知らせの通知が、電源を入れたときに再度、表示される場合があります。


# 機能の切替について(タスク切替機能)

## 機能の中断について

EZweb\*/Eメール\*/EZナビウォーク/au Music Player/SD-Audioプレイヤー/au Media Tuner/EZ・FM/EZアプリ/Touch Message利用中に一つを押すとその機能を中断 (BGM再生へ移行) できます。中断中は下記の中断中アイコンが待受画面に表示されます。

Eメール 中断中		EZ・FM BGM再生中	
EZweb 中断中		au Music Player BGM再生中	9
EZナビウォーク 中断中		SD-Audioプレイヤー BGM再生中	P
au Media Tuner BGM再生中		EZアプリ 中断中	Ð
※ 中断しないように設定できます。(→F	322)	Touch Message 中断中	

#### 〈例〉EZwebを中断する

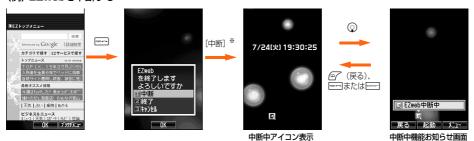

※ 中断する機能により [BGMへ移行] と表示されます。


#### お知らせ\_\_\_\_

- 中断中の機能と同じ機能を開始しようとすると自動的に再開または中断を終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- 新しく機能を開始したときに、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- 複数の中断中アイコンが表示されているときは、新しい順に左側から6個まで並んで表示されます。
- 中断中機能に戻る、または終了する操作をおこなうと、中断中アイコンは消去されます。
- EZアプリ中断中に、中断中機能お知らせ画面のアイコンを選択すると、中断中のEZアプリ名が表示されます。複数のEZアプリを中断しているときは、一番最後に中断したEZアプリ名が表示されます。

## 機能の再開について

機能中断中に、待受画面で中断中アイコンを選択して、中断中の機能を再開することができます。

#### 〈例〉 EZwebを再開する

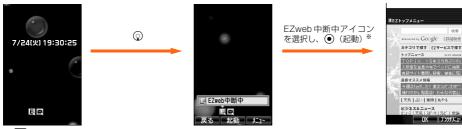

※ ▼ (メニュー) → [起動] と操作しても再開できます。

#### お知らせ

- 中断中機能お知らせ画面で (メニュー) → [終了] と操作すると中断中の機能を終了できます。
- 中断時の画面と再開時の画面は異なる場合があります。
- 複数のEZアプリを中断しているときは、中断中アイコンを選択して●を押すと、中断中のEZアプリが最近中断した順に10件まで表示されます。再開するEZアプリを選択して●を押してください。

# 機能の呼び出しかた

W52SAでは、さまざまな機能を呼び出すメニューとして「メインメニュー」、「EZサービスメニュー」、「ジャンプメニュー」、「フロントメニュー」の4つがあります。

#### ■ メインメニューから呼び出す

待受画面で<br/>
●を押すと、メインメニューが表示されます。<br/>
画面を見ながら<br/>
・<br/>
で選択し、<br/>
・<br/>
を<br/>
押すと機能を呼び出すことができます。

『☆☆」を押すと1つ前の画面に戻ります。待受画面に戻るには『☆☆】を押します。(通話中に『☆☆☆を押すと通話が切れます。)

#### 〈例〉「時間/料金」を呼び出す場合



					1		
赤外線通信※	赤外線受信		P329	カメラ**	バーコードリーダー		P256
	赤外線送信		P329		ぱぱっとパノラマ		P152
TV/ラジオ <sup>※</sup>	EZテレビ	EZテレビ (ワンセグ)	P288		すすっとスキャン		P153
		テレビリンク	P292	データフォルダ※	(フォルダ	表示)	P156
		EZテレビ 番組ガイド	P298	基本設定	(M機能一覧	覧)	P304
		スケジュール(予約確認)	P294	Touch Message*	(Touch Message起動) au Music Player SD-Audioプレイヤー		P325
		省電力モード設定	P297	マルチメディア*			P232
		フロントスタイル起動設定	P297				P245
		充電時起動設定	P297		ビデオプレ	イヤー	P248
	EZチャン	EZチャンネルプラス	P292	PCサイトビューアー <sup>※</sup>	(PCサイトビューアー起動)		P280
	ネルプラス	EZチャンネルプラスメニュー	P192	便利ツール	目覚まし**		P331
	EZ · FM	EZ · FM	P300		タイマー*	カウントダウンタイマー	P333
		EZ·FMサイトへ接続	P301			からくり時計	P334
microSD	microSD5	データフォルダ	P169			オートパワーオン	P335
メニュー*	メールフォ	ルダ	P170			オートパワーオフ	P335
	PCフォルク	ダ	P171		Hello Messenger		P118
	バックアッ	プ	P173		Myスケジュール <sup>※</sup>		P259
	DPOFプリント予約 SD-Audioフォルダ		P173		アドレス帳お預り		P81
			P171		ケータイアレンジ設定**		P339
	SD-Videoフォルダ		P171		簡易電卓		P335
カメラ**	フォト撮影		P133		ボイス/	メモ帳	P336
	ムービー撮影 パシャ文字カード パシャ文字メモ		P134	- - -	メモ	留守/音声メモ	P49, 60
			P151			Myボイス*	P336
			P151			ICレコーダー*	P337
キャラクターリーダー		P153		クイズdeトレーニング <sup>※</sup>		P330	

	便利ツール	英単語	和英辞書	P339	EZ FeliCa**	アプリ一覧	P270
		辞書※	英和辞書	P339		EZ FeliCaサイトへ接続	P270
			カタカナ英語辞書	P339		auケータイクーポン	P271
			カメラde辞書	P154		メモリ使用状況	P268
		一括最大設	定*	P341		各種設定	P268
ĺ	(X=1−) *	ケータイア	'レンジ設定	P339	カレンダー	(カレンダー表示)	P342
l		メインメニ	ュー設定	P312	② (ジャンプメニュー) **	(ジャンプメニュー表示)	P354
L							

<sup>※</sup> 通話中はご利用になれない機能です。

### ■ EZサービスメニューから呼び出す

待受画面で ∠® を押すと、「EZweb」、「au Music」、「EZナビ」、「EZチャンネルプラス」、「ショッピング&オークション」、「EZブック」、「EZアプリ」の各メニューを呼び出すEZサービスメニューのアイコンが選択できます。 ❖ で各メニューの機能を選択し、呼び出すことができます。

### 〈例〉「EZチャンネルプラス」を呼び出す場合



		1071111		TOVILLE I	EX/=/11
EZweb	トップメニュー	P180	EZ	Myチャンネル	P196
	お気に入りリスト	P185	チャンネル	番組ガイドへ接続	P195
	画面メモリスト	P187	プラス	お知らせ	P197
	有料サービス情報	P183		マルチフォルダ	P158、 197
	URLダイレクト入力	P185		EZチャンネルプラス設定	P198
	ブラウザ履歴クリア	P185	ショッピング	ショッピング&オークションへ接続	
	EZ設定	P188	. &	au Shopping Mallへ接続	
	前回画面表示	P185	オークション	auオークションへ接続	P189
au Music	au Music Player	P232		au Records△接続	FIOS
	EZ Music!へ接続	P232		au Books△接続	
	LISMOフォルダ	P158		au Gamesへ接続	
EZナビ	EZナビウォーク	P215	EZブック	EZ Book Land!へ接続	
	EZ助手席ナビ	P214		EZブック一覧へ接続	P189
	安心ナビ	P220.		ブックフォルダ	
		227、225	EZアプリ	EZ Game Street!	P252
	災害時ナビフォルダ	P217		EZアプリを探そう!へ接続	P253
	地図フォルダ	P215		EZアプリフォルダ	P252
	EZナビサイトへ接続	P215			
	EZナビ設定	P230			

### ■ ジャンプメニューから呼び出す

待受画面で⑥を長く押す(約1秒以上)と、ジャンプメニューが表示されます。よく使う機能をジャンプメニューに登録しておくと、登録した機能が簡単に呼び出せます。登録の方法など詳細についてはP354をご参照ください。

#### 〈例〉「英単語辞書」を呼び出す場合



### ■ フロントメニューから呼び出す

フロントスタイルで①を押してフロントメニューを呼び出すと、EZテレビやマルチメディア、カメラなどの機能をお使いいただけます。

#### 〈例〉「EZテレビ」を呼び出す場合



# 各種暗証番号について

W52SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

### ● 暗証番号

# 使用例 ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合 初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ● ロックNo.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、 お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更 できます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

### ● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ● プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb 有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZweb サイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ● ナビパスワード

使用例	<ul><li>①安心ナビの起動</li><li>②au電話からの許可ユーザーリストへの 登録依頼の許可</li></ul>	
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)	

### ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

• 各種の制限機能が設定されているとき	<ul><li>フォルダ移動(「プライベート」フォルダ)</li></ul>
(制限対象の操作をおこなうとき)P26、27	<ul><li>ファイル送信(「プライベート」フォルダ)</li></ul>
• 緊急用位置確認 [M49]P51	<ul><li>フォルダとデータを管理する (フォルダ消去) P169</li></ul>
<ul><li>登録・編集中に着信などがあったとき</li></ul>	• SD-Videoフォルダについて (フォルダ消去)P171
<ul><li>登録・編集中に着信などがあったとき (シークレットデータ)P53</li></ul>	• microSD初期化 P172
• 前回通話・累積の目安をリセットするP55	<ul><li>バックアップデータを保存するP173</li></ul>
<ul><li>通話料金レート [M15] P56</li></ul>	<ul><li>バックアップデータを消去するP173</li></ul>
• 着信拒否 [M43] P57	<ul><li>バックアップデータを読み込むP173</li></ul>
• 拒否履歴表示 P58	<ul><li>ナビパスワードを変更する(リセット)P230</li></ul>
• 着信拒否登録P59	• プライバシーフィルターP230
• キャラ文字の登録を全件リセットするP67	<ul> <li>FeliCaロック [M413] をかけるP269</li> </ul>
• ユーザー辞書編集 [M511] (全件消去)P72	<ul><li>PCサイトビューアー通信量の目安をリセットする P276</li></ul>
• 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]	<ul><li>セキュリティロック [M41]P316</li></ul>
(リセット)P73	<ul><li>アクセス制限 [M42]P319</li></ul>
• 頻度リセットP78	<ul><li>シークレット [M428]P319</li></ul>
• アドレス帳お預りP81	• 八□一着信制限 [M44]P319
• プライバシーP89	• リセット [M45] P320
• メールを消去する(フォルダ内全件消去、全件消去) P102	• プロフィール [MO]P324
• フォルダを消去するP102	<ul> <li>Touch Message (アドレス帳全件送信)P327</li> </ul>
• フォルダロックP103	<ul><li>赤外線受信(書換え登録)P329</li></ul>
• フォルダ設定リセット P103	<ul><li>赤外線送信(全件送信)P329</li></ul>
• プライバシー設定時のお預りメール確認 P104	<ul><li>休日解除(リセット)P343</li></ul>
• 受信フィルターP113	<ul><li>ジャンプメニューの項目を解除する(全件解除) P354</li></ul>
• 自動押出優先P116	<ul><li>登録内容を消去する(全件消去)</li></ul>
• 「プライベート」フォルダP158	• シークレットー時表示 P356

### PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。 PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

### ■ PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(→P321)また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

 お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~ 8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P320)

### ■ セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P321)また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

 お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~ 8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P320)

#### ■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(→P320)
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティ PINコード共通)

PIN1コード/ヤキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(→P321)
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### ■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(→P321)
- 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の 発行示へお問い合わせください。
- 解除コードは、証明書によって異なります。

### お知らせ \_\_\_\_

「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」は「リセット [M45]」(→P320) をおこなってもリセットされません。

# 電話をかけるまでの準備

- 電池パックを取り付ける(→P382)
- 雷池パックを充電する(→P381)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 初めてお使いになる場合や長時間で使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、専用の充電機器で充電してからで使用ください。

ご利用可能時間
---------

連続通話時間	約290分
連続待受時間	約250時間

#### お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- **圏**が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアブリ機能、カメラ機能、Hello Messenger、EZテレビ(ワンセグ)、EZ・FM、音楽 再生機能などを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- 節電画面の待ち時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

### ■ 電源を入れる/切る

ლ 一 を 長押 し (約1秒以上)

#### お知らせ ―――

 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、 キー操作ができなくなることがありますが故障ではありません。

### ■ ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。 この状態になれば正常に使用できます。



# 電池パックの電池残量目安(電池レベル)を3段階で表示します。

<b>値</b>	<b>Ⅲ</b>	<b>Ⅲ</b>	レベルロ
レベル3	レベル2	レベル1	
(十分)	(中位)	(残り少ない)	(なし)

١	T		T	T	
I	強	中	弱	微弱	圏外

### お知らせ \_\_\_\_

- 個のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- 電池レベルの表示は電池残量の目安です。 で使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。 📶 🕕 💷
- 充電中は が表示されます。
- サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声が聞きとりにくくなったり、通話が切れてしまうことがあり

# Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならな かった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前に は、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

# 待受画面で 🕵 、 🔊 、 🕥 のいずれか→ 💿

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

# (ullet)

### お知らせ\_\_\_\_

- 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されな い場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒~3分程度かかります。(特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用 されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。)
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設 定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P92をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。

アドレス帳お預り

· URLお預り お預りURL確認

· EZ「着うたフル®」

アドレス帳預けて安心サービス ・Eメール

・ショッピング&

・ うたとも® · LISMO Music Search

· お預りメール確認 お預りデータ確認

オークション ・EZブック

・EZアプリ · EZ FeliCa

F7ナビ

データお預り(移動)/ データお預り(コピー)

・EZムービー ・EZチャンネルプラス

· PCサイトビューアー FZテレビ (ワンセグ)

アルバム公開

au My Page

· EZ · FM

· EZweb

・EZニュースフラッシュ

EZ待ちうた

# 自動時刻補正 [M52]

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

### 待受画面で● 5.4.4 2.48.7 →項目を選択→●

自動補正	サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定	
手動設定	年月日、時刻を入力→●	
	時刻は24時間表示で入力します。	

### お知らせ \_\_\_\_

- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を 再設定するか、サービスエリア内に入って自動補正をおこなってください。(日付・時刻が失われた状態で電源を入れ ると、設定が「自動補正」に切り替わります。)
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴・簡易留守メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、アラーム など時計を利用する機能やカメラ機能、EZ アプリなど機能によってはご利用できない場合があります。

# au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



# au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作ができません。また、河(電波状態)が表示されません。

- · 電話をかける/受ける<sup>※1</sup>
- au Music Plaver
- ・FZアプリの利用<sup>※3</sup>

ファイル変換

メールの送受信

- · PINコード設定 [M47]
- · 通信環境確認 [M61]

- ・EZweb契約が必要な機能
- · 証明書設定 [M48]
- ・ auオンラインマニュアル [M#3]

- プロフィールの利用著作権のあるデータの利用\*2
- 料金照会 [M11]各種申込 [M17]
- ※1 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送や赤外線通信で取得したデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えはできます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。
- ※3 EZアプリによっては、一部利用できるものがあります。

### PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(→P320)

# au ICカードを取り付ける/取り外す

電源を切り、電池パックを外してからau ICカードの取り付け/取り外しをしてください。

### 取り付けかた


- " ツメに指先をかけてトレイを引き出す カチッと音がして止まるまで引き出してください。
- トレイにau ICカードを載せ、奥に押し込む

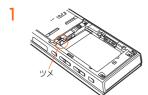




### 取り外しかた

■ トレイを引き出し、au ICカードを取り外す

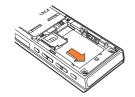

### トレイが外れたときは

au ICカードスロットにトレイをまっ すぐ押し込んでください。

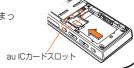

### お知らせ


- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に外そうとするとau ICカードが破損することがありますのでご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります、
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(→P27)が表示されます。

# GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM $^{*1}$ 携帯電話 $^{*2}$ に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス $^{*3}$ です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも 簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱 の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の 1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われ ているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数 (GSM900MHz、1800MHz、1900MHz) のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

### ■ ご利用イメージ

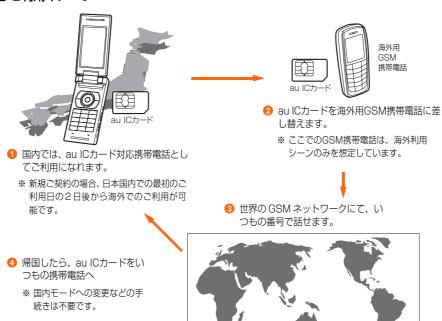


### ■ 海外でのご利用まで

ご利用前に必ずau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

■ W52SAの電源を切り、au ICカードを取り外す



海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau IC カードを差し込む

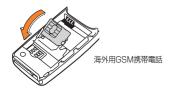

### お知らせ \_\_\_\_

- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載している以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au IC カードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI (株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「PINコード設定 [M47]」(→P320)をご参照ください。

### ■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。(→P320)

# 基本機能

※お貝い上げ時の設定はP396をご参照くたと	<b>♪</b> しハ。
電話	
電話をかける	44
電話を受ける	51
電話の使用状況を確認する	54
迷惑電話対策	
イヤホンの設定をする	
簡易留守メモを設定する	60
マナーモードを設定する	62
文字入力	
入力画面の見かた	64
入力する文字の種類を切り替える	
入力予測で文字を入力する	66
記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する	
定型文を入力する	
文字を修正する	
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	
ユーザー辞書編集 [M511]	
定型文編集 [M512]、顏文字編集 [M513]	
ダウンロード辞書 [M515]	73
アドレス帳	
アドレス帳に登録する	
アドレス帳を呼び出す	
アドレス帳で使える機能	
アドレス帳預けて安心サービス	
ペア機能	82

# 基本機能(電話)

# 電話をかける

### | 待受画面で相手の電話番号を入力

通話を終了するときは「mm」を押します。
フロントスタイル時に電話を切るには・個を長押し(約1秒以上)します。

### お知らせ \_\_\_\_

- 一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 通話中は指や顔などで送話口(→P23)をおおわないようにしてください。
- 電話番号入力中に

   (登録)、
   (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 電波のFFモードを「ON」に設定中でも、緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。

### au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス (005345: お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼出し(市外局番が必要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177 (天気予報:市外局番が必要です)
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。

- 117 (時報)
- 104 (電話番号案内)
- 115 (電報の発信)
- 110 (警察への緊急通報) ★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)

★警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

### 緊急通報位置通知について

W52SAは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

〈例〉お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



### お知らせ \_\_\_\_

- 警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは、緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は2007年4月以降、一部の緊急通報受理機関(海上保安本部においては全管区)にて開始予定で、順次、全国へ拡大していく予定です。
- 緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)の前に「184」をつけるか、発信者番号通知(→ P50)をOFFにして発信した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に通知できません。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により通知されます。
- 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ず、お客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な 住所をお伝えくださいますよう、お願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接 続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体に差し 迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 待受画面で● 4-- 9-- と押すと通知した位置情報の履歴を見ることができます。詳しくは、P51をご参照ください。

# アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

1 待受画面で 四 →相手を選択→ 2 →

通常が表示されている電話番号に電話がかかります。

#### お知らせ ニニニ

- 電話番号を2つ以上登録しているアドレス帳の
   通常以外の電話番号に電話をかける場合は、相手を選択して (メニュー) → 「発信」→電話番号を選択→ (でまたは (する)と操作します。
- 詳細画面からも次の方法で電話をかけることができます。

待受画面で (4) →相手を選択 → (詳細)

- かけたい電話番号を選択→
- · ★ニュー) → [発信] →電話番号を選択→<br/>
  ✓ または<br/>
  ●

### スピードコールを使って電話をかける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリNo.000~099に登録しておくと、検索せずに2桁または1桁のメモリNo.の入力で電話をかけることができます。

〈例〉メモリNo.034の場合

### 待受画面で3回を4回を1/~7

メモリNo.000~009は0~9の1桁を入力するだけで電話をかけることができます。

### 速メールについて

メモリNo.000~099に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.の入力でEメールまたはCメールを送信できます。

Eメール	待受画面でメモリNo. (2桁または1桁) を入力→型
Cメール	待受画面でメモリNo. (2桁または1桁) を入力→電 を長押し (約1秒以上)

### 速Hello Messengerについて

メモリ $No.000\sim099$ に登録されている電話番号に、メモリNo.の入力でHello Messengerのミーティングにお誘いできます。

→ 待受画面でメモリNo. (2桁または1桁)を入力→⑥→ [Hello Messenger]

#### お知らせ

2つ以上の電話番号やEメールアドレスが登録されている場合は、通常が表示されている方に発信/送信します。

### 発信履歴/着信履歴から電話をかける

発信履歴(電話をかけた記録)および着信履歴(電話がかかってきた記録)をそれぞれ新しいものから最大 20件記憶できます。この発着信履歴を使って電話をかけることができます。

### **】 待受画面で○または○**

○・を押すと発信履歴、○を押すと着信履歴の一覧画面が表示されます。

履歴一覧画面で

● (詳細)を押すと、選択されていた履歴の詳細画面が表示されます。

発信履歴/着信履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

₽	電話をかけた場合	<b>⋒</b> ※1	オート着信で自動応答した場合
(赤)	ワンコールカット機能を「OFF」に設定時、約3秒以内で切れた不在着信	( <u>A</u> )	伝言お知らせ (→P360) または着信お知 らせ (→P361)
<b>不</b>	不在着信	*2	「auで着信確認」の通知(→P46)
-	☑ (拒否) を長押し (約1秒以上) して	2	割込通話での着信
	拒否した着信	<b>=</b>	Hello Messengerでお誘いをした/受けた場合

※1 文字サイズが「小」「極小」の場合は間

※2 文字サイズが「小」「極小」の場合は

### 電話をかける履歴を選択→

選択した相手先に電話がかかります。

### お知らせ\_\_\_\_

- 電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- 発着信履歴がそれぞれ20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 詳細画面で ●、 (全) (登録)、 (メニュー) または一覧画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 発着信履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。(→P51)
- 各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号が履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- 発着信履歴一覧表示中は○を押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。また、○ (メール履歴)を押すと送受信メール履歴を表示できます。
- 同じ電話番号に連続してかけた場合は、最新の発信履歴の日時のみ更新されます。
- Hello Messengerのお誘いを受けなかった場合、着信履歴の詳細画面に呼び出し時間と 未応答 が表示されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の詳細画面には「auお留守番センター」と「留守伝言あり」の表示があります。伝言お知らせ(発番情報あり)の詳細画面には「auお留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス日時」の表示がありますが、「auお留守番センター」の表示はありません。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の場合は、詳細画面で●(発信)→ 【一を押すと、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ(発番情報あり)の場合は、詳細画面で● 【メッセージ確認】→ 【一を押すと、留守伝言が再生されます。

### 「auで着信確認」の通知について



「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。 (KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、EZトップメニュー→ [auお客さまサポート] → [申し込む/変更する] → [「auで着信確認」サービス] からお申し込みいただけます。)

「au で着信確認」の通知を受けたときは、着信一覧画面 /詳細画面で ☑ つ、または詳細画面で ⑥ を押すと、固 定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選 択して電話をかけることができます。


# 国際電話をかける

### au電話から海外にかける場合(au国際電話サービス)

W52SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

### 1 待受画面で電話番号を入力→ 🔼 🚽

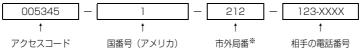

※ 市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いてダイヤルしてください。

### お知らせ\_\_\_\_

- 海外へ電話を転送することもできます。(→P366)
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
- KDDI (001) の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ
  - · 一般電話·au電話から 0077-7160 (通話料無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

# サービス特番を使う

サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)を電話番号の先頭に付けて電話をかけることができます。

### † 待受画面で電話番号を入力→●→ [特番付加] →特別な番号を選択→● (付加)

184	発信者番号通知(→P50)の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません		
186	発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます		
ボイスメール(1612)	相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます(→P363)		
分計 (131)	通常の通話明細書に加えて、分計明細書に記載するよう分計ダイヤルで電話をかけます(→P373)		
ぷりペイド (1401)	通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から減算		
<b>割込禁止 (1452)</b> 通話中の割込みを禁止 (→P367)			

#### お知らせ ニニニ

「1612」、「131」、「1401」は同時に付加できません。「184」、「186」も同時に付加できません。

# ポーズ(プッシュ信号)を使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを受けるために、一連の番号などをポーズ「P」でつないで電話をかけます。繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス帳に登録しておくと便利です。

〈例〉電話番号(03-0001-XXXX)、ID番号(5555)、口座番号(8888) を入力して電話をかける

- 1 待受画面で電話番号(03-0001-XXXX)を入力→⑥→ [特番付加] → [P]
- D番号(5555)を入力→(●)→[特番付加]→[P]
- 口座番号(8888)を入力

03-0001-XXXXに電話をかけます。

ID番号(5555)を送ります。送り終わると点滅が止まり、「■送信■」が表示されます。

口座番号(8888)を送ります。 最後の番号を送り終わると通常の通話中画面に戻ります。

### お知らせ ――

- 電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。
- ポーズ「P」を含め最大36桁まで入力できます。
- 通話中にダイヤルキー(□-∞ー〜□-∞ー、※・・・・)、#・・・・)、を押してプッシュ信号を送ることもできます。
- 通話中に発信履歴などを表示して (メニュー) → [プッシュ信号送信] と操作すると、プッシュ信号を一括して送ることができます。

# 受話音量を調節する

相手の声の大きさを9段階とさらに大きい「デカ受話音」に調節できます。

1 通話中に ◊

③ : 音量が大きくなります。◎ : 音量が小さくなります。

### お知らせ \_\_\_\_

- 通話中の画面で ▽ (デカ受話音) を押しても、デカ受話音を設定できます。
- デカ受話音は、通話中の画面で 🗹 (解除) を押すか、通話を終了すると解除されます。
- ハンズフリー通話中やイヤホン接続時には、デカ受話音は利用できません。

# 小さな声で会話する(ナイショ通話)

小声でも話せるように、マイクの感度を上げるモードです。

通話中に (メインメニュー) → (ナイショ)

解除する場合は、 $igode{igode}$ (メインメニュー)extstyle extstyle extstyle

### お知らせ\_\_\_\_

• ハンズフリーキットを使用しての通話中には、機能しません。

# 声を録音する(通話音声メモ)

通話中の相手の声(約20秒/1件)を録音できます。通話音声メモは簡易留守メモと合わせて3件まで録音できます。

### 1 通話中に∗<<a>®を3回押す</a>

録音中に ⑥ (停止) または・⑩、 ▽▽▽ を押すと録音が停止します。 約20秒経過すると自動的に終了します。 ▽▽○ を押すと、 通話終了と同時に録音も終了します。

### お知らせ

- 電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。
- 通話中に⑱→[留守/音声メモ]→[通話音声メモ録音]→●(録音)または⑱と押しても操作できます。
- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。

### 通話音声メモ、簡易留守メモを再生する

青受画面で報→[留守/音声メモ] → [留守/音声メモ再生]

再生したいメモを選択→
 (再生)

再生中の音量を調節できます。 (る): 音量が大きくなります。

(②): 音量が小さくなります。



留守/音声メモ再生画面

### お知らせ

- 留守/音声メモ再生画面に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。
  - : 簡易留守メモ・再生済み
     : 簡易留守メモ・未再生
     : 通話音声メモ
- 留守/音声メモ再生画面または再生中画面で → (メニュー) を押すと、さまざまな操作がおこなえます。メニューの 項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 留守/音声メモ再生画面または再生中画面で電話番号が表示されている場合は、 一を押すとその電話番号に電話をかけることができます。
- メニューの「データフォルダへコピー」を選択すると、簡易留守メモ、通話音声メモをデータフォルダに保存できます。
- 保存した簡易留守メモ、通話音声メモのタイトル名は、「年+月+日\_時+分」で表示されます。
- メモを消去するには、手順2で消去したいメモを選択または再生中に √2 (メニュー) を押して「消去」を選択してください。

# 番号付加設定 [M53]

### プレフィックス設定 [M531]

よく使う国際電話番号などをあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で電話番号の先頭につけて電話をかけることができます。番号は10件まで登録できます。

### 番号を登録する

- | 待受画面で● | 5 \*\*\* | 3 □ | 1 . 0 \$

### お知らせ \_\_\_\_

- あらかじめ「au国際電話サービス」(005345) が登録されています。
- サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)は登録できません。
- 登録を消去するには、手順1の画面で消去したい登録名を選択して@? (消去)を押します。

### 登録した番号を使って電話をかける

- 引 待受画面で電話番号を入力→⑥→[プレフィックス付加]
- 登録名を選択→⑥ (付加) →

#### お知らせ \_\_\_\_

登録した番号と合わせて36桁まで発信できます。

### 市外局番メモリ [M532]

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番メモリに登録しておくと便利です。

au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモリ設定時は市内局番からダイヤルして 🔄 を押せば、登録されている市外局番が自動的に付加されて電話がかかります。

### <mark>]</mark> 待受画面で● 5-4-4 3-6-1 2-40-7 → [ON] →市外局番を入力→●

### お知らせ \_\_\_\_

- Oから始まる2~5桁までの市外局番を1件だけ登録できます。
- 登録した市外局番と合わせて36桁まで発信できます。

# 呼出バイブ [M27]

電話をかけて相手につながると、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で(●) [2 ABC 27] [7 PORE 第 → [ON]

### お知らせ \_\_\_\_

• 電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話が通じてもバイブレータが振動しないことがあります。

# 発信者番号通知 [M46]

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

1 待受画面で
6 MOE
FON] または [OFF]

ON: 電話番号を通知する OFF: 電話番号を通知しない(「184」自動付加)

### お知らせ \_\_\_\_

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」/「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス (→P369) の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 相手の電話番号の前に「184」や「186」をつけて電話をかけると、発信者番号通知の設定にかかわらず、通知する /しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」または「186」をつけて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号(184)は、発信時や発信履歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定しても、ペア機能利用時やCメール送信時の発信者番号は通知されます。

# 緊急用位置確認「M49]

緊急通報位置通知によって、警察・消防機関・海上保安本部に通知された位置情報の履歴を閲覧できます。

待受画面で (● 4 or k | 9mxz ) → [閲覧する] →ロックNo.を入力→ (● ) → (● )

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 電源を切っても、現在地確認履歴は消去されません。
- 現在地確認履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 通話中の画面上で「現在地確認完了」が表示されると、その際の情報を現在地確認履歴に記録します。
- 記録する情報は「日時(現在地確認が完了した日時)」となります。どの緊急機関に通知したかは記録しません。
- 現在地確認履歴は、オールリセット/メモリリセットでリセットできます。

# 電話を受ける

着信中に✓▽または● (通話)

通話を終了するときは「一を押します。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- になります。(エニーキーアンサー)
- 電話がかかってきたときは(\*)で着信音量の調節ができます。
- オート着信を「ON」に設定している場合で、イヤホン接続時は時間が経過すると自動的に通話できます。
- 着信中に表示される画像にムービーを設定すると、画像が表示されてから動き出すまで少し時間がかかる場合がありま す。画像が止まっている間もキー操作はできます。
- フロントスタイル時はキー操作で電話を受けることができません。・個を押して簡易留守メモを起動させるか、本体を 開いた状態でおこなってください。

### 海外からau電話に電話をかけてもらう

ここでご説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話を かけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

〈例〉アメリカから日本国内のau電話090-0001-XXXXにかけてもらう場合



### ※ アクセス番号は国によって異なります。

# 着信時の表示

着信の際、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。





相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されな い理由が表示されます。

非通知設定 電話番号を通知してこなかった場合	
公衆電話からかけてきた場合	
通知不可能	電話番号を通知できない相手からの場合

### 名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登 録されている名前が表示されます。

次の機能にも、アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、その相手の名前 が表示されます。

- 発信履歴 ・ 受信メール履歴 ・Cメール(宛先/美出人) 护否履歴
- 着信履歴 ・ 送信メール履歴 Eメール(宛先/差出人) Hello Messenger 以下の設定の場合、名前と電話番号、Eメールアドレスの登録があっても名前は表示されません。
- アドレス帳をシークレット設定に登録していて、シークレットを「表示しない」に設定している場合
- アドレス帳制限を「ON」に設定している場合<sup>※</sup>
- 着信表示を「OFF」に設定している場合
- 遠隔ロックが起動している場合
- ※ ただし、着信中名前表示を「表示する」に設定すると、次の場合は名前が表示されます。
  - ・ 音声着信時 ・ メール受信完了時 ・ 簡易留守メモ応答メッセージ再生時

### 着信表示 [M40]

音声およびメール着信があった場合に相手の情報(名前、電話番号、メールアドレス、着信画像)を画面に 表示するかを設定できます。

待受画面で(●) 4 ∞ 1 □ ∞ → [ON] または [OFF]

「OFF」に設定し、音声およびメール着信があった場合、「アー(表示)を押すと相手の情報を表示できます。 W52SAを閉じているとき、フロントスタイルのときは「を押してください。

# 不在着信を確認する

電話に出られなかったり電話を受ける前に相手が電話を切った場合は、「不在着信」のメッセージと国が表 示されます。

電話に出なかったとき→お知らせ画面で № を選択→④ (確認) 着信履歴が表示されます。不在着信のアイコンについてはP46をご参照ください。



# 電話を保留にする

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合は、応答を保留できます。

着信中に∞∽

警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にメッセージ(アナウンス)が流れます。 ∠ (通話)、エニーキーアンサーで通話できます。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- 応答保留中に再度 を押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- 保留を解除したあと、もう一度応答保留にはできません。
- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量を「OFF」に 設定している場合、または音声着信音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合は、警告音は鳴りません。

# 通話中に保留にする

通話中に保留できます。

### 通話中にW52SAを閉じる

解除する場合は、W52SAを開きます。

#### お知らせ

• クローズ終話を「ON」に設定している場合は、通話中に本体を閉じると電話が切られてしまい、通話保留できません。

# 着信拒否をする

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

### 1 着信中に√√(拒否)を長押し(約1秒以上)

相手側では呼出音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

### お知らせ\_\_\_\_

お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしてもお留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

# 着信転送をする

着信転送サービスを利用すると、電話がかかってきたときにあらかじめ登録した別の電話に転送できます。 着信転送サービスについて詳しくはP364をご参照ください。

### 1 着信中に(☞/ (転送)

# 簡易留守メモで応答する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を最大約20秒録音できます。 簡易留守メモについて詳しくはP60をご参照ください。

### 1 着信中に №

相手側に応答メッセージが流れ、録音を開始します。

# 登録・編集中に着信などがあったとき

データの登録中や編集中に電話がかかってきたときなどは、編集中の内容は一時的に保護されます。通話などが終了後、編集中データを編集できます。

〈例〉アドレス帳を登録中に電話がかかってきた場合

### ■ 通話終了後、待受画面で 🖭

機能の呼び出し操作をおこなうと編集中データがある旨のメッセージが表示されます。

継続	編集中の入力画面を表示	データクリア	編集中のデータを消去
現状で登録編集中のデータの内容を登録			

### **○** [継続]

編集中の入力画面が表示されます。データを編集してください。

### お知らせ

- この方法で、アドレス帳/定型文/顔文字/プロフィール/スケジュール/タスクリスト/日記/メモ帳のデータを編集できます。
- シークレット設定に登録されている編集中データは、シークレットを「表示しない」に設定しているときに手順1をおこなうとシークレットデータである旨のメッセージが表示されます。手順2をおこなったあとにロックNo.を入力し●を押してください。

# クローズ終話 [M54]

通話中にW52SAを閉じて電話を切ることができます。

| 1 待受画面で ● 5 \*\* は 4 \*\*\* → [ON]

#### お知らせ

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

# ハンズフリー操作 [M55]

ハンズフリーに切り替える操作が有効になります。ハンズフリーに切り替えると、スピーカーから相手の声が聞こえるようになります。

1 待受画面で ● 5 \*\*\* 5 \*\*\* → [有効]

### ハンズフリー通話に切り替える

電話の発信時、着信時または通話中に 🖊 を長押し(約1秒以上)

解除する場合は、再度/一を長押し(約1秒以上)します。

### お知らせ\_\_\_\_

- ハンズフリーキットを使用している場合は、区画を長押し(約1秒以上)してもハンズフリー通話にはなりません。
- 付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時は、相手の声はイヤホンから聞こえます。
- ハンズフリー通話中はwが表示されます。
- ハンズフリー通話中にナイショ通話およびゲキタイ機能を起動すると、ハンズフリー通話は解除されます。

# 電話の使用状況を確認する

# 料金照会 [M11]

EZwebに接続して料金照会をおこないます。

EZwebに接続します。以降の操作はP183をご参照ください。

# 時間/料金 [M12]

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話料金の目安 を表示します。

### | | 待受画面で● | 1.0 ま | 2.480 か

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安(前回通話)と、今までにかけた電話の累積通話時間・累積 通話料金の目安(累積)、リセットをおこなった日時が表示されます。

### 月毎の累積通話時間・累積通話料金の目安を表示する

待受画面で(●) 1.0 ま 2.80.77 >77 (月毎)

今月の累積通話時間と累積通話料金を表示します。

() 2

> 1ヶ月前→2ヶ月前→3ヶ月前の順で累積を表示します。 ②で逆順に表示します。 月毎の累積通話時間、累積通話料金データがない場合は「★」で表示されます。

### 前回通話・累積の目安をリセットする

待受画面で (リセット)

項目を選択→(●)→ロックNo.を入力→(●)→ [YES]

累積時間/料金	累積(月毎の累積以外)	
月毎累積	今月~3ヶ月前までの累積	
全時間/料金	前回通話とすべての累積	

選択した内容がリヤットされ、日時が更新されます。

### お知らせ\_\_\_\_

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート」の設定倍率表(→P56)をご参照ください。 (通話料目安表示のみ)
- 次のような場合の通話料は表示されません。

・ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合

・電話がかかってきた場合

Cメールを送受信した場合

- Eメールを送受信した場合
- EZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合
- 累積通話料金は、999.999.999円を超えると、0円から始まります。
- 累積通話時間は、999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- 電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金の記録は消えません。
- 月毎の累積通話時間、累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。
- 月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累積通話料金の目安が集計され、3ヶ月よりも前の情報は消去されます。
- オールリヤットをおこなった場合もリヤット日時が更新されます。
- 日付・時刻が設定されていないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。

# 通話時間表示 [M13]

設定しておくと、通話中に通話経過時間の目安を表示できます。 通話終了後には、その通話時間の目安を表示できます。

待受画面で(●) 1:◎\* 3 □ □ → [ON]

# 通話料金表示 [M14]

こちらからかけた诵話を終了後、诵話料の月安を表示します。

待受画面で(●) 1.03 4 04 12 → [ON]

#### お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 次のような場合の通話料は表示されません。
- - ・ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
    - ・ 電話がかかってきた場合
    - Cメールを送受信した場合

- Eメールを送受信した場合
  - EZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合
- ご契約の内容に従って通話料の倍率を設定して、より実際の料金に近い通話料の目安を表示できます。

# 通話料金レート [M15]

W52SAで倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

### 【 待受画面で ● 1.0 ま 5.4.ま

[変更する] →ロックNo.を入力→⑥→倍率を入力→⑥

入力できる倍率は0.1~9.9までです。小数点を入力する必要はありません。

### お知らせ\_\_\_\_

• 各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

#### <設定倍率表>

	ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL		1.5倍
プランL		1.2倍
プランM		1.4倍
プランS	1.6倍	
プランSS		2.0倍
コミコミデイタイムWIN	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイタイムプランWIN	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍

# 各種申込 [M17]

EZwebに接続して各種サービスの登録内容の変更・確認をおこないます。

| 待受画面で● 1.00 7000 → [実行]

EZwebに接続します。以降の操作はP184をご参照ください。

# 迷惑電話対策

# 迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)

迷惑な電話がかかってきた場合は、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえません。)

**着信応答後に迷惑電話とわかったら (メインメニュー) → (グ**(ゲキタイ)

解除して相手と通話する場合は、●(解除)または∠√を押します。

#### お知らせ

- こちらからかけた通話の場合は、ゲキタイ機能はご利用になれません。
- 通話を終了すると、自動的に解除されます。
- ゲキタイ中に別の電話がかかってくると解除されます。
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合、ゲキタイ中に本体を閉じても電話は切れず、ゲキタイ機能が優先されます。

# 着信拒否 [M43]

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否できます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話も着信拒否できます。

<mark>1</mark> 待受画面で● ⁴᠃᠄З☞ → [ON] →ロックNo.を入力→●

### 歩音する項目を選択→●

指定番号の拒否設定についてはP58をご参照ください。

### 2 拒否の動作を選択→●

### お知らせ \_\_\_\_

- 着信拒否された着信は、拒否履歴に記憶されます。
- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- 指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合は、自動的に通話状態に移行して相手の声を送り返します。こちらの 声は相手に聞こえません。
- アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信があると、簡易留守メモの設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳外」の「無応答切断」に設定した場合は、着信が自動的に終了します。相手側では呼び出し 音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定の「ON」/「OFF」にかかわらず、Cメールは受信できます。

#### <拒否設定内容一覧>

項目	応答メッセージ	メッセージ内容	
	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
指定番号	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません	
	無応答切断	_	
	自動ゲキタイ	_	
	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
非通知	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません	
	非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたまに186を付けておかけ直しください	
	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
公衆電話	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません	
	公衆電話用メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません	
	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
通知不可能	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません	
	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません	
アドレス帳外	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません	
	無応答切断	-	
	留守メモ録音	(簡易留守メモで設定されている応答メッセージの内容)	
ワンコールカット機能	指定した時間以内で切れた不在着信をワン切り*とみなして拒否履歴に記憶します。		

<sup>※</sup> ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。

### 指定番号拒否を設定する

- 「着信拒否 [M43]」の手順2で [指定番号] →@/ (番号リスト)
- ② ●→ [直接入力] →電話番号を入力→ 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力できます。

会 (完了) →拒否の動作を選択→



拒否番号リスト画面

### お知らせ \_\_\_\_

• 電話番号を消去するには、拒否番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して*回*(消去)を押します。

### ワンコールカット機能を設定する

- 「着信拒否 [M43]」の手順2で [ワンコールカット機能]
- [ON] →時間を入力→ ●2~9秒の範囲で設定できます。

### お知らせ

- ワンコールカット機能の対象になるのは、通知された電話番号がアドレス帳に登録されていない着信の場合です。
- ワンコールカット機能と着信拒否の指定番号またはアドレス帳外を同時に設定している場合は、着信拒否機能が優先されます。
- 指定時間中は着信画面に「ワンコールカット機能機能中」と表示され、着信音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。指定時間が過ぎると通常の着信動作をおこないます。

# 拒否履歴を表示する

ワンコールカット機能を「ON」に設定時、指定した時間以内で切れた不在着信、または着信拒否機能で拒否した着信を、新しいものから最大20件まで記憶できます。

- 2 ロックNo.を入力→⑥



拒否履歴一覧画面

### お知らせ\_\_\_\_

- 電源を切っても拒否履歴は消去されません。
- 相手から電話番号が通知されてきた場合のみ拒否履歴に電話番号が表示されます。
- 拒否履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。(→P51)
- 拒否履歴に表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

②(赤) ワンコールカット機能を「ON」に設定時、設定時間以内で切れた不在着信 ■ 着信拒否機能の各拒否設定を「ON」にして、拒否した着信

- 拒否履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 拒否履歴の一覧画面、詳細画面で ▽ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

### 着信拒否に登録する

- **↑** 着信履歴または拒否履歴を表示→着信拒否に登録する履歴を選択→ √√ (メニュー)
- **2** [着信拒否登録]→ロックNo.を入力→●
- 3 新規登録欄を選択→ 拒否番号リストに登録されます。

✓ [YES] または [NO]

「YES」を選択した場合は、着信拒否の動作設定をおこないます。(→P57)

### お知らせ

• 登録した番号を消去/編集するには「指定番号拒否を設定する」(→P58)をご参照ください。

# イヤホンの設定をする

# イヤホン種類 [M261]

W52SAでは、EZ・FMなどで使用するイヤホン(マイクなしイヤホン)と通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)を使用できます。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。イヤホンの接続方法についてはP383をご参照ください。

マイクなし	付属のステレオイヤホンなど、マイクなしのイヤホンを使用する場合
マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン(別売)を使用する場合

### お知らせ\_\_\_\_

• 接続したイヤホンと設定が合っていないと、通話できないことがあります。

マイクなしイヤホンを接続した場合	「マイクつき」に設定されていると、W52SAのマイクを使用できません。
マイク付きイヤホンを接続した場合	「マイクなし」に設定されていると、イヤホンマイクを使用できません。
	W52SAのマイクは使用できます。

# 音出力先 [M262]

イヤホン接続時の音の出力先を設定できます。

イヤホン	すべての動作音をイヤホンからのみ出力	
イヤホン+スピーカー	すべての動作音をイヤホンから、各種着信音・アラーム音などを本体スピーカーから出力	

### お知らせ \_\_\_\_

- フォトやムービーのシャッター音は、音出力先の設定にかかわらず、常にイヤホンおよびスピーカーから出力されます。
- EZテレビ (ワンセグ)、EZ·FMの場合は各機能の設定に従います。

# オート着信 [M263]

付属のステレオイヤホンや、平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) を接続している場合、イヤホンのスイッチやW52SAのキーを操作しなくても、設定した時間が経過すると自動的に電話を受けることができます。

01~30秒まで入力できます。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- イヤホンを接続していないと、この機能は働きません。
- ワンコールカット機能を設定中は、ワンコールカット機能で指定した時間が経過したあとにオート着信の応答時間が有効になります。
- オート着信以外に簡易留守メモ、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。

また、オート着信と簡易留守メモの応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先され、オート着信とお留守番サービスの 応答時間が同じ場合はお留守番サービスが優先されます。

# 簡易留守メモを設定する

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。 1 件の録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。

■ 待受画面で帰を長押し(約1秒以上)

設定中は待受画面にいが表示されます。

### お知らせ

- 解除するには・
   履を長押し(約1秒以上)します。
- 簡易留守メモを設定していない場合でも、着信中に個を押すと、相手のメッセージを録音できます。(簡易留守メモは設定されません。)
- 録音件数が3件になった時点で、お知らせ画面にその旨が表示されます。
- 録音件数がすでに3件ある場合は、簡易留守メモの設定ができません。また、簡易留守メモを設定後に録音件数が3件になった場合は、簡易留守メモは機能しなくなります。
- 電話がかかってくると、応答メッセージのあと、相手の伝言を録音します。録音が終わると、お知らせ画面が表示されます。
   虚選大→⑥ (確認)と押して、メッセージを確認できます。
- 応答メッセージ送信中や伝言録音中は、次の操作で相手と通話できます。この場合、録音内容は残りません。
   ✓ または (通話) を押す、またはエニーキーアンサー
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合でも、応答メッセージ送信中や伝言録音中は、本体を閉じても電話は切れません。
- オート着信と本機能を「ON」に設定している場合は、応答時間の短い機能が優先されます。応答時間が同じ場合は、 本機能が優先されます。
- 着信表示を「OFF」に設定している場合、応答メッセージ送信中に相手の情報が表示されません。 ◯ (表示)を押すことにより、表示できます。フロントスタイルのときは日を押してください。

# 応答時間を設定する

01~30秒まで入力できます。

電話がかかってきてから簡易留守メモの自動応答が開始されるまでの時間を設定します。

# 応答メッセージを選択する

相手に流れる応答メッセージは、あらかじめ用意されている固定メッセージ(「標準」、「ドライブ」、「おやすみ」、「公共」) とお客様が録音できるオリジナルメッセージ(2件) から選択できます。

- 荷受画面で®→[留守/音声メモ]→[応答メッセージ] メッセージが録音されているオリジナルメッセージには優が表示されます。
- 2 応答メッセージを選択→・

(両人) を押すと内容を確認できます。



応答メッセージ選択画面

#### お知らせ

メッセージが録音されていないオリジナルメッセージは、応答メッセージとして設定できません。応答メッセージを録音してください。

応答メッセージ	応答メッセージの内容						
標準	ただいま電話にでることができません。ピーという発信音のあとに20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください						
ドライブ	ただいま運転中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください						
おやすみ	ただいまおやすみ中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください						
公共	ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください						

### オリジナルメッセージを録音する

オリジナルメッセージは、お客様の声で2件まで録音できます。1件あたりの録音可能時間は最大約12秒です。

- **応答メッセージ選択画面で録音するオリジナルメッセージを選択** 固定メッセージは上書き録音できません。
- 2 ۖ (メニュー) → [録音] → (録音)
  - (停止)または▽▽▽▽▽ を押すと録音が停止します。約12秒経過すると自動的に終了します。

### お知らせ\_\_\_\_

- 消去する場合は、消去するオリジナルメッセージを選択し、 ▽ (メニュー) → [消去] → [YES] と操作します。
- 固定メッセージは消去できません。

# 簡易留守メモを再生/消去する

操作についてはP49をご参照ください。

# マナーモードを設定する

### 

お買い上げ時はサイレントバイブ(連続モード)が設定されます。

### お知らせ\_\_\_\_

解除するには を長押し(約1秒以上)します。

### マナーモードの種類を設定する

マナーモードは3種類あります。さらに、マナーモードが有効になる期間を「連続モード」、「期間設定モード」、「時間経過でOFF」のいずれかに設定することもできます。

#### <マナーモード設定一覧>

各マナーモードでは次のように設定されています。

	サイレントバイブ 😭	ドライブ 🚓	オリジナルマナー 1 / 2 <sup>※3</sup> 分 6%		
各着信音量	OFF	OFF	OFF		
各バイブレータ	ON*1	OFF	ON* 1		
各アラーム音量	各アラーム音量 OFF		OFF		
各効果音量	OFF	OFF	OFF		
ボイス通知音量	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ	バイブでお知らせ		
簡易留守メモ	ON	ON <sup>*2</sup>	OFF		
低電圧アラーム	OFF	OFF	OFF		

- ※1 ニュースフラッシュ受信は、OFFに設定されています。
- ※2 ドライブの応答メッセージはP61をご参照ください。応答時間は3秒に固定されています。
- ※3 オリジナルマナー 1/2はお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。(→P63)

### 有効期間の設定(タイマーモード)

連続モード	手動で解除するまでマナーモードを有効にする
期間設定モード 🌤	指定した開始時刻と終了時刻の間だけマナーモードを有効にする
時間経過でOFF®	設定後から指定した時間が経つと自動的にマナーモードが解除される

### 

マナーモードを選択して $oldsymbol{arPhi}$ (詳細)を押すと、設定内容を確認できます。解除する場合は「OFF」を選択します。

### タイマーモードを選択→

連続モード	操作はここで終了						
期間設定モード	ド開始時刻を入力→・●→終了時刻を入力→・●						
時間経過でOFF	マナーモードが解除されるまでの時間を003~999分で入力→●						

### お知らせ ――

- 自動車の運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり危険なため、法律で禁止されています。車を運転する際は、あらかじめマナーモードの種類をドライブモードに設定することをお勧めします。
- マナーモードを設定すると待受画面にマナーモードの種類を表すアイコンが表示されます。
- 期間設定モードに設定した場合は、マナーモードを解除するまで、毎日同じ時刻に起動します。有効時間中はマナーモードアイコンとかが表示されますが、無効時間中はでかみ表示されます。
- 「時間経過でOFF」設定中は、本体の電源を切っていても、タイマーの時間は経過しています。
- 実際に「時間経過でOFF」が設定される時間は、指定した時間よりも少し長くなることがあります。
- マナーモードのON/OFFにかかわらずカメラのシャッター音は聞こえます。
- 日付・時刻が設定されていないと、「時間設定モード」や「時間経過でOFF」の設定ができません。

### オリジナルマナーを編集する

オリジナルマナー1/2は各種音量、バイブレータ、簡易留守メモなどをお好みの組み合わせに編集できます。

- 項目を選択→●→ (保存)

着信音量	項目を選択→●→◆○で音量を調節→●→▼○(完了)
バイブレータ	項目を選択→
アラーム音量	項目を選択→●→◆○で音量を調節→●→▼○(完了)
効果音量	項目を選択→●→◆○で音量を調節→●→▼○(完了)
ボイス通知音量	②で音量を調節→●
簡易留守メモ	[ON] または [OFF] → (ONを選択した場合は) 応答メッセージを選択→
低電圧アラーム	[ON] または [OFF]

### お知らせ \_\_\_\_

- @ (音量一括設定)を押すと、表示されている項目の音量を一括で設定できます。
- *⑤* (バイブー括設定)を押すと、表示されている項目のバイブレータのON/OFFを一括で設定できます。
- ② (リセット)を押すと、設定内容をお買い上げ時の状態に戻せます。
  - ・ 1つの項目をリセットする場合、項目を選択し、[1項目リセット] → [YES] と操作します。
  - · すべての項目をリセットする場合、[全項目リセット] → [YES] と操作します。
- ボイス通知音量は「Level1~5」と「バイブでお知らせ」が選択できます。音量を「バイブでお知らせ」に設定していても、バイブレータの動作は、「ボイス通知機能 [M24]」(→P309) の設定が優先されます。

# 基本機能(文字入力)

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

# 入力画面の見かた

- ① 画面タイトル
- 2 カーソル
- 3 入力できる文字の種類
- 4 入力予測「ON」設定中
- ⑤「現在入力済みのバイト数/最大入力バイト数」を表示 (半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります)

# 

### お知らせ

- EZアプリなど機能によっては、入力文字数が表示される場合があります。
- 文字入力画面で √ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アドレス帳やスケジュールなどの編集時、編集する項目を選択した状態でダイヤルキーを押して文字の入力ができます。

# 入力する文字の種類を切り替える

### 1 文字入力画面で 🕵

文字種切替画面が表示されます。

### 文字の種類を選択→ ・

漢 (漢義※)	漢字・ひらがな	1	全角数字	==	記号
ア (ア音*)	全角カタカナ	AB	半角英数字(大文字)	<b>(1)</b>	絵文字
74     (74       *)	半角カタカナ	ab	半角英数字(小文字)	顔	顔文字
Α	全角英数字(大文字)	Aa€ <sup>Ж</sup>	半角英数字(大/小文字)		ナレニサウ
а	全角英数字(小文字)	12	半角数字	キャラ	キャラ文字

<sup>※ 2</sup>タッチ方式設定時に表示 (→P69)

### お知らせ \_\_\_\_

 入力画面によっては使用できる文字種が異なります。キャラ文字が使用できない場合は においます。

# 各キーの文字割当て

下表に従って各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

### <携帯電話方式文字入力表>

文字種	漢字・ひらがな(全角)	カタカナ	大文字英・数字**1	小文字英・数字**	数字			
<b>#</b> -	漢・かな	ア・アイ	A · AB	a · ab	1 • 12			
] .⊕ ≉	<b>♪</b> あいうえお <b>→</b> おえういぁ <b>←</b>	<b>→</b> アイウエオ― → オェゥィア <b>◆</b>	AB .@/:~1 ►	a . @	. 1			
2 ABC (9)	<b>♪</b> かきくけこ <b>♪</b>	▶カキクケコ▶	→ ABC2 ►	→abc2►	2			
3 cer t	→さしすせそ▶	▶サシスセソ▶	→ DEF3 ►	→def3►	3			
4 an E	▶たちつてとっ▶	▶タチツテトッ▶	→ GHI4 ►	→ghi4►	4			
5 .00. \$	▶なにぬねの▶	▶ナニヌネノ▶	→ JKL5 ►	<b>→</b> jkl5 <b>►</b>	5			
6 MNO IR	→はひふへほ▶	▶ハヒフへホ▶	→ MN06 ►	→mno6►	6			
7 rons #	→まみむめも▶	▶マミムメモ▶	PQRS7 ►	▶pqrs7▶	7			
8 TUV (P	▶やゆよゃゅょ▶	▶ヤユヨャュョ▶	→ TUV8 ►	→tuv8►	8			
9шиг в	→らりるれろ▶	▶ラリルレロ▶	►WXYZ9 ►	▶wxyz9►	9			
O₽₽₩	▶わをんゎ、。 <u>*1</u> (スペース)?!~・◀	プ ▶ ワヲンヮ、。-** ]	0	0	0			
* ··•	• 文字確定前 *(濁音)。(半濁音) 大文字/小文字切替	大文字/小文字切替	大文字//	N文字切替 				
	(Y√-Y).5 i ◀1	- · ~ *   (\langle \langle \cdot \c						
# 278	・文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする (バック機能)       **2         ・文字確定後、改行**2       改行***							
E»*1	►絵文字							

- ※1 入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。
- ※2 一部の入力画面では改行できないことがあります。

### お知らせ \_\_\_\_\_

- 濁音または半濁音を入力するには、文字を入力してカーソルを当てた状態で
   エニを押します。また、大文字を入力してカーソルを当てた状態で
   医ニーを押すと小文字に、小文字を入力してカーソルを当てた状態で
   医上ーを押すと大文字に変換されます。
  - 〈例〉: た→だ→た…、は→ば→ぱ→は…、つ→づ→っ→つ…、A→a→A…
- 「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、(②でカーソル(■)を移動してから次の文字を入力します。なお、自動カーソル移動を「ON」に設定した場合は、一定時間経過後、自動的にカーソルが移動します。

# 入力予測で文字を入力する

〈例〉Cメールの本文に「明日」と入力する

### Cメールの本文画面で「あ」を入力する

1.00 (1回) …「あ」

予測候補が表示されます。「あ」でよい場合は、(●)(確定)を押します。



### **>** ()

予測候補欄にカーソルが移動します。

### 🔼 「明日」を選択→④(確定)

◆ で予測候補を選択します。

② (変換)を押すと通常変換に切り替えることができます。入力予測に戻したいときは ② (予測)を押してください。

### お知らせ\_\_\_\_

- 文字変換する前や確定する前に (英数カナ) を押すと、キーに割当てられた文字が候補として表示されます。
- (確定) を押したすぐあとに@? (やり直し) を押すと、変換可能な状態に戻ります。
- 変換には入力予測と通常変換の2種類の方法があります。お買い上げ時は「入力予測ON」(入力予測) に設定されています。
- 「入力予測OFF」(通常変換)の場合は、「あした」と入力して②で変換候補欄にカーソルを移動し、③で「明日」を 選択して⑥(確定)を押します。

# 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字の内容はP391、392をご参照ください。

〈例〉絵文字を入力する

### 1 文字入力画面で 🔊

## 2 絵文字を選択→

(連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。



#### お知らせ\_\_\_\_

- 文字入力画面では、を押しても入力文字を切り替えることができます。(→P64)
- 以前使用した絵文字・記号(全角/半角)・顔文字があるときは、各一覧画面の1ページ目に履歴カテゴリーとして表示されます。
- 絵文字一覧画面では (カテゴリー)、 (サーブ)、 (サーブ)、 (ローエ)はEメールの件名、本文、署名、冒頭文入力時のみ選択可能)でカテゴリーの切替ができます。

- **証**は、落書きメールの落書きメッセージ(→P99)、画像編集のテキスト(→P144)入力時に選択できます。ただし、文字サイズが「極小」、「小」の場合キャラ文字は無効となります。
- お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。(→P73)
- 文字種が漢字のときでも変換候補から記号・絵文字・顔文字を選択して入力できます。
- 操作状況によって入力できない文字や記号などは、文字種切替画面や一覧画面(選択画面)に表示されません。

# キャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ文字一覧に上書き登録できます。

### キャラ文字をダウンロードする

**| 待受画面で** → [バラエティメール] → [キャラ文字ダウンロード] → [YES] キャラ文字をダウンロードできるサイトに接続されます。

### キャラ文字を登録する

1 キャラ文字フォルダ (→P157) から登録したいキャラ文字を再生→@✓ (登録)→上書きするキャラ文字を選択→⑥

ダウンロードしたキャラ文字に置き換えることができます。 (ビア (リセット) を押すと、元に戻すことができます。「全件リセット」を選択したときは、ロックNo.の入力が必要です。

# 定型文を入力する

定型文の内容はP391をご参照ください。

文字入力画面で → (メニュー) → [定型文]

(カテゴリー)、★・・・・ (カテゴリーの切替ができます。

定型文を選択→
 ・

入力画面に定型文が挿入されます。

### お知らせ

- 挿入すると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む定型文を挿入しようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
  - エラーメッセージを表示して挿入されない。
  - 入力可能な文字数までは挿入される。
  - 入力できない文字はスペースに置き換えて挿入される。
- お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。(→P73)

# 文字を修正する

### 文字を挿入したいとき

• 🕝 でカーソルを移動して文字を入力すると、カーソルの左側に文字が挿入されます。

### 文字を消したいとき

- 文字の上で を押すと、カーソルの位置にある 1 文字が消えます。
- 文字列の最後尾で型できを押すと、カーソルの左にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で「ツップマー」を長押し(約1秒以上)すると、すべての文字が消えます。
- 文字列の先頭または途中で『グラブを長押し(約1秒以上)すると、カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

### お知らせ\_\_\_\_

• 消去したあとすぐに@ア(やり直し)を押すと、消去した文字が再表示されます。

### スペースを入れたいとき

- ②でカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後に②を押します。
- 漢字・ひらがな入力、カタカナ入力では回しにスペースが割り当てられています。

### バック機能

• 例えば、「き」を入力したかったのに、押しすぎて「く」になったとき、確定前であれば [#==] を押すと 1 つ前の文字に戻れます。

# 文字や電話番号などの入力画面で使える機能

# 引用機能

アドレス帳、履歴(発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴)、メモ帳、お気に入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメールの冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されているデータを貼付けデータのように利用できます。

アドレス帳引用	アドレス帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力						
プトレス版が用	・1.6.7点に自然に1.6.4点につけられる。						
履歴引用	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴に記憶されている内容から目的の項目を選						
100	択して入力						
メモ帳引用	メモ帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力						
お気に入り引用	お気に入りリストに登録されている内容から目的の項目を選択して入力						
プロフィール引用	プロフィールに登録されている内容から目的の項目を選択して入力						
GPS情報引用	各種のGPS情報の中から目的の情報を選択して、Eメールの本文に入力						
冒頭文(テキスト)	Eメールの冒頭文(テキスト)または署名(テキスト)に登録した内容をEメールの本文に入力						
署名(Eメール)							
署名(Cメール)	Cメールの署名に登録した内容をCメールの本文に入力						

〈例〉Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用する場合

- アドレス帳を選択→● (詳細) →入力したい項目を選択→●
   選択した項目が入力されます。

### お知らせ

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
  - エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
  - 入力可能な文字数までは貼り付けられる。
  - 入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 無効な項目の場合は、貼り付けられません。
- アドレス帳、プロフィール、メモ帳などを編集中に同じ機能は引用できません。

# 文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して文字の切り取り(カット)またはコピー、ユーザー辞書への登録、辞書引き、よみの確認ができます。ご利用できる機能は、操作するときの状況により異なります。

- 1 文字入力画面で指定したい範囲の最初の文字を選択→@/ (範囲指定)
- 範囲の最後の文字を選択→
   ・
  (終点)
- 3 項目を選択→④

コピー	範囲指定した文字(全角最大128文字/半角最大256文字)をコピーするときに選択(文字は貼付けデータに保存)
カット	範囲指定した文字(全角最大128文字/半角最大256文字)を移動するときに選択(文字は 貼付けデータに保存)

ユーザー辞書登録	範囲指定した文字(全角最大20文字/半角最大40文字)をユーザー辞書へ登録(→P72) ユーザー辞書登録画面が表示されるので、よみを編集して ● を押す					
英単語辞書	範囲指定した文字(全角最大8文字/半角最大16文字)**で辞書引き(→P72) ** 全角英字は最大16文字、半角カタカナは最大8文字					
よみ確認	範囲指定した文字(漢字)(全角最大50文字/半角最大100文字)のよみを確認(複数の単語が含まれる場合は一覧が表示されます。よみ確認。 認したい単語を選択して ● を押します。よみ確認画面で ② (戻る) → □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					

# 貼付けデータから文字を入力する

範囲指定して「コピー」または「カット」した文字は文字入力時に呼び出して貼り付けることができます。

### | 文字入力画面で 🖓

貼り付け(挿入)したい位置へカーソルを移動させます。

### (メニュー) → [貼付けデータ]

貼付けデータ一覧が表示されます。最大16件まで表示されます。

### ス 貼り付ける文字を選択→ ●

文字が貼り付けられます。

貼付けデータNo.を入力してもデータを選択できます。

### お知らせ \_\_\_\_

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
  - エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
  - · 入力可能な文字数までは貼り付けられる。
  - 入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- 貼付けデータは16件を超えると貼付けデータNo.16のデータが消去されます。
- 貼付けデータを消去する場合は、消去したいデータを選択して (消去) を押します。
- アドレス帳などの電話番号入力画面でメニューの「電話番号貼付け」を選択すると、電話番号の貼付けデータを呼び出して貼り付けることができます。

# 文字の入力方式を切り替える

### 】 文字入力画面で ▽️ (メニュー) → [入力方式]

### [携帯電話方式] または [2タッチ方式]

携帯電話方式:キーを1回以上押して文字を入力 2タッチ方式:2桁の数字で文字を入力

#### お知らせ ―――

- 文字の入力方式は次の手順で切り替えることもできます。
   特受画面で● 5~1 [1-00 [4~0] → [入力方式] → [携帯電話方式] または [2タッチ方式]
- 2タッチ方式設定中も、入力表以外の記号や絵文字などを入力できます。

### <2タッチ方式文字入力表>

(選組または が組 点灯時)

### (Aaf 点灯時)

### 2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	а	b	С	d	е
	2	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	f	g	h	i	j
, [	3	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	k	- 1	m	n	0
; ;	4	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	р	q	r	S	t
1	5	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	u	V	w	х	У
	6	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	z	?	!	スペース	/
	7	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	¥	&	スペース	スペース	スペース
	8	スペース	(	スペース	)	スペース	X	#	スペース	スペース	スペース
	9	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	1	2	3	4	5
	0	スペース	スペース	スペース	スペース	スペース	6	7	8	9	0

<sup>※</sup> 半角英数字のみ入力できます。入力画面によっては 🔤 は表示されません。

1	
竹	
Ħ	

#### 2桁目

5     x     c     x     x     x     y       6     x     x     x     x     y       7     x     x     x     x     x     x       8     x     x     x     x     x     x     x       9     x     x     x     x     x     x     x     x       9     x </th <th></th> <th></th> <th>ı</th> <th>צ</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>b</th> <th>Ö</th> <th>/</th> <th>8</th> <th>ຶ່ນ</th> <th>Ü</th>			ı	צ	3	4	b	Ö	/	8	ຶ່ນ	Ü
3 さ し す せ そ K L M N O 4 た ち つ て と P Q R S T 5 な に ぬ ね の U V W X Y 6 は ひ ふ へ ほ Z ? ! - / 7 ま み む め も ¥ & ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※		1	あ	IJ	う	え	お	Α	В	С	D	Е
4 た ち つ て と P Q R S T 5 な に ぬ ね の U V W X Y 6 は ひ ふ へ ほ Z ? ! - / 7 ま み む め も ¥ & ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※		2	か	き	<	け	ح	F	G	Н	ı	J
5 な に ぬ ね の U V W X Y 6 は ひ ふ へ ほ Z ? ! - / 7 ま み む め も ¥ & ※ ※ ② ② 3 4 5		З	セ	ں	<del>j</del>	ŧ	そ	K	L	М	N	0
5     x     c     x     x     x     y       6     x     x     x     x     y       7     x     x     x     x     x     x       8     x     x     x     x     x     x     x       9     x     x     x     x     x     x     x     x       9     x </td <td><del>,</del> [</td> <td>4</td> <td>た</td> <td>ち</td> <td>つ</td> <td>て</td> <td>٢</td> <td>Р</td> <td>Q</td> <td>R</td> <td>S</td> <td>Т</td>	<del>,</del> [	4	た	ち	つ	て	٢	Р	Q	R	S	Т
7 ま み む め も ¥ & ※ ■ 3 8 や ( ゆ ) よ * # スヘース ♥ スペー2 9 ら り る れ ろ 1 2 3 4 5		5	な	ľ	ø	ね	0	U	V	W	Х	Υ
8 や ( ゆ ) よ * # スペース ♥ スペーフ 9 5 り る れ ろ 1 2 3 4 5		6	は	υ	ßı	^	ほ	Z	?	!	-	/
9 5 b 3 n 3 1 2 3 4 5		7	ま	み	む	め	ŧ	¥		$\boxtimes$	<b>a</b>	<b>3</b>
		8	ゃ	(	þ	)	よ	X	#	スペース	•	スペース
0 わ を ん ・ ・ 6 7 8 9 0		9	5	b	る	n	3	1	2	3	4	5
		0	わ	を	h	٠	۰	6	7	8	9	0

<sup>※ №3</sup>の点灯時は、 の部分のみ入力可能です。

(ア電またはアイ電点灯時)

#### 2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	ア	1	ウ	I	オ	Α	В	С	D	Е
	2	カ	+	ク	ケ	П	F	G	Н	ı	J
١,	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	М	Ν	0
· 桁	4	タ	チ	ッ	テ	7	Р	Q	R	S	Т
目	5	ナ	=	ヌ	ネ	7	U	٧	W	Х	Υ
	6	ハ	۲	フ	<	ホ	Z	?	!	ı	/
	7	マ	III	ム	メ	Ŧ	¥	W	Q		٠
	8	ヤ	(	ュ	)	П	X	#	スペース	<b>&gt;</b>	スペース
	9	ラ	IJ	ル	ν		1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	*	۰	6	7	8	9	0
		•				•	•		•		

- ※ ■部分の絵文字はCメールのメッセージ作成時のみ入力できます。それ以外はスペースが入力されます。
- ※ 図側の点灯時は、すべて半角で入力されます。また □ の部分は半角スペースが入力されます。
- ※ **2**3の点灯時は、「゛」、「゜」は単独では入力できません。

<sup>※ ♥、 □、</sup> Φ、 ● はCメールのメッセージ作成時のみ入力できます。それ以外ではスペースが入力されます。

<sup>※「゛」、「゜」</sup>は単独では入力できません。

### JIS区点コード入力について

JIS区点コード一覧については、auホームページのW52SAの取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。

auホームページ ⇒http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

- 1 文字入力画面で → (メニュー) → [入力方式] → [区点コード]

☞ (連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力できます。

# 自動カーソル移動を設定する

ひらがな・カタカナ・英字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に 1 つ右へ移動します。

### お知らせ\_\_\_\_

- カーソルが自動で移動したあとでも、医…のを押して「\*(濁音)」/「\*(半濁音)」にしたり、大文字/小文字を切り替えたり、(#…)を押して入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にできます。
- 2タッチ方式で文字入力中は自動カーソル移動しません。
- 自動カーソル移動設定は次の手順でも設定できます。
   特受画面で(● [□-□ [□-□] 4-□-□] → [自動カーソル移動] → [ON] または [OFF]

# 入力予測を設定する

「入力予測OFF」に設定すると
の表示が消えます。

### お知らせ

文字の入力予測は次の手順でも設定できます。
 待受画面で(●) [5元章 [1元章 [4元章] → [入力予測] → [ON] または [OFF]

# 入力文字のサイズを変更する

- 文字サイズを選択→

   文字サイズを選択→

極小/小/中/大/極大から選択できます。

### お知らせ ――

- 次に設定を変更するまで、表示される文字サイズは変わりません。
- 待受画面で(●) 3 == 4 == 1.0 = を押しても入力文字サイズを設定できます。

# 操作ガイドを表示する

文字入力中に操作ガイドを呼び出して、文字入力に使用するキーを確認できます。

ガイド画面が表示されます。
●を押すと文字入力画面に戻ります。

### お知らせ

入力や操作ができないキーは表示されません。

# 英単語辞書を利用する

日本語の (漢字・ひらがな・カタカナで入力した) 単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して入力できます。 〈例〉「モーニング」(カタカナ) → [morning] (英語) に翻訳して入力する

- | 文字入力画面で「モーニング」と入力
- ② 範囲開始位置(モ)で② (範囲指定)→範囲終了位置(グ)で③ (終点) 指定する文字数は全角最大8文字(半角最大16文字)、ただし全角英字は最大16文字、半角カタカナは最大 8文字にしてください。
- 3 [英単語辞書] 該当する単語がない場合は、メッセージが表示されます。
- 4 単語を選択→ ② (挿入) または ③ (置換)



### お知らせ

- 手順3の画面で (英和)を押すと、選択中の翻訳結果(英単語)の英和辞書引きをおこなうことができます。
- 入力文字中の英単語に英和辞書引きを利用するには、手順2で英単語を範囲指定します。
- 単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「英単語辞書」(→P339)をご参照ください。
- 文字を変換中に (英語辞書) を押すと、選択中の変換候補の辞書引きをおこなうことができます。

# ユーザー辞書編集 [M511]

よく使う言葉や単語をユーザー辞書に登録しておくことができます。長い言葉などを短い文字で登録しておくと文字入力するときに便利です。100件登録できます。

〈例〉「さんよう」を「三洋電機」と変換させるよう登録する

- ↑ 待受画面で 5 \*\*\* 1 .0 \* 1 .0
  - (詳細) を押すか、登録単語No.を入力すると、登録されている内容を確認できます。
- (新規)「よみ」入力画面が表示されます。

「さんよう」を入力→

ひらがな(全角)のみ最大20文字入力できます。

- - 全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。
- 5 (登録)





### お知らせ \_\_\_\_

- 登録している単語を消去する場合は、消去する単語を選択して@了(消去)を押してください。「全件消去」を選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 登録されている単語はよみの順に表示されます。

# 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]

定型文編集 [M512]	編集可能な定型文が57件用意されています(→P391) 1件につき全角最大32文字(半角最大64文字)入力できます
顔文字編集 [M513]	編集可能な顔文字が70件用意されています(→P391) 1件につき全角最大10文字(半角最大20文字)入力できます

〈例〉定型文を編集する場合

- 待受画面で (5 5.41.18 1 . 81 2 ABC #)
- カテゴリーを選択→(●) 選択したカテゴリーの定型文一覧が表示されます。
- 定型文を選択→●(編集)→定型文を入力→●



カテゴリー画面

### お知らせ ―――

- 「自由定型文」カテゴリーの定型文は、お買い上げ時は空欄になっています。
- 定型文編集または顔文字編集のカテゴリー画面で€
   (リセット)を押してロックNo.を入力すると、定型文または顔 文字の編集内容を一括してお買い上げ時の内容に戻すことができます。

# ダウンロード辞書 [M515]

SANYOケータイプラネットからダウンロードした辞書データを、文字入力で使えるように登録します。登 録した辞書は予測候補として表示されます。

### 辞書データをダウンロードする

待受画面で ● 5.x.は 1.0ま 5.x.は → [YES]

SANYOケータイプラネットへ接続されます。(→P185) ダウンロード済みの辞書データがある場合は、√へ(ダウンロード)を押してから「YES」を選択してください。

### 辞書データを登録する

待受画面で(●) 5 \*\*\* 1 \*\*\* 5 \*\*\*\*

ダウンロードした辞書データの一覧が表示されます。登録済みのデータはタイトル表示色が変わります。

● →辞書を選択→●

選択を解除する場合は、● (解除)を押します。

(詳細)を押すと、選択されている辞書の内容が表示されます。

¬¬(実行)→ [YES]

### お知らせ \_\_\_\_

選択した辞書データが最大約128KBを超える場合または10件を超える場合は、辞書の登録ができません。

# 基本機能(アドレス帳)

# アドレス帳に登録する

アドレス帳に1000件まで登録できます。

↑ 待受画面で ② を長押し (約1秒以上)

画面は今で切り替えます。



アドレス帳編集画面

### 必要な項目を入力→ ¬¬ (登録)

	No.	メモリNo.	No.000~No.999	
		7 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	110.000	
	名	名前	全角最大12文字(半角最大24文字)	
	#	38	半角最大24文字。「名前」を入力すると自動的に入力	
	(	電話番号1~3	36桁以内。6種類の番号種別から選択	
電	Ĭ	Eメールアドレス1~3	半角英数記号最大64文字。6種類のEメール種別から選択	
話		グループNo.	20のグループに分類管理 (→P79)	
帳			指定しない場合は自動的に「 配 グループ0」に登録	
120	P	画像	静止画や動画を設定 (→P75)	
		着信画像表示	設定した画像の表示を設定	
		GPS情報	EZナビウォークを利用して位置を登録(→P75)	
	a.	シークレット設定	アドレス帳に内容を表示しないよう設定	
			シークレットを「表示する」に設定すると表示	
		音声着信	特定の人からの着信音などを設定(→P76)	
個	<b>&gt;</b>	Eメール受信		
別	ď	Cメール受信		
	Ŀ®	伝言メッセージ		
<b>オ</b>	+	血液型	4種類と?型から選択	
プ	1	誕生日	年月日を登録	
シ	*	星座	13星座と?座から選択。「誕生日」を入力すると自動的に入力	
3	4	住所	全角最大40文字(半角最大80文字)	
ン		メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)	

### お知らせ\_\_\_\_

- アドレス帳に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録する番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 画像と各着信動作は、通話中に設定できません。
- 画像を設定しても、音声着信音に画像付きの音データを設定すると、着信時には音声着信音の画像が優先して表示されます。
- 通話中の場合、GPS情報の操作については制限されます。
- 特受画面でグートベメニュー) → [新規登録] と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- 新規に登録するとメモリNo.には一番小さい空きNo.が表示されていますが、メモリNo.を000~999まで指定することもできます。

- スピードコール、速メール、速Hello Messengerを利用したい場合は、No.000~No.099に登録してください。
- シークレットを「表示しない」に設定中でも、一時的にシークレットを「表示する」に設定できます。(→P356)
- 着信動作(☎、☎、☎)はグループごとでも設定できます。ただし、アドレス帳で設定した場合はアドレス帳の方を優先します。
- 絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優先順位はP307をご参照ください。
- 着信動作(☎、☎、☎)設定中に⑥
   (リハーサル)を押して設定内容を再生して確認できます。
- 着信(受信)時のバイブレータは、グループ別設定や着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次のとおりです。
  - (1)グループ別設定 (→P79) ②着信設定 (→P305)
- 着信(受信)時の画像は、アドレス帳画像設定、グループ別設定、着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次のとおりです。
  - ①アドレス帳画像設定 ②グループ別設定 ③着信設定 ただし、アドレス帳制限が「ON」の場合は、着信設定が優先されます。
- ■は、グループごとでも設定できます。ただしアドレス帳で個別伝言メッセージを設定した場合はアドレス帳の設定を優先します。
- アドレス帳に誕生日を設定すると、カレンダーでその日付を選択したとき が表示されます。
- 登録、編集中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- GPS情報が登録されている場合はアドレス帳―覧画面に █ が表示されます。ペア機能に登録されている場合は、 ~ のいずれかが表示されます。
- 日付・時刻を設定していないと、スケジュールへ登録、カメラの起動ができません。

### 画像を設定する

静止画や一部の動画をアドレス帳や発着信履歴などで表示させることができます。

アドレス帳編集画面で □ (画像) を選択→● →画像参照先を選択→●

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択	フォト撮影	撮影方法はP133を参照
データフォルダ	データフォルダに保存されている画像から選択	ムービー撮影	撮影方法はP134を参照
		OFF	画像は表示しない

### 画像を選択または撮影→●

静止画を設定した場合は◆で画像位置を調節できます。

### [YES] または [NO]

「YES」を選択すると、(着信画像表示)が「ON」に設定され、着信時に表示させることができます。

### GPS情報を設定する

EZナビウォークを利用して、相手の位置を登録できます。

### アドレス帳編集画面で 【 (GPS情報)を選択→●→項目を選択→●

- ・現在地 (→P216) ・ データフォルダから (→P156) ・ 消去\*\* (→P356)
- ・新規スポットを検索
   ・地図で修正する<sup>※</sup>
   ・ GPS情報詳細<sup>※</sup> (→P217)
- ・ Myスポットから (→P216)※ 登録済みのGPS情報に対する操作です。

### 各項目の内容を登録

画面に従って操作してください。

### 個別着信動作を設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合の着信音などを相手によって変えることができます。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は、設定した音声着信動作をおこないません。

着信の種類	着信動作の設定内容	
☎個別音声着信	♪…着信音(メール受信音)	
■個別Eメール受信	♀ …着信ランプの点滅や照明色	
■個別Cメール受信	🍲 … 受信音が鳴る時間の長さ(音声着信のみ設定不可)	

### アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択

着信の種類を選択→●→ [ON] →設定内容を選択→●

▶ (音)、 (ランプ)、 (通知時間) の設定方法は、着信設定をご参照ください。

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択(着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択

🤦 🔽 (確定)

### 個別伝言メッセージを設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、指定した応答メッセージで留守応答します。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は設定した応答メッセージで応答しません。簡易留守メモの設定方法はP60をで参照ください。

- アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択
- (個別伝言メッセージ)を選択→
  (回別伝言メッセージ)を選択→
- ス 応答メッセージを選択→●

# 他の機能からアドレス帳へ登録する

他の機能に保存(登録)されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報をアドレス帳に登録できます。 〈例〉発信履歴から電話番号を登録する

### 新規登録する

- 1 発信履歴一覧画面のメニューで [アドレス帳へ登録] → [新規登録]
- 番号種別を選択→●→必要な項目を入力→ ™ (登録)

### 追加登録する

- 1 発信履歴一覧画面のメニューで [アドレス帳へ登録] → [追加登録]
- 겯 追加登録する相手を選択→④(詳細)→●
- 番号種別を選択→●→通常使用する電話番号を選択→●→▼
   (登録)
- ✓ [YES] または [NO]


YES:上書き保存 NO:他のメモリNo.に新規登録

# アドレス帳の内容を編集する

- ↑ 待受画面で②✓→修正するアドレス帳を選択→③(詳細)→②✓(編集)
- 参正したい項目を選択→
  →内容を修正
- 「会録)→ [YES] または [NO]

YES: ト書き保存

NO:他のメモリNo.に新規登録

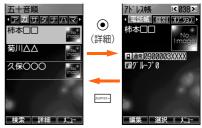

アドレス帳一覧画面

アドレス帳詳細画面

### お知らせ\_\_\_\_

- 手順2でメモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス帳は消去されます。
- アドレス帳詳細画面に表示されている画像を②で選択して③を押すと確認できます。ただし、画像が動画などの場合は音やテロップは再生されません。

# アドレス帳を呼び出す

# アドレス帳を検索する

アドレス帳一覧画面の検索方法は、4種類から選択できます。

待受画面で (分) → (受) (検索)

名前検索 検索した文字が含まれる名前を表示	
ヨミ検索	検索した文字が含まれるヨミを表示
電話番号検索 電話番号の一部を入力して検索	
メールアドレス検索	メールアドレスの一部を入力して検索

### 

検索結果画面が表示されます。文字を未入力のままでも検索できます。

### お知らせ \_\_\_\_

- シークレットを「表示しない」に設定している場合で、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。
- 検索文字の入力画面で → (メニュー) → [検索切替] と操作して、検索方法を変更することもできます。

# 時短検索で呼び出す

〈例〉カ行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで始まるヨミを検索する

| 待受画面で | 24857| を長押し(約1秒以上)

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。 (で) (切替) を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。

### 相手を選択

②を押すたびに名前の選択が移動します。
検索する見出しはダイヤルキーまたは<</p>
②で変更できます。

### お知らせ \_\_\_\_

- 時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- 時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示されます。

操作キー	表示される「ヨミ」	
1.08	ア行、1	
2 ABC to	力行、A、a、B、b、C、c、2	
3 ∞ ²	サ行、D、d、E、e、F、f、3	
4 on t	夕行、G、g、H、h、l、i、4	
5.4.1	ナ行、J、j、K、k、L、l、5	
6 MIO IZ	八行、M、m、N、n、O、o、6	

操作キー	表示される「ヨミ」
7 rom #	マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7
8 TUV P	ヤ行、T、t、U、u、V、v、8
9мхгб	ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9
Obei.	ワ、ヲ、ン、ロ
# 500	記号、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

時短検索(頻度順)で利用される発信頻度データをリセットするには、時短検索一覧画面で (メニュー)→ [頻度リセット] →ロックNo.を入力→ (YES) と操作します。

# アドレス帳で使える機能

アドレス帳一覧/詳細画面で 🎦 (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

### お知らせ \_\_\_\_\_

メニューの「GPS情報」と同様の操作は、GPS情報を登録してあるアドレス帳詳細画面で「GPS情報あり」を選択してもおこなうことができます。

# 着信画像一括設定

アドレス帳に登録した画像を着信時やメールの受信時に表示しないよう一括で設定できます。

- [アドレス帳設定] → [着信画像一括設定] → [表示しない]

### お知らせ \_\_\_\_

• 「個別設定に従う」に設定し直すと、各アドレス帳の「着信画像表示」の設定になります。

# 並び順設定

アドレス帳の並び順を設定できます。

- | 待受画面で 🗹 → 📆 (メニュー)
- 「アドレス帳設定」→ [並び順設定] →並び順を選択→⑥

<b>五十音順</b> 「カナ順・英・数・ナシ <sup>※</sup> 」に分類して一覧表示		
メモリNo.順	<b>No.順</b> メモリNo. (000~999) 順に一覧表示	
グループ順グループ別に分類して一覧表示		
番号種別順	電話番号種別に分類して一覧表示	

※ ヨミが記号で始まるアドレス帳、ヨミが登録されていないアドレス帳

### お知らせ

• シークレットを「表示しない」に設定している場合で、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。

# グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、着信動作を設定できます。

- 1 待受画面で (メニュー) → [アドレス帳設定] → [グループ編集]グループ編集画面が表示されます。
- ク グループを選択→●
- ② 必要な項目を入力→ \(\times\)

icon	グループアイコン	59種類の中から選択
名	グループ名	全角最大9文字(半角最大18文字)入力
<b>*</b>	グループ音声着信	
Y	グループEメール受信	設定方法は着信設定(→P305)を参照
<b>Y</b> C	グループCメール受信	
Po	グループ伝言メッセージ	設定方法は個別伝言メッセージ(→P76)を参照

### お知らせ \_\_\_\_

• ▶ (音)、 (音量)、 (画像)、 (バイブレータ)、 (ランプ)、 (通知時間) の設定方法は、着信設定をご参照ください。

音/画像参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択(着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
OFF	画像は表示しない

- ※ 音の場合は「OFF」が表示されません。
- 設定内容をリセットするには、グループを選択し、② (リセット)を押して、「1件リセット」または「全件リセット」を選択します。
- 各着信動作や応答メッセージは、アドレス帳で個別に設定できます。その場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- グループ別各種着信動作の●(音量)に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信動作時または個別 着信動作時にここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は着信設定の音量で鳴ります。

### グループの順番を並べ替える

- ブループ編集画面で \( \sum (メニュー) → [グループ並べ替え]
- 並べ替えるグループを選択→●→移動先を選択→●(確定)
- (完了)

### お知らせ \_\_\_\_

• グループの順番は、@~ (リセット)を押して「YES」を選択すると元に戻ります。

# 文字サイズを設定

アドレス帳一覧画面の文字サイズを極小/小/中/大/極大から設定できます。

- 겯 [アドレス帳設定]→[文字サイズ]→文字サイズを選択→💿

### お知らせ\_\_\_\_

待受画面で
 ③3∞3 4∞x 4∞x を押しても文字サイズを設定できます。

# フォト表示を設定

登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に表示させることができます。

- **1** 待受画面で ② → ~ (メニュー)
- [アドレス帳設定] → [フォト表示ON] 表示中の画像を非表示にする場合は、「フォト表示OFF」を選択します。

# メモリ登録件数確認

- 1 待受画面で(@/ → ▽ (メニュー)
- [アドレス帳設定] → [メモリ登録件数] シークレットを「表示する」に設定している場合はシークレットデータの件数も確認できます。

# ペアへ登録

選択されたアドレス帳データをペア機能に登録します。

- 2 ペア1~5を選択→(•)
  ペア登録を解除する場合は「OFF」を選択します。

# スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある誕生日をスケジュールに登録できます。

- 7ドレス帳詳細画面で √2 (メニュー)
- [スケジュールへ登録] → [通常登録]

### お知らせ \_\_\_\_

- 手順2で「シークレット登録」を選択すると、スケジュールのシークレット設定は「ON」になります。
- 登録したスケジュールには、登録日の年の誕生日にだけアラームが設定されます。(登録日が誕生日を過ぎている場合は翌年に設定されます。)
- 誕生日前日のスケジュールへ登録した時刻に、アラームが鳴ります。

# アドレス帳お預り

アドレス帳の全データをサーバへ保存したり、W52SAへ戻したり、サーバのデータを確認したりできます。 アドレス帳のメニューから登録画面を表示させると、「アドレス帳預けて安心サービス」( $\rightarrow$ P81)と「au My Page | ( $\rightarrow$ P204)を選択できます。

※「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

- 1 待受画面で(デント) (メニュー)
- □ 「アドレス帳お預り」→ロックNo.を入力→●
- 項目を選択→●

保存	サーバに接続後、サーバ上のアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」 を選択するとデータ(サーバ上のアドレス帳)を上書き/削除/追加
データを戻す	サーバに接続後、W52SAのアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」 を選択するとデータ(W52SAのアドレス帳)を上書き/削除/追加
データを見る	保存したアドレス帳を閲覧 ・ お預りアドレス帳のトップページでの操作については、「お預りアドレス帳」(→P205)をご参照ください。
自動保存設定	「ON」の場合、決められた日時に、アドレス帳データをサーバへ自動保存

<sup>※</sup> 各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「YES」を選択します。

### お知らせ\_\_\_\_

- メインメニューの「便利ツール」の「アドレス帳お預り」からも操作できます。
- アドレス帳データは自動保存設定が「OFF」の場合、自動的には保存されません。お客様の操作にて保存してください。
- アドレス帳とサーバ間でデータの上書き/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限」が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻せません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックがかけられます。
- データフォルダやmicroSDカードに保存してあるアドレス帳データは保存の対象外となります。
- W52SAのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W52SA側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりがおこなわれます。サーバ側の各登録可能件数がW52SAの登録可能件数より多い場合、サーバ側で多い部分の内容は上書きされず、またW52SAのアドレス帳へも反映されませんのでご注意ください。
- 「au My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているアドレス帳データはすべて削除されます。
- アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳をはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- au My Pageに保存したデータをW52SAに戻しているときに、電池残量がなくなったり、電池パックを取り外したりすると、登録済みのアドレス帳の画像や個別着信設定などが削除される場合があります。

# アドレス帳預けて安心サービス

EZweb 契約要

アドレス帳預けて安心サービスでは、アドレス帳のデータをサーバに保存できます。 また、Dungato IDをおけたのお客様は、DC利用設定をおこれってとによりパソコン

また、Duogate IDをお持ちのお客様は、PC利用設定をおこなうことによりパソコンからもアドレス帳の確認・編集がおこなえます。

# ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりHello Messengerを利用したりできます。

# ペア相手を登録する

### | 待受画面で <

ペアメニュー画面が表示されます。

② で登録する番号を選択→ [登録/解除] → [YES]
ペア相手がすでに登録されている場合は、登録を書換え/解除できます。

? ペア相手を選択→●



ペアメニュー画面

### お知らせ ――

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」(→P74)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。また、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。
- アドレス帳の **通常** に設定された電話番号、Eメールアドレス、名前、画像が表示されます。
- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。
- アドレス帳の一覧画面や詳細画面で 🔽 (メニュー)を押し、「ペアへ登録」を選択してもペア相手を登録できます。
- @ (確認) を押すと、登録したアドレス帳が表示されます。

# ペア機能を利用する

ペアメニュー画面を表示し
でペア相手を選択→項目を選択→

発信	電話をかける	Cメール	Cメール作成画面を表示
Eメール <sup>※</sup>	Eメール作成画面を表示	Hello Messenger	Hello Messengerを起動
デコレーション	デコレーションメール	現在地メール※	GPS情報を取得
メール*	作成画面を表示		

※ \(\sigma\) (一括送信) → [YES] で登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

### お知らせ

ペア機能を利用して電話をかけるときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、電話番号が通知されます。

# メール

※お買い上げ時の設定はP396をご参照ください。

	然の負い上げ時の設定は下390をと	今 黒 へ / こ ひ し 1。
	■Eメール	
	Eメールメニュー	84
	Eメール設定	
	Eメールを作成/送信する	
	送信ボックス/一括送信ボックス	
	Eメールを受信する	
	受信ボックス/なかよしボックス	
	インフォボックス	
	お預りメール確認	
	送信/受信メールで使える機能	
	送受信メール履歴	
	■Cメール	
ī	Cメールメニュー	111
	Cメール設定	
	Cメールを作成/送信する	
	送信ボックス	
	Cメールを受信する	
	受信ボックス	
	Cメール安心ブロック機能	116
		1 1 0

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合はP39をご参照ください。

### ■ Eメールではこんなことができます

- W52SAが電波の届かないところにいる場合や電源をOFFにしている場合でも、お預かりできます。
- お預かりしたメールはメールサーバ蓄積後、すぐにW52SAに配信されます。配信されなかった場合は、 通話終了後などにメールサーバからW52SAに配信されます。
- 全角最大5000文字(半角最大10000文字)の文字メッセージを送受信できます。
- カメラで撮影したフォトなどを添付して送信できます。(→P95)
- 迷惑メールなど受信したくないメールを拒否したり、指定した相手からのメールだけを受信できます。(→P90)
- Eメールの送信時にアドレスのドメインを自動的に変更することで、各サービス非対応のau携帯電話やau 以外の携帯電話との間で、ラッピング変換送信、デコレ&絵文字送信、デコレーション変換送信が簡単にできます。(→P88)

### 上記のほかにもさまざまな機能がお使いいただけます。

### お知らせ\_\_\_\_

- 通話中はEメールの送受信などはできません。
- Eメールの送受信は電波の届く場所でおこなってください。圏外では送受信できません。
- 一度に5件までの宛先: To (Cc、Bccを含む) に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。宛先を5件指定した場合は5通と数えます。
- Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P401をご参照ください。
- Eメールの設定には各種暗証番号が必要となる場合があります。各種暗証番号については、P36をご参照ください。
- Fメールに添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB (データフォルダでのサイズ)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- W52SAはパステルメールを作成/送信できません。受信したパステルメールは表示できます。

# Eメールメニュー

### 待受画面で 🕵

新規作成※	Eメールを作成/送信 (→P94)
デコレーションメール作成※	デコレーションメールを作成/送信(→P97)
受信ボックス	受信したEメールを保存(→P102)(未読のメールがある場合、件数を表示)
送信ボックス	送信したEメールを保存 (→P99) (送信されていないメールがある場合、件数を表示)
新着メール問合せ**	新着メールを確認 (→P101)
なかよしボックス	特定の相手先との送受信メールを確認 (→P102)
インフォボックス	受信したEZホットインフォを保存(→P104) (未読のEZホットインフォがある場合、件数を表示)
一括送信ボックス	送信待ちのEメールを保存 (→P99) (送信待ちのメールがある場合、件数を表示)
<b>バラエティメール</b> *	バシャ文字®カード(→P151)や落書きメールを作成/送信(→P99)、 キャラ文字のダウンロード(→P67)を選択
お預りメール確認※	au My Pageに保存されたメールを確認(→P104)
メールサイトへ接続	メールの素材やツールを取得できるサイトへ接続
Eメール設定 <sup>※</sup>	Eメールの各種設定および内容を確認 (→P86)

### お知らせ\_\_\_\_

• Cメールメニューで@了(Eメール)を押すとEメールメニューが表示されます。

# Eメールのアイコンについて

### 送信メールに関するアイコン



### 受信メールに関するアイコン



		例:メインフォルダ
番号	概要	アイコン
0	宛先	1件、■ 複数
2	件名	Sb
3	本文	
4	メール送信状況	メール <ul> <li>送信済み、</li> <li>未送信、</li> <li>送信失敗、</li> <li>サーバにメールなし、</li> <li>送信待ち、</li> <li>送信待ち送信失敗</li> <li>デコレーションメール</li> <li>送信済み、</li> <li>未送信、</li> <li>送信失敗、</li> <li>サーバにメールなし、</li> <li>送信待ち、</li> <li>送信待ち、</li> <li>送信待ち送信失敗</li> </ul>
6	カレンダー登録	9
6	保護	91
•	添付データ	<ul> <li>■音データ、■動画データ、図 ブレイリストデータ、図 静止画データ、フッピングデータ、■ その他データ、図 装飾データ (パステルメール)</li> <li>・ ■以外のデータはデータフォルダに保存されます。</li> <li>・ 「ラッピング表示」を「ON」に設定しているとき、ラッピングデータのアイコンは、データの内容によって表示が変わります。</li> <li>・ データフォルダまたはサーバに該当データがない場合はアイコンに、が表示されます。</li> <li>・ 未受信データのアイコンは灰色で表示されます。</li> <li>・ 無効なデータは 図 で表示されます。</li> <li>※の位置のアイコンは、添付データが複数ある場合は ② で表示されます。</li> </ul>
8	メール件数	選択したフォルダ内の未読件数 <sup>※</sup> /受信ボックス内のメール総件数 ※ <del>                                     </del>
9	うごモジメール <sup>®</sup> の操作キー	0

番号	概要	アイコン
10	宛先	To To, Cc Cc, Bcc Bcc
	フォルダ	メインフォルダ
•		<ul><li>■ 未読メールあり、</li><li>■ 未読メールなし</li><li>フォルダ</li></ul>
		■未読メールあり、■未読メールなし
		・ 新着メールが格納されているフォルダはフォルダ名の表示色が変わります。
	メール受信状況	メール
<b>1</b>		🔳 既読、💌 未読(本文受信済み)、💌 未読(本文未受信)、💌 サーバにメールなし
•		デコレーションメール
		➡ 既読、➡ 未読(本文受信済み)、➡ 未読(本文未受信)、➡ サーバにメールなし
13	差出人	■ 受信メール表示画面、
14	返信先アドレス	<b>X</b> 2

# Eメール設定

# 受信・表示設定

待受画面で
 「Eメール設定 → 「受信・表示設定 → 項目を選択 → ●

メール自動受信				
クール日勤文店	メールサーバにメールが届くと、自動でメールを受信する(ON)/しない(OFF)を設定			
	「ON」に設定するとバックグラウンド受信の設定をおこなう			
	バックグラウンド受信	133000000000000000000000000000000000000	その状態を中断することなくメー	
		ルを受信する (ON) / しない (	,	
			」に設定しても、カメラ起動中や	
			能では、メールが受信されません。	
メール受信方法	全受信	差出人・件名・本文を受信		
	指定全受信		P103)に登録されているアドレ	
		スが差出人のとき、差出人・件名		
	W	(未登録アドレスのメールは差出		
	指定外受信不可	7 1 2 7 1 EC 1 32C 2 7 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1	されているアドレスが差出人のと	
			本文を受信(未登録アドレスのメールは受信不可)	
	差出人・件名受信	差出人・件名を受信、本文は手動		
添付自動受信		-ルの添付データを自動受信する(ON)/しない(OFF)と、受信するデータの種類・サ		
	イズを設定 [ON] →受信するデータの種類を選択→(●)→ [ON] →数値を入力→(●)			
			5 to 1 to . (a)	
		- <b>タの種類を選択→ ● → [UN]→                                    </b>		
	<ul><li>(リセット)を押</li><li>種類</li></ul>	甲すと、お買い上げ時の数値に戻ります	お買い上げ時の数値/	
	(リセット)を押 <b>種類</b> 静止画 .	甲すと、お買い上げ時の数値に戻ります <b>拡張子</b>	お買い上げ時の数値/ 最大値(KB)	
	<b>種類</b> 静止画 音声	押すと、お買い上げ時の数値に戻ります 拡張子 .png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf	お買い上げ時の数値/ 最大値 (KB) 137/685 <sup>※1</sup>	
	<b>種類</b> 静止画 音声 動画	本張子  png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf  mmf .m3f .mqf .qcp .hvs	お買い上げ時の数値/ 最大値 (KB) 137/685 <sup>※1</sup> 20/685	
	<ul><li>(リセット)を担</li><li>種類</li><li>静止画</li><li>音声</li><li>動画</li><li>プレイリスト</li></ul>	本張子  ppg .jpeg .jpg .gif .bmp .swf  mmf .m3f .mqf .qcp .hvs  amc .3gp .3g2	お買い上げ時の数値/ 最大値 (KB) 137/685*1 20/685 30/685	
	<b>種類</b> 静止画 : 音声 . 動画 . プレイリスト	拡張子  png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf .mmf .m3f .mqf .qcp .hvs .amc .3gp .3g2 .kpl .ntl	お買い上げ時の数値/ 最大値 (KB) 137/685 <sup>※1</sup> 20/685 30/685 60/411	
	(リセット)を担 種類 静止画 音声 動画 プレイリスト 装飾データ <sup>※2</sup>	本張子 拡張子 .png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf .mmf .m3f .mqf .qcp .hvs .amc .3gp .3g2 .kpl .ntl	お買い上げ時の数値/ 最大値 (KB) 137/685 <sup>※1</sup> 20/685 30/685 60/411 10/685	
	<ul><li>(リセット)を担け</li><li>種類</li><li>静止画</li><li>音声</li><li>動画</li><li>ブレイリスト</li><li>装飾データ*2</li><li>ラッピングデータ</li></ul>	本張子  - png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf  - mmf .m3f .mqf .qcp .hvs  - amc .3gp .3g2  - kpl  - ntl  - mcx  - は最大約137KB	お買い上げ時の数値/ 最大値 (KB) 137/685 <sup>※1</sup> 20/685 30/685 60/411 10/685	
	個ア (リセット)を担 種類 静止画 . 音声 . 動画 . ブレイリスト . 装飾データ*2 . ラッピングデータ . ※1 Flash® (.swf) ※2 パステルメール	本張子  - png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf  - mmf .m3f .mqf .qcp .hvs  - amc .3gp .3g2  - kpl  - ntl  - mcx  - は最大約137KB	お買い上げ時の数値/ 最大値(KB) 137/685 <sup>※1</sup> 20/685 30/685 60/411 10/685 137/137	
フォルダ表示	<b>種類</b> 静止画 音声 動画 プレイリスト 装飾データ*2 ラッピングデータ **1 Flash® (.swf) **2 パステルメール ・で使用エリアの電波	本張子  - Manage Angle An	お買い上げ時の数値/ 最大値 (KB) 137/685 <sup>※1</sup> 20/685 30/685 60/411 10/685 137/137	

# 送信・作成設定

# 

返信先アドレス	お使いのW52SA以外のEメールアドレスに返信してもらいたいときに設定 [ON] →返信先アドレスを入力→ ⑥ 半角最大64文字入力できます。		
M. I. I. 4-41			
差出人名称		示される差出人名称を設定	
	[ON] →差出人名称を	战力→⑥	
	全角最大10文字(半月	角最大20文字)入力できます。	
冒頭文	メール本文を作成する	際に、登録した冒頭文を「冒頭文(テキスト、デコレーション)+改行」	
		1(冒頭文はメール本文に含まれます)	
	冒頭文(テキスト)	[ON] →冒頭文を入力→⑥	
		全角最大128文字(半角最大256文字)入力できます。	
	冒頭文	[ON] →冒頭文を入力→ •	
	(デコレーション)	・ 入力した文字と装飾データ合わせて最大2500バイト	
		・ 画像は最大10件、合計50KBまで	
		・ <b>図</b> (背景色)、 <b>図</b> (テンプレート読み込み)、 <b>図</b> (EZサイトで	
		探す)はできません。	
		. 入力中に → (メニュー) → 「プレビュー」 と操作すると、 プレビュー	
		大力中に 竹(ハニュー) 「[フレヒュー] と珠にすると、フレヒュー 表示されます。	
		2.310.110.30	
署名		際に、登録した署名を「改行+署名(テキスト、デコレーション)」の	
	形式で自動的に入力(署名はメール本文に含まれます)		
	<b>署名(テキスト)</b> [ON] →署名を入力→ <b>⑥</b>		
	全角最大128文字(半角最大256文字)入力できます。		
	署名	[ON] →署名を入力→ •	
	(デコレーション)	- ・ 入力した文字と装飾データ合わせて最大2500バイト	
		- 一	
		・ 図 (背景色)、 (同 (テンプレート読み込み)、 (EZ サイトで (#Z+) (#Z++++)	
	探す)はできません。		
	・ 入力中に → (メニュー) → [プレビュー] と操作すると、プレビュー		
	表示されます。		
	· Cメール設定の署名	, (テキストのみ) も同様の操作で登録できます。ただし、自動入力の際	
	「改行」はされません	ん。入力できる文字数は全角最大40文字(半角最大80文字)です。	
返信メール引用	返信時、受信メールの	)内容を本文に引用する(ON)/ しない(OFF)を設定	
	返信時、受信メールの内容を本文にSI用する(UN)/ しない(UFF)を設定 (引用文はメール本文に含まれます)		
	(引用文はメール本文)	こ今まれます)	

### アドレス変更送信 ■ 画像や絵文字、デコレーションメールなどを各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯 電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更 通常のEメールの送信で利用するアドレス 基本アドレス | ラッピングメールを、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社の ラッピング変換送信 携帯電話などで見られるように変換して送信 auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信 デコレ&絵文字送信 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZweb コンテンツ 「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非対応のau デコレーション変換 送信 携帯電話や、HTML形式のメールに非対応の他社の携帯電話などで見 られるように変換して送信 ① 項目を選択→● (編集)

「基本アドレス」、「ラッピング変換送信」、「デコレ&絵文字送信」、「デコレーション変換送 信」から選択します。

(リセット)を押し「YES」を選択すると、お買い上げ時の内容に戻ります。

- ② [YES] →タイトルまたはアドレスを選択→
- ③ 編集する→ ④ → ④ (完了)

アドレスは半角最大64文字、タイトルは全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。

自動変更するEメールアドレスおよびタイトル

			変更後アドレス		
タイトル	基本アドレス	ラッピング変換 送信	デコレ& 絵文字送信	デコレーション 変換送信	
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-w.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-d.jp	
アドレス2	@jp- <b>X</b> .ne.jp	@jp- <b>X</b> .ne-w.jp	@jp- <b>X</b> .ne-u.jp	@jp- <b>X</b> .ne-d.jp	
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-w.jp	@ezweb.ne-u.jp	@ezweb.ne-d.jp	
アドレス4	@ <b>X</b> .vodafone. ne.jp	<b>@</b> ¥.vodafone. ne-w.jp	@ <b>X</b> .vodafone. ne-u.jp	<b>@</b> ¥.vodafone. ne-d.jp	
アドレス5	@softbank. ne.jp	@softbank. ne-w.jp	@softbank. ne-u.jp	@softbank. ne-d.jp	

- ※ 表中の「\*」は地域ごとに異なります。
- ※ アドレス1~5の相手は次のとおりです。

アドレス1:ドコモ

アドレス2:ソフトバンク(ボーダフォン)

アドレス3:ツーカー/au

アドレス4:ソフトバンク(ボーダフォン) アドレス5:ソフトバンク(ボーダフォン)

- 基本アドレスのタイトルは編集できません。
- ・Eメール作成時に(デコレーションメールを含む)ラッピングデータを添付して非対応機種 に送信するときは「ラッピング変換送信」または「デコレーション変換送信」を選択してく ださい。どちらを選択しても変換されたメールが送信相手に送信されます。

### 宛先件数制限 宛先に6件以上のEメールアドレスを入力した場合、5件まで選択して送信する(ON)/しな い (OFF) を設定

・「OFF」に設定した場合、宛先(Cc、Bccも含む)に6件以上のEメールアドレスを入力し て送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。

### 受信メール参照 返信時または転送時に受信メールの内容を表示する(ON)/しない(OFF)を設定 · メールを参照するときの操作についてはP105をご参照ください。

# 返信自動学習

### 返信メールの本文入力中は、返信元メールに含まれている単語を一時的に学習し、予測変換候 補として利用する(ON)/しない(OFF)を設定

- 単語を学習するタイミングは、受信メールを呼び出して何了(返信)を押したときです。
- ・ 返信元メールの本文の冒頭から全角500文字(半角1000文字)以内にある単語を学習で きます。

# 共通設定

# 

インライン再生	添付データ(静止画・音声)を送信・受信メール表示画面で自動的に再生		
		たは【音声】→【ON】 タによってはインライン再生されない場合があります。	
シースルー表示	送信・受信メール表示画面の背景に画像を表示		
2 7/7 2/3/	[ON] →項目を選択→●		
	データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
	アドレス帳リンク	アドレス帳に画像を登録しているアドレスが宛先・差出人と一致す	
		るとき、画像を表示	
	添付データ	(宛先が複数ある場合は、最上行の To のアドレス帳画像を表示) 送受信メールに添付されている画像データを表示	
	, m, 130 0	(画像データが複数ある場合は、最上行のものを表示)	
	ディズニー	あらかじめ登録されている送受信メール用それぞれのディズニー キャラクターを表示	
	ケータイアレンジ	(→P339)	
	に従う		
	ルー表示OFF/ON 表示」の設定は「O	=	
		ときには、添付データの再生はインライン再生の設定に従います。 信メール表示画面、デコレーションメールの送信・受信メール表示画	
		優先されるため背景画像は表示されません。	
	・ データフォルダの画 「OFF」に変更される	画像を設定した場合、設定中のデータを消去するとシースルー表示は ***	
		ょす。 スルー表示も同様の操作で設定できます。	
	「アドレス帳リンク」では、登録している電話番号が宛先と一致するときに画像を表示しま		
	す。ただし、「添付データ」は選択できません。		
ラッピング表示	ラッピングデータを表示する (ON) / しない (OFF) を設定		
プライバシー		ールアドレスが宛先(To、Co、Boo)または差出人になっている送受イバシーメールと表記)を表示する/しないを設定	
		受信時の添付データの保存先指定もできます。)	
		<ul><li>●→ [メール表示] → [OFF]</li></ul>	
	ON」に設定すると   ② [メンバー登録] →	<ul><li>ご、プライバシーメールは表示されます。</li><li>○</li></ul>	
		● → 【アドレススプ】 「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択した場合は各画面を呼び出	
	してEメールアドレ		
		入力→⑥→☞(完了)	
	最大10件まで登録:  ・ メンバー登録画面か	ぐさます。 ºら登録済みのメンバーを選択し ● (編集) を押すとメンバーの修正、	
		・「消去」と操作するとメンバーを消去できます。	
		」に設定したときの動作は次のとおりです。	
	<ul><li>プライバシーメー 画面も表示されま</li></ul>	-ルを受信したときは、受信音は鳴らず、着信ランプも点灯せず、通知 -++	
		らせん。 -ルは、送受信ボックス画面に表示されません。また、送受信メール履	
	歴も表示されませ	せん。	
		ニプライバシーメールが含まれている場合は、一括送信の際にプライバ ぶ送信されます	
	<ul><li>シーメール以外た</li><li>・ 送信メールの宛外</li></ul>	か达信されます。 Eにメンバー登録されているEメールアドレスが1件でも含まれている	
		(シーメールとして扱われます。	

# プライバシー ・ カレンダー登録されたプライバシーメールは、カレンダー画面に表示されません。 ・ フォルダ移動のフォルダ内全件移動と全件移動/メール消去のフォルダ内全件消去と全件消去/検索の操作では、プライバシーメールは操作対象となりません。 ・ フォルダ消去をおこなった場合、プライバシーメールはメインフォルダへ移動します。添付データの保存先を指定 ① メンバー登録画面で登録済みのメンバーを選択→ (メニュー) → [添付保存先設定] ② 保存先を選択→ ● 通常 データの種類に応じたフォルダに保存 ユーザーフォルダ 「フォルダ1」~「フォルダ9」、「プライベート」から選択し保存

# メールフィルターを設定する

メールフィルターは、特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。 メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのパソコンから可能です。

- 入力欄を選択→● (入力) →暗証番号を入力→● → [送信]
- 3 項目を選択→●

カンタン設定	サポート設定	質問形式でカンタンにフィルター設定 フィルターレベル(高)(中)(低)から選択してカンタンに設定		
	フィルターレベル			
個別設定	基本設定	未承諾広告規制 「未承諾広告※」を件名に含むメールの受け		
		なりすまし規制	携帯電話・PHS になりすまして送られてくるメール の受信を拒否	
		一括指定受信	インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信 /拒否	
指定受信リスト		個別に指定したEメールアドレスや「@」より前の部分を含むメールを優先 受信		
	指定拒否リスト設定	TETU A ト設定 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前ルの受信を拒否		
その他の設定		宛先指定受信	「なりすまし規制」、「ドメイン認証規制」を回避して、 自動転送メールを受信	
		URLリンク規制	URLが含まれるメールを拒否	
		HTMLメール規制	HTML形式のメールを拒否	
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるメールを拒否	
		拒否通知メール 返信設定	メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否 通知メールを返信する/しないを設定	
その他 設定確認、設定解除		メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除		
	PC設定用ワンタイム パスワード発行	パソコンからメールフィルター設定をおこなう際に必要なワンタイムパス ワードを発行 (→P92)		
	設定にあたって	メールフィルターの	設定をおこなう際の説明を表示	

### お知らせ \_\_\_\_\_

- 操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を同日以内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており変更される場合があります。
- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

### 「未承諾広告規制」

- 「未承諾広告※」とは
  - 受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝をおこなうために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- 「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

### 「指定受信リスト設定」

 指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF (受信拒否) にしてください。

### 「宛先指定受信」

自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

### 「拒否通知メール返信設定」

- メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- 「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいること、また、なりすましメールの場合は、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。
- 「全受信」設定時に、拒否通知メールを「返信する」に設定していると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定をおこなってください。

### 「URLリンク規制」

URLリンク規制を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

### 「HTMLメール規制」

• HTMLメール規制を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。

### 「ドメイン認証規制」

- ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。)
- パソコンなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
- 現在ドメイン認証規制を設定しているにも関わらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをお勧めします。

### 「フィルター優先順位」

メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。
 未承諾広告規制→宛先指定受信→指定拒否リスト設定→指定受信リスト設定→なりすまし規制→ドメイン認証規制→HTMLメール規制→URLリンク規制→一括指定受信

### 「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定できます。

### ● サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

### ● フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択していただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

# 

∉戻る

レベル	概要	適用機能
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定受信リスト設定
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやが らせメールや同じ迷惑メールに悩む方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制 指定拒否リスト設定
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧め	未承諾広告規制 なりすまし規制

### パソコンでのメールフィルター設定

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定を PCロヴィン画面 おこなうことが可能です。 \_\_\_\_\_\_

auのホームページ内の「迷惑メール・電話でお困りの方へ」 の画面内にある「メールフィルター設定」にアクセスし、ワ ンタイムパスワードを入力して設定をおこなってください。

### ■ PC設定用ワンタイムパスワード発行

PC設定用ワンタイムパスワードは「メールフィルター」の「その他」「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに「メールフィルター設定」に接続をおこなってください。 15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。



# その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」、「メールフィルター」、「お預りメール保存」、「自動転送先」、「Eメールヘッダ情報表示」、「その他の設定の確認」、「auのメルマガサービス設定」などの各設定や操作ができます。

### † 待受画面で → [Eメール設定] → [その他の設定] →項目を選択→ ●

暗証番号入力画面が表示されますので、暗証番号を入力して「送信」を選択してください。暗証番号についてはP36をご参照ください。「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証はありません。

Eメールアドレスの変更	① 入力欄を選択→ ④ (入力)→暗証番号を入力→ ④)→ [送信]
	②注意事項を確認→ [承諾する]
	③ 画面をスクロールして入力欄を選択→● (入力)
	<ul><li>④ Eメールアドレスを入力→ ● → [送信]</li></ul>
	⑤ 新しいアドレスを確認→画面をスクロールして [OK]
	アドレスが正常に変更されるとメッセージが表示されます。
	· Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダー
	バー)を含め、30文字まで入力できます。
	・Eメールアドレスの最初に「.」(ドット)や数字の「O」は使用できません。
	· Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
	・文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)の記号を使う。
	・ 英字と数字とを組み合わせる。
	・できるだけ長い文字とする。(30文字以内)
	・ E メールアドレスが未入力あるいは入力間違いがある場合は、メッセージに続いて入
	力時のヒントが表示されます。内容をご確認のうえ、再入力してください。
	· 入力したEメールアドレスがすでに使われている場合は、Eメールアドレスを変えて再
	入力してください。
メールフィルター	「メールフィルターを設定する」(→P90)
お預りメール保存	お預りメールにメールを保存する/しないを設定します。
(通信料有料)	「au My Page」(→P204)

自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録し、W52SAで受信したEメールを自動的に転送(パソコンなどの転送先でEメールを見ることができます。自動転送先は2件まで登録できます) ① 入力欄を選択→ ● (入力)→暗証番号を入力→ ● → [送信] ② 入力欄を選択→ ● (入力)→転送アドレスを入力→ ● ③ 画面をスクロールして [送信] → [終了] ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、以下の原因が考えられます。 ・ 自動転送先として入力した文字が使用できない ・ 指定のEメールアドレスが規制されている
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	Eメールヘッダ情報表示を利用して、サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認 (表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりもできます) ① 入力欄を選択→ ● (入力)→暗証番号を入力→ ● → [送信] ② [メール一覧へ] → Eメールを選択→ ● 選択したEメールのヘッダ情報が表示されます。 「転送」を選択し● を押すと、選択したEメールを転送できます。 「削除」を選択し● を押すと、選択したEメールを削除できます。 ・ ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。 ・ 転送は1日に100件までで、宛先は1件のみ入力できます。本文の入力はできません。
その他の設定の確認	<ul><li>① 入力欄を選択→● (入力) →暗証番号を入力→●→ [送信]</li><li>② 設定内容を確認→画面をスクロールして [更新]</li></ul>
auのメルマガサービス 設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 ・ メールマガジンではauからの最新情報やお得な情報を配信しています。 詳細はサイト上にてご確認いただけます。

### お知らせ\_\_\_\_

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間メールが受信できないことがあります。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスが変更できない期間にこの操作をおこなうとメッセージが表示されます。
- 自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- 自動転送先を誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。
- 設定終了後には、「その他の設定の確認」で設定を確認し、更新をおこなってください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容(「その他の設定」、「メールフィルター」を除く)を一覧表示させて確認できます。

1 待受画面で雲、→ [Eメール設定] → [Eメール設定確認] →②で内容を確認→④

# Eメールを作成/送信する

Eメールを作成して送信します。デコレーションメールの作成はP97もご参照ください。

### ] 待受画面で ( → [新規作成] →項目を選択 → ( )

	宛先	【アドレス入力】→宛先を入力→⑥ 一度に送信できるのは5件までの宛先: To (Cc、Bccを含む)です。 「.」(カンマ)で区切っての複数宛先入力はできません。 「グループ引用」を選択して、宛先にアドレス帳のグループを指定できます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、宛先に指定できます。
Sb	件名	<b>件名を入力→●</b> 全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。
0	添付	画像やラッピングデータなどを添付 (→P95)
	本文	本文を入力→ ● 全角最大5000文字(半角最大10000文字)入力できます。



# **夕** ④ (送信)

画像や絵文字、デコレーションメールを各サービス非対応のau携帯電話やau以外の携帯電話などに送信するときは \ (メニュー) を押して送信方法を選択します。 (→P88)

作成した E メールを送信しないで送信ボックス/一括送信ボックスに保存するときは、 (メニュー) を押して「保存」または「送信待ち保存」を選択します。

### お知らせ\_\_\_\_

- 宛先(To)が入力されていない状態では送信できません。宛先(To)を入力してください。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数含む)までです。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先: To (Cc、Bccを含む) に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 件名、本文に半角カタカナは入力できません。
- メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外では送信できません。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)に、Eメールアドレス(変更可能部分)を入力するだけで"@"以降を入力しなくて も自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力さ れてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」が付与されますので、「ごごで誤った文字を消去してから宛先入力を終了 してください。
- 「グループ引用」では、アドレス帳に通常が表示されているEメールアドレスが宛先として登録されます。
- アドレス帳のグルーブ順一覧画面(→P78)で (メニュー)を押し、[メール作成] → [グループ宛Eメール] と 操作しても、アドレス帳のグループを宛先に入力できます。
- アドレス帳のグルーブ順一覧画面で<sup>™</sup> (メニュー)を押し、[メール作成] → [グループ宛デコレーションメール] と操作すると、アドレス帳のグループを宛先に入力してデコレーションメールを作成できます。
- 速メールでEメールを作成できます。
- 送信メール作成画面では、送信する前に ②を押すと、各項目で入力した内容を確認できます。(送信プレビュー)
- ラッピングメールをラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付 データは受信可能な電話のみ受信し、ラッピングデータは受信されません。パソコンへ送信した場合は、普通のEメー ルとして受信され、ラッピングデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングデータを再生 することはできません。

非対応機種に送信する際に「ラッピング変換送信」で送信すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。

# 宛先を編集する

### 宛先を追加する

- 送信メール/デコレーションメール作成画面で <a>■ (宛先) を選択→(●)</a>
- 未入力の欄を選択→●→宛先を入力→@グ(完了) 入力済みの宛先を選択して(●) (編集) → [YES] と操作すると宛先を変更、

「メニュー)→「宛先消去」と操作すると宛先を消去できます。

### お知らせ \_\_\_\_

• 宛先件数制限を「ON」に設定している場合は、5件を超える入力はできません。 グループ引用などで1度に6件以上入力した場合は、宛先を5件まで選択できます。

# 宛先一覧 X/X件 □三洋太郎 ™[新規入力] 完了 選択 火コ

宛先一覧画面

### 宛先のToをCcまたはBccに変更する

宛先には「Tolのほかに「Ccl、「Bcc」があり、宛先入力前/入力後のいずれの場合にも変更できます。 「CclはEメールを同報する際に使用します。受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。 「Bcc | はEメールを同報する際に使用します。「Cc | とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示 されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送 信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信 先のアドレスを入力します。

選択したアドレスがCcまたはBccに変更されます。「To」に戻すには、変更したアドレスを選択して
▼
ハ(メ ニュー) → 「Toへ変更」と操作します。

# データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどをEメールに 添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。

- 送信メール/デコレーションメール作成画面で ❷ (添付) を選択→(●)
- 添付データは、データフォルダ/ラッピング/ムービー撮影/フォト撮影/Myボイス /プロフィール/アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/日記から選択できます。 「プロフィール」を選択した場合は、

  を押すと添付が完了します。

会操作方法に従ってデータを作成または選択

→(●)、(●) (添付)、*四*((添付) または ¬¬(実行)

添付一覧画面にデータのファイル名が表示されます。

手順2~3を繰り返してデータを追加できます。

添付したデータを選択して \(\sigma\) (メニュー)を押すと、添付データの変更/解除や、タイトルなどの情報確 認ができます。

▲ 添付一覧画面で@? (完了)



添付一覧画面

# 他の機能からデータを添付する

〈例〉データフォルダ内のデータを呼び出して添付する場合

### 

### [1件添付]

送信メール作成画面が表示されます。

### お知らせ \_\_\_\_

- デコレーションメールの場合、添付データは5件、インライン添付(画像、デコレーション絵文字)は20件、合計で500KBまでとなります。
- 添付データ名には次の拡張子が表示されます。ただし、著作権保護されたデータなど、Eメールに添付できないデータもあります。

データ属性	拡張子	データ属性	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .gif	日記	.VCS
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf	ムービー	.amc .3gp .3g2
ボイス	.qcp .hvs	テキスト	.txt
アドレス、プロフィール	.vcf	プレイリスト	.kpl
auケータイクーポン	.auc	ラッピングデータ	.mcx
スケジュール、タスクリスト	.vcs, .ics		

- プレイリストは1件あたり約300KBを超えるものは添付できません。
- ラッピングデータは2件以上添付できません。
- microSDカードに保存されているデータを添付する場合、添付データは本体のデータフォルダに保存されます。メールを保存または送信するまではmicroSDカードを抜かないでください。
- シークレット設定に登録されているアドレス帳などをEメールへ添付する場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- 「選択添付」、「全件添付」を選択した場合の操作については「登録内容をデータフォルダに保存する」(→P355)をご参照ください。
- スケジュールなどの各機能から複数のデータを選択した場合は、1回の操作で1件の添付データ(500KBまで)が作成されます。
- データフォルダのデータを複数添付する場合は、「選択添付」で1度に5件まで添付できます。「全件添付」はできません。
- 通話中は添付できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を 選択すると該当する画像を外して添付されます。「中止」を選択して●を押すと操作は中止されます。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- Eメールに添付できないデータは選択できません。
- DCF規格に準拠した画像データ(サムネイル画像付き)で500KBを超える場合、「QQVGAサイズで添付」を選択するとQQVGAサイズのデータとしてEメールに添付できます。
- GPS情報付きのデータを選択し、手順2で「1件添付」を選択した場合は、表示される画面で「GPS情報」を選択すると、Eメール添付できないデータの場合でも、付加されているGPS情報のみを添付できます。
- 壁紙/ワイド壁紙/0.3M/1M/2Mサイズで撮影したフォトやM/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。

# -括送信する

一括送信ボックスに保存したメールを、最大10件まで一括して送信できます。

### 

1件ずつ送信するには、メールを選択して  $\bigcirc$  (メニュー) → [送信] と操作します。または送信メール表示 画面で  $\bigcirc$  (送信)を押します。

### お知らせ

- 以下の条件が送信待ちメールに含まれている場合は、そのメールを送信しようとした時点で送信が中止されます。
  - ・ 添付データがデータフォルダから削除されているメール
  - ・ 宛先が6件以上含まれているメール

# デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送付できます。

・ 文字色を変更する

- ・ 文字列をスウィング(左右に往復)させて表示する
- ・ 文字サイズ (大/標準/小) を変更する
- ・ 文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更する

文字を点滅させる

- 背景色を変更する
- ・ データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- ・行間にライン(罫線)を入れる
- ・ 文字列をテロップ (右から左へ流れる) として表示する ・ デコレーション絵文字を挿入する
- データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成できます。

### お知らせ\_\_\_\_

- デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。
- デコレーションメールで挿入可能な画像のデータ量は約100KBまでです。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除をおこなってから、文字を削除してください。なお、[2007]を長押し(約1秒以上)すると、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。
- デコレーションメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信・表示されます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されない場合があります。
- パソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。

### 1 待受画面で (雲 → [デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面が表示されます。

② (宛先)、 (作名)、 (体名) (添付) の入力や送信についてはP94をご参照ください。

### 



デコレーションメール 本文画面

# (装飾)または (メニュー) → [デコレーション] →項目を選択→

(範囲指定)	入力済みの文字を範囲指定して装飾する		
	① ②で文字の始点を選択→●(始点)→②で文字の終点を選択→●(終点)		
	②項目を選択→●→▼ (確定)		
	۷.		
		>▲ (文字色)	文字色を選択→●
		<b>SZEA</b> (文字サイズ)	文字サイズを選択→●
		(文字点滅)	<b>START</b> A
		<b>A</b> (テロップ)	・指定範囲の各装飾(文字点滅、テロップ、スウィング)を解した。
		(スウィング)	除するときは <b>[370P A</b> ] を選択します。
		◎ (装飾なし)	指定範囲内の「🏡」「ြၗၗ」「🏔」「🏔」」
			を一括解除
(背景色)	背景色を選択→●		
(文字色)	文字色を選択→・・・文字を入力		
「XA (文字サイズ)	▲▲▲ (大) / ▲▲▲ (標準) / ▲▲▲ (小) から選択→ ● →文字を入力		
(文字位置)		(左寄せ) / 📰 (	(センタリング) / □□□ (右寄せ) から選択→ ● →文字を入力

◎ (デコレー	デコレーション絵文字を入力
ション絵文字)	
(画像挿入)	フォルダを選択→●→画像を選択→●(確定)
≧A€ (文字点滅)	<b>『『『『</b> (開始)を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	→ <b>[TOP A]</b> (終了) を選択→ <b>(</b>
<b>A</b> (テロップ)	<b>『『『『</b> (開始)を選択→・文字を入力→『 (装飾) → <b>▲</b> (テロップ)
	→ <b>[TOP A]</b> (終了) を選択→ <b>(</b>
(スウィング)	<b>፲፻ሞாA</b> (開始)を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	→ <b>፮™</b> A (終了) を選択→ <b>④</b>
(テンプレート	[Eメール装飾データ] → [テンプレート] →テンプレートを選択→ ●
読み込み)	・ 本文を入力したあとにテンプレートを読み込むと、本文を消去してテンプレートを読み込
	むかどうかを確認するメッセージが表示されます。消去してよければ「YES」を選択します。
【♥ (ライン挿入)	行間に罫線を挿入
(やり直し)	直前に実行した操作を取り消す
◎② (装飾なし)	カーソル以降の装飾設定を解除
<b>EQ</b> (EZサイトで	EZwebに接続してデコレーションメール画像をダウンロード
探す)	

### お知らせ \_\_\_\_

- 「画像挿入」「デコレーション絵文字」で挿入できる画像は.jpg、.gifのファイルで、最大20件、合計100KBまでです。
- 「画像挿入」「デコレーション絵文字」で同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。ただし、以下の場合は同一の画像でも異なるファイルとして扱われます。
  - ・ 冒頭文 (デコレーション) 設定、署名 (デコレーション) 設定にそれぞれ同じ画像が挿入されており、両方の設定が「ON」に設定されている場合
  - · デコレーションメール本文に画像を挿入したあとに、同じ画像が挿入されている冒頭文(デコレーション)または 署名(デコレーション)を本文画面のメニューから選択した場合
- テンプレート読み込みをおこなうと画像データが自動的にデータフォルダの「テンプレート展開」フォルダ内へ保存されますので、不要データは必要に応じて削除してください。(作成途中のメールを破棄した場合も含む)
- 本文の装飾をすべて解除するには@ (全解除)を押します。
- デコレーションメール本文画面で → (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。

冒頭文(デコレーション)	冒頭文(デコレーション)に登録した内容を入力			
署名(デコレーション)	署名(デコレーション)に登録した内容を入力			
コピー/切り取り	①項目を選択→●	①項目を選択→●		
	コピー/切り取り	範囲指定の文字をコピー/移動するときに選択(貼付けデータに保存) ・範囲内の装飾情報や画像、ラインは無効になります。		
	装飾付きコピー/ 指定範囲の文字(文字色・文字サイズ・点滅情報を含む)や画像、ラ 装飾付き切り取り インをコピー/移動するときに選択(装飾貼付けデータに保存)			
	② 指定したい範囲の最初の文字を選択→● (始点) ③ 範囲の最後の文字を選択→● (終点)			
装飾貼付けデータ	「装飾付きコピー」「装飾付き切り取り」のデータを貼り付け ・装飾貼付けデータは最新の指定範囲が 1 件のみ保存されます。また、本文画面を終了すると 保存データは消去されます。			

# ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメールを作成する際にラッピングデータを添付することで送信相手側での受信時に ラッピングデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

- Ţ 送信メール/デコレーションメール作成画面で ② (添付) を選択→
  ●

データの添付についてはP95をご参照ください。

# 落書きメールを作成する

静止画データにテキストを貼りつけてメールに添付します。

- 待受画面で
   「バラエティメール 」 → [落書きメール作成]
- データフォルダから静止画データを選択→⑥ (確定)→画像編集方法を選択→⑥
   →画像を編集 →⑥ →⑥ (確定)

画像編集についてはP143をご参照ください。

テキストサイズは、極小/小/中/大/極大から選択できます。テキストおよび画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。また、キャラ文字が入力できます。(→P66)

☆で貼りつける位置を調節→
・ (添付)

(色変更)を押すと、テキストの色が黒→白→赤→緑→水色の順に切り替わります。

**二** 添付データのタイトルを変更→●

タイトルは全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。変更しない場合は、そのまま ⑥ を押します。送信メール作成画面が表示されます。

# 送信ボックス/一括送信ボックス

送信済み・未送信・送信失敗のメールは送信ボックスに、送信待ちのメールは一括送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスと一括送信ボックス合わせて最大約768KBまたは500件まで保存できます。

待受画面で
 ○ → [送信ボックス] または [一括送信ボックス]

### お知らせ\_\_\_\_

- 最大約768KBまたは500件を超えると古い送信済みメールから消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。(→P108)
- 一括送信ボックスに保存できる件数は最大10件です。
- 送信メール一覧画面で #=-/ を押すと、表示形式を切り替えることができます。 (→P107)
- 「ラッピング表示」を「ON」に設定している場合は、送信メール一覧画面でラッピングメールを選択したときラッピングデータが再生されます。

# ボックス間でメールを移動する

送信ボックスと一括送信ボックスの間でメールを移動できます。

- | 送信ボックス/一括送信ボックスのメール一覧画面でメールを選択→ ▽ (メニュー)
- □ [送信待ちに変更] / [未送信に変更]

### お知らせ\_\_\_\_

- 次の場合は送信待ちに変更できません。
  - ・ 送信済みメール
  - 転送メール
  - ・添付データがデータフォルダから消去されたメール
- · 宛先(To)が未入力のメール
- ・ 一括送信ボックスにメールがすでに10件ある場合

# Eメールを受信する

# 全受信の場合

お買い上げ時は、新着メールは本文も含めて受信されます。メールを受信すると、Eメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

1 お知らせ画面で 🖳 を選択→ 💿 (確認)

フォルダを選択→⑥→メールを選択→⑥ (表示)

《添付データがある場合》

☆ 添付データを選択→(●)→再生する添付データを選択→(●)(再生)

# 

# 差出人・件名受信の場合

メール受信方法を「差出人・件名受信」に設定していると、メールの本文は受信されません。 本文の受信をおこなってください。

### 1件受信する

■ 受信メール表示画面で「<未受信>」を選択→
● (受信)

### 複数を一括して受信する

最大10件まで選択して受信できます。

- 受信メール一覧画面で (メニュー) → [選択受信]
- 2 本文を受信するメールを選択→⑥→ 🗹 (実行)

選択を解除する場合は
 ● (解除) を押します。

### お知らせ

- 「ラッピング表示」を「ON」に設定している場合は、ラッピングメールを受信したときと、受信メール一覧画面で ラッピングメールを選択したときにラッピングデータが再生されます。お知らせ画面では■のかわりに絵文字が表示 されます。
- メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングデータを再生します。
- 受信ボックス内のメールは、約1280KBまたは最大1000件を超えると既読メールで古いものから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 本文の文字数が半角10000文字より多い場合は、超過分の文字がサーバで消去されます。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 「着信表示」を「OFF」に設定している場合、メール受信中は相手の情報が表示されません。 ▽ (表示) を押すことにより、表示できます。
- 添付自動受信を「ON」に設定している場合、添付データがあれば本文に続けて添付データも受信されます。
- メール受信方法を「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定している場合は次の操作方法をご参照ください。
  - アドレス帳または振り分け登録に登録されているEメールアドレスからのメールは、「全受信の場合」をご参照ください。
  - アドレス帳または振り分け登録に登録されていないEメールアドレスからのメールは「差出人・件名受信の場合」を ご参照ください。ただし、「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスをアドレス帳または 振り分け登録に登録してから受信操作をおこなってください。
- フォルダー覧画面、受信メール一覧画面で#==を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。 (→P102、107)

- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- 受信メール一覧画面で(○)を押すと、選択しているメールの受信日時と差出人、件名を確認できます。
- お買い上げ時は、すべての受信メールがメインフォルダに保存されます。また、メインフォルダにはご案内メールが保存されております。ご案内メールは削除できますが、メモリリセット、オールリセットをおこなうと再度受信ボックスに表示されます。
- 本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、②で選択して◎を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 本文中に「file://localhost」で始まる半角英数記号の文字列が含まれている場合は、その文字列を選択して⑥を押すとFeliCa対応EZアプリが起動します。
- パステルメールの受信メール表示画面で → (メニュー) を押して「装飾データ消去」を選択すると、装飾は解除され、再度パステルメールには戻せません。
- パステルメールの受信メール表示画面で → (メニュー) を押して「装飾表示OFF」を選択すると、装飾を解除した 状態で本文が表示されます。「装飾表示ON」を選択すると、パステルメールに戻ります。
- 受信、確認できる添付データは次のとおりです。

データ属性	拡張子		データ属性	拡張子
ピクチャ*1	.png .jpg (.jpeg) .gif .bmp		ムービー	.amc .3gp .3g2
Flash®*2	.swf	Ī	装飾データ <sup>※3</sup>	.ntl
マルチメディア**	.mmf .m3f .mqf	Ī	テキスト	.txt
ボイス*1	.qcp .hvs	Ī	プレイリスト	.kpl
アドレス	.vcf	Ī	ラッピングデータ	.mcx
auケータイクーポン (クーポン情報)	.auc		スケジュール、タスク リスト、日記	.vcs

- ※1 インライン再生で再生できるデータです。(マルチメディアデータは音声のみ再生)
- ※2 受信可能なサイズは、最大約137KBです。
- ※3 パステルメールの装飾データです。データの内容は確認できません。

# 新着メールの問い合わせをする

メールサーバに新しいメールが届いていないか確認します。メール自動受信を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

### 

新着メールがある場合は、「新着メール問合せ中」に続いて「Eメール受信中」の画面が表示され、メールが 受信されます。

### 

### お知らせ \_\_\_\_\_

サーバメールのお知らせ画面(→P32)が表示されている場合は、■を選択して⑥(受信)を押すと、新着メールの問い合わせが開始されます。

# 未受信の添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを25件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。 受信した添付データはデータフォルダに保存されます。

添付自動受信を「OFF」に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

**③ 受信メール表示画面で添付データを選択→⑥→受信する添付データを選択→⑥**(受信)

### 複数を一括して受信する

選択を解除する場合は● (解除)を押します。

### お知らせ \_\_\_\_

- サーバからメールが削除されている場合は、添付データは受信できません。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。
- 本文が未受信の場合は添付データを受信できません。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、メッセージが表示されます。データの消去をおこなってください。
- インライン再生が「ON」の場合、受信済みの添付データは受信メール表示画面で自動的に再生されます。
- 添付データを表すアイコンについては、P85をご参照ください。※ 層信した活仕事。クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでもご、クロールでは、アロールではでは、アロールでは、アロールでは、アロールでは、アロールでは、アロールでは、アロール
- 受信した添付データをデータフォルダから消去した場合は、その添付データは未受信の表示になります。
- 静止画の添付データが複数の場合は、データによってはインライン再生されない場合があります。

# 受信ボックス/なかよしボックス

受信ボックス、なかよしボックスでは、送受信メールの操作のほかに、フォルダの設定を変更するなどの操作ができます。ここでは、受信ボックス、なかよしボックスのフォルダに関する操作について説明します。

待受画面で
 受
 一 「受信ボックス」または [なかよしボックス]

受信メールを確認する場合は「全受信の場合」(→P100)をご参照ください。

- 😕 フォルダー覧画面でフォルダを選択→ 🗺 (メニュー)
- 3 項目を選択→④

メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

(→P103)	
(→P104)	
フォルダ名を編集→●	
・全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。	
振り分け条件の変更などのあと、メールを整理するのに便利です。	
① [フォルダ内全件消去] または [全件消去]	
② ロックNo.を入力→ • YES]	
・「全件消去」はすべてのフォルダからメールを消去します。	
ロックNo.を入力→ 🌒 → [YES]	
フォルダ名を入力→・●	
・ 全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。	
・ フォルダがすでに10個(メインフォルダ含む)あるときは作成できません。	
· Cメールの受信ボックスでは11個(メインフォルダ含む)あるときは作成できません。	
・ microSDカードの送信・受信ボックスにはそれぞれ最大100個まで作成できます。	
選択したフォルダをその中のメールごと消去(メインフォルダは消去できません)	
ロックNo.を入力→ ● → [YES]	
① 移動するフォルダを選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
② 複数を移動するときは手順①を繰り返す→ 🛜 (完了)	
・お買い上げ時の順番に戻すには、@了(リセット)→ [YES] と操作します。	
受信ボックス/なかよしボックスで表示されるメール件数の条件を「未読件数」、「未受	
信件数」、「保護件数」、「カレンダー登録件数」、「メール件数」、「件数表示なし」、「未送	
信件数」(なかよしボックスのみ)から選択	
· Cメールの受信ボックスでは「未受信件数」は表示されません。	
・ #=/ を押しても切り替えができます。	

### フォルダロック ロックNo.を入力→ ● → [YES] 解除する場合は [フォルダロック解除] →ロックNo.を入力→⑥→ [YES] と操作し · フォルダをロックすると次の操作をおこなうときにロックNo.の入力が必要になります。 ロックされたフォルダ内のメール表示 ロックされたフォルダの消去 メール再振り分け ロックされたフォルダのメール消去 フォルダ表示を「OFF」に設定変更 (フォルダ内全件消去) ・振り分け登録 ・ メール消去 (全件消去) ・ なかよしボックスのフォルダ内のメール表示 (ロックされたフォルダ内のメールが なかよし登録されている場合) 選択したフォルダまたは全フォルダに設定されているフォルダ名や振り分け条件をお買 フォルダ設定リセット い上げ時の状態に戻します。 ① [フォルダ設定リセット] または [全フォルダ設定リセット] ② ロックNo.を入力→⑥→ [YES] ・新着メールが格納されているフォルダの文字色が元の表示に戻ります。 ・各フォルダに振り分けられているメールはそのまま残ります。メール再振り分けをお こなってください。

・並べ替えたフォルダの順番や消去したフォルダはお買い上げ時の状態に戻りません。

フォルダロック、自動押出優先(Cメールのみ)も解除されます。

# 振り分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者ごとに最大9フォルダ(Cメールは最大10フォルダ) に振り分けることができます。振り分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。メインフォル ダには登録できません。

Eメールアドレスは1件につき半角最大64文字(大文字・小文字の区別ない)入力できます。

### 受信ボックスの場合

- 受信ボックスのフォルダー覧画面でフォルダを選択→√√(メニュー)
- [振り分け登録]
- ●→ [アドレス入力] →アドレスを入力→(●) 「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス帳のグループを指定できます。「アド レス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定できます。

### 4 (完了)

### お知らせ\_\_\_\_

- アドレス入力画面では「」(カンマ)で区切っての複数アドレス入力はできません。
- 振り分け条件にドメイン(@ezweb.ne.ipなど)も入力できます。
- グループ引用と個別登録で重複しているEメールアドレスがある場合は、個別登録されているフォルダに優先して振り 分けられます。
- 登録済みの振り分け条件を選択して(●)(編集)を押すと編集することができます。
  - グループを編集する場合、グループを選択したあと(●) (確認) を押してください。
  - グループの編集では、グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。
- Cメールの場合は、手順3で「電話番号入力」を選択します。電話番号は19桁まで入力できます。

### 登録した振り分け条件を消去する

振り分け登録画面から消去したいアドレスまたはグループを選択→√√√(消去) → []件消去] または [全件消去]

「全件消去」を選択したときは、表示されているフォルダの振り分け条件が対象になります。



振り分け登録画面

### なかよしボックスの場合(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との送受信メールを一覧表示できます。なかよしボックスは10フォルダ 用意されており、1つのフォルダに1件のEメールアドレスを登録できます。

# なかよしボックスのフォルダー覧画面でフォルダを選択→ (メニュー)→ [なかよし登録]

以降の操作は受信ボックスと同様です。ただし、「グループ引用」の選択はできません。

### お知らせ\_\_\_\_

なかよし登録した相手との送受信メールは、なかよしボックスと受信ボックス/送信ボックス/一括送信ボックスにも表示されます。いずれかのボックスから消去・保護をおこなうと、どちらも消去・保護となります。

# インフォボックス

インフォボックスには、KDDI(株)から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やKDDI(株)からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。保存可能容量・件数は受信ボックスと共有です。 操作方法は、一部の機能がないこと以外は受信ボックスと共通です。

### 待受画面で 「インフォボックス]

以降の操作は「Eメールを受信する」(→P100)をご参照ください。

### お知らせ\_\_\_\_

- EZホットインフォの差出人アドレスは表示されません。
- 特受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。そのため、特受画面に表示される受信メール件数と、実際の受信ボックス内の新着メール数+インフォボックス内の新着メッセージ数とで異なる場合がございます。 その場合、新着メッセージの一部が押し出されて削除されたために発生しております。
- 30日間以上経過した本文未受信メッセージの本文は取得できません。

# お預りメール確認

au My Pageのご利用登録をおこなうと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau My Pageへ転送・保存します。au My Pageに接続して、保存されたメールを確認できます。

待受画面で
 ○ → [お預りメール確認] → [YES]

### お知らせ

• 「プライバシー」に1件以上メンバー登録があり、「メール表示」を「OFF」に設定している場合は、手順1のあとにロックNo.の入力が必要です。

# 送信/受信メールで使える機能

送信ボックス、一括送信ボックス、受信ボックス、インフォボックス、なかよしボックスの各画面で \( \bar{\sigma} \) (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

# 受信メールに返信する

受信メールの差出人と自分以外の受信者(合計5件まで)へ返信できます。

受信メール一覧・表示画面で (メニュー) → [返信] または [デコレーション返信]

送信メール作成画面またはデコレーションメール作成画面が表示されます。

受信メール表示画面で「〇〇〇(返信)を押すと、送信メール作成画面が表示されます。

受信メールの宛先が複数あるときは、「差出人へ返信」または「全員へ返信」を選択します。

# 2 追加する本文を入力したりデータを添付→@/(送信)

### お知らせ \_\_\_\_

- 「返信メール引用」を「ON」に設定している場合の動作は次のとおりです。
- · デコレーションメールに@ (返信)またはメニューの「返信」で返信すると装飾情報を消去した本文が引用されます。 · パステルメールに返信すると装飾情報を消去した本文が引用されます。
- 件名(**Sb**)には「Re:」が付加されます。
- 「全員へ返信」を選択した場合は、受信メールの差出人が「To」に、自分以外の宛先が「Cc」に設定されます。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、受信したEメールに6件以上の同報があるときは、「全員へ返信」を選択し送信すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 本文が長い受信メールに返信する場合、返信メールの作成画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

# 受信メールを転送する

受信メール一覧・表示画面で → (メニュー) → [転送] または [本文転送]

転送	サーバに保存されている本文や添付データを付加して転送
本文転送	受信メールの本文のみを引用して転送

# 転送先、本文などを入力(→P94)→@/(送信)

### お知らせ

- サーバにメールがない場合は、「転送」を選択してもメールは転送できません。
- 転送メールは送信待ちメールとして保存できません。
- 件名(**Sb**)には、「Fw:」が付加されます。
- 「転送」の場合はメールの本文および添付データは@ (送信)を押した時点でサーバ側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。「本文転送」の場合は、受信メールの本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- 転送する元のメールがサーバから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、サーバなしメールとして送信ボックスに保存されます。
- デコレーションメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし著作権情報のある画像が使用されている場合はできません。
- パステルメールでは「本文転送」のみ可能です。ただし装飾情報を消去した本文が引用されます。

# 受信メールを参照する

Eメール設定、Cメール設定で「受信メール参照」を「ON」に設定し、返信メール・転送メールを作成するときに、元の受信メールを本文入力に利用できます。

# ■ 返信メールまたは転送メールの本文画面で (メニュー)

→ [受信メール参照] →ガイド表示の有無を選択→(●)



受信メール参照画面

### お知らせ

- 本文画面に戻るには、受信メール参照画面ででを押す、または (メニュー) → [編集に戻る] と操作します。
- 1画面に表示できない受信メールは⑥で続きを参照できます。または√②(メニュー)→[文頭ジャンプ]/[文末ジャンプ]で文頭または文未へジャンプして受信メールを表示します。
- ・ 受信メール参照画面で (メニュー) → [範囲指定] と操作した場合はP107をご参照ください。
- 参照できるのは、元の受信メールの本文のみです。
- ・ パでも本文画面と受信メール参照画面の切替ができます。
- 作成中のメールがデコレーションメールの場合はご利用できません。

# メールを編集する

送信ボックス/一括送信ボックスのメールを編集して、送信または保存できます。

- 🣁 [編集]

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。

- 🤦 編集する項目を選択→ 💿

デコレーションメール切替※1	Eメールをデコレーションメールに切り替え		
上書き保存 <sup>※2</sup>	元のメールに上書き保存		
新規保存※2	新しい未送信メールとして保存		
送信待ち (上書き) ※2	元の送信待ちメールに上書き保存		
送信待ち (新規) <sup>※2</sup>	新しい送信待ちメールとして保存		
テンプレート読み込み	(→P98)		
テンプレート保存	編集したデコレーションメールをテンプレートとして保存		
ラッピング変換送信	アドレス変更送信の設定に従ってEメールアドレスを自動変更して送信		
デコレ&絵文字送信 <sup>※3</sup>			

- ※1 デコレーションメールを編集した場合は、「テキストメール切替」と表示されます。選択すると装飾データは 削除されて通常のEメールに切り替わります。また、送信メール/デコレーションメール作成画面でで、を押 してもデコレーションメールとテキストメールの切り替えができます。
- ※2 保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを編集した場合は、「保存」、「送信待ち保存」と表示され、元のメールとは別のメールとして保存されます。
- ※3 デコレーションメールを編集した場合は、「デコレーション変換送信」と表示されます。

# メールの宛先や差出人を確認する

送信メールの Iolarge (To)、Iolarge (Cc)、Iolarge (Bcc) に指定されているアドレス、および受信メールの Iolarge (To)、Iolarge (Cc)に指定されているアドレス、受信メールに設定されている返信先アドレスが確認できます。

### お知らせ

- 送信・受信メール表示画面で (宛先/差出人)を選択し、●を押しても表示できます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して⑥→[拒否リストへ登録]と操作すると、選択したEメールアドレスがアドレスフィルター(指定拒否設定)の個別指定先に登録されて、受信を拒否できます。(→P90)
- 受信メールに返信先アドレスが設定されている場合は、アドレス詳細表示画面に ≥ と返信先に設定されているアドレスが表示されます。
- メール1通あたりの情報量に応じて、すべてのアドレスを表示できない場合があります。
- Cメールも同様の操作で宛先または差出人の電話番号が表示されます。
   アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中の電話番号についての操作ができます。

# メール表示の文字サイズを設定する

送信・受信メール表示画面の文字サイズを5段階から選択できます。

- 送信・受信メール表示画面で (メニュー) → [文字サイズ]

- デコレーションメールではご利用できません。
- 送信・受信メールのいずれの画面から操作をおこなっても、送受信メール両方の文字サイズが変更されます。Eメール、Cメール両方の文字サイズが変更されます。
- 待受画面で●3∞=4∞=2∞=を押しても文字サイズを設定できます。

# メールを並べ替える

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスのメール一覧画面で、メールの順番を一時的に 並べ替えます。

### 1 送信・受信メール一覧画面で → (メニュー) → [表示方法切替]

### 「ソート」→並べ替える順番を選択→

送信ボックス、 一括送信ボックス	日付順、未送信順(送信ボックスのみ)、宛先名順、件名順、保護順
受信ボックス	受信順、未読·未受信順、差出人名順、件名順、保護順
なかよしボックス	件名順、保護順

### お知らせ \_\_\_\_

 Cメールも同様の操作で並べ替えることができます。ソートできる条件は次のとおりです。 日付降順、日付昇順、電話番号順、保護順

# メールの表示形式を変更する

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスの表示方法を切り替えます。

### ] 送信・受信メール一覧画面で ∑ (メニュー) → [表示方法切替]

[1行/3行表示]→表示方法を選択→

1行表示(名前)	メールの番号・名前またはメールアドレスを1行で表示	
1行表示(件名)	メールの番号・件名を1行で表示	
3行表示	メールの番号・日時・名前またはメールアドレスを3行で表示	

#### お知らせ

- 送信・受信メール一覧画面で#\*\*\*/を押しても表示形式を切り替えることができます。
- Cメールも同様の操作で表示形式を切り替えることができます。ただし「1行表示(件名)」は表示されません。

# メールの本文・件名の文字を範囲指定する

範囲指定できる文字数については「文字を範囲指定する」(→P68) をご参照ください。

# 送信・受信メール表示画面で (メニュー) → [範囲指定]範囲指定画面に本文が表示されます。件名を表示させるには件名を選択→⑥→ [範囲指定] と操作します。

# ② で範囲の開始位置を選択→ ③ (始点) → ③ で終了位置を選択→ ⑤ (終点)

# 3 項目を選択→④

「カット」は選択できません。「英単語辞書」はP339をご参照ください。その他の操作は「文字を範囲指定する」の手順3をご参照ください。

#### お知らせ \_\_\_\_

• Cメールの送信・受信メールを表示中の場合は、手順1で (メニュー) → [本文操作] → [範囲指定] と操作します。

# メールを検索する

# 

### 

操作するときの各種ボックスによって、項目は異なります。

添付データ検索	添付データのあるメールを検索
件名検索	件名内の特定キーワードで検索
本文検索	本文内の特定キーワードで検索
カレンダー登録検索	カレンダー登録メールを検索
アドレス検索	Eメールアドレスで検索

未読検索	未読メールを検索
送信失敗検索	送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗メールを検索
受信メール検索	受信メールを検索
送信メール検索	送信メールを検索

「アドレス検索」、「本文検索」、「件名検索」を選択した場合のみ、手順3へ進んでください。それ以外の場合は、しま、●を押すとメール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

# 

アドレス検索では半角英数字最大64文字まで、本文検索・件名検索では全角最大10文字(半角最大20文字) 入力できます。

メール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

#### お知らせ

- 「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内のメールのみが検索対象となります。受信ボックス全体のメールを 検索する場合は、「OFF」に設定してください。
- 検索結果が表示されている画面で 🍑 (メニュー) → [検索] と操作すると、次の操作ができます。

絞り込み検索	検索結果が多すぎる場合などに、その検索結果を対象に再度検索をおこなう	
新規検索	検索結果を消去して、新たに検索をおこなう	
検索状態解除	検索をおこなう前のメール一覧表示状態に戻す	

Cメールも同様の操作で検索できます。検索できる条件は次のとおりです。

送信ボックス	電話番号検索、送信失敗検索、未送信検索、本文検索、カレンダー登録検索
<b>受信ボックス</b> 電話番号検索、未読検索、本文検索、カレンダー登録検索	

# メールを保護する

- | 送信・受信メール一覧画面で | メニュー)→ [選択保護/解除]

保護メールには ❷ が表示されます。解除するには保護メールを選び ● (解除) を押します。

#### お知らせ\_\_\_\_

保護可能件数は次のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	カレンダー登録メールを含めて送信/一括送信	カレンダー登録メールを含めて受信ボックス最大
	ボックス最大容量の50%または250件	容量の50%または500件
Cメール	カレンダー登録メールを含めて25件	カレンダー登録メールを含めて50件

 送信・受信メール表示画面で保護する場合、または保護を解除する場合は、√→ (メニュー)を押し「保護」または 「保護解除」を選択します。

# メールを別のフォルダに移動する

# 受信メール一覧画面で → (メニュー) → [フォルダ移動]

1件移動する場合はあらかじめ移動させたいメールを選択しておくか、受信メール表示画面から操作します。

### 夕 移動方法を選択→ ・

1件移動	手順3へ
	<b>メールを選択→ ● → ○ (実行)</b> 選択を解除する場合は <b>●</b> (解除)を押します。
フォルダ内全件移動	手順3へ

### フォルダを選択→⑥→ [YES]

#### お知らせ

- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表示されます。すべてのメールを1つのフォルダに 移動できます。
- メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動」が表示されます。

# microSDカード/データフォルダへ移動/コピーする

- 送信・受信メール一覧/表示画面で (メニュー)
  - → [microSDへ移動/コピー] または [データフォルダへ移動/コピー]

1件移動/コピーする場合はあらかじめメールを選択しておくか、送信・受信メール表示画面から操作します。

# 겯 移動/コピー方法を選択→④

1件移動/コピー	手順3へ
選択移動/コピー	<b>メールを選択→ ④ → ▽ (実行)</b> 選択を解除する場合は <b>●</b> (解除)を押します。
フォルダ内全件移動/コピー	手順3へ

# フォルダを選択→●→ [YES]

「データフォルダへ移動/コピー」の場合は、フォルダの選択操作がありません。

### お知らせ \_\_\_\_

- データフォルダに移動/コピーすると、メールの添付データ情報は表示されません。
- microSDカード/データフォルダへ移動できるのは、既読メールと送信済みメールです。
- 「microSDへ移動/コピー」の場合は、以下のデータを除いて、添付データもmicroSDカードに保存されます。
  - ・ データフォルダにデータがない

著作権があるデータ

パステルメールの装飾データ

- プレイリストデータ
- 選択したメールにmicroSDカードへ保存できない添付データが含まれている場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、該当する添付データを外してメールを移動/コピーします。
- デコレーションメールを移動/コピーすると、装飾情報が解除されて通常のEメールとして保存されます。
- microSDカードの空き容量が不足になる場合またはフォルダが件数オーバーになる場合は、可能な容量/件数までが 移動/コピーされます。
- メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動/コピー」が表示されます。
- 以下の状況では1件移動/コピーの操作になります。
  - ・ 送信・受信メール表示画面
  - なかよしボックスのメール一覧・表示画面
- microSDカードへ保存したメールデータを、本体へは移動/コピーできません。
- 送信メール一覧画面または受信ボックスの「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動/コピー」が表示されます。
- 全件移動の場合、移動できないメールがあるときはメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、移動できるメールのみ移動します。

# うごモジメール<sup>®</sup>で楽しむ

W52SAでは送受信したEメールの本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しめます。

### 

メール本文がアニメーション表示されます。 Provided は Description を押すとメール表示画面に戻ります。 うごモジメール®では次の操作ができます。

操作キー	操作内容
② (リスタート)	最初から再生
● (一時停止/再生)	一時停止/再生
(ガイド)	操作ガイドを表示
◎、◎を長押し(約1秒以上)	早送り/巻き戻し
<b>⊘</b> *1	上下にスクロール (再生終了後のみ)

操作キー	操作内容
7.02	文字色の変更30色+「ALL」から選択
240:3	文字のアニメーションの変更 11種類から選択
3 007 2	背景色の変更30色から選択
4 on to 6 Minute	本文の最初/最後を表示
7 ros # / 8 rov 9 / 9 moz 6	再生速度を遅くする/標準の速度**2に戻す/速くする

- ※1 長押し(約1秒以上)で連続動作
- ※2 速度は5段階に調節できます。標準は「3」に設定されています。

#### お知らせ

- 電話がかかってきた場合やアラームなどがあった場合はうごモジメール<sup>®</sup>が解除されます。
- メール本文が全角300文字(半角600文字)を超える場合や通話中などはご利用できません。
- 送信・受信メール表示画面で ---- を押しても表示できます。

# 送受信メール履歴

送信または受信に成功したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号がそれぞれ新しいものから最大20件記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールまたはCメールを作成して送信できます。

### \* 待受画面で(\*)または(\*)→(\*\*) (メール履歴)

Eメール履歴には **2** が表示されます。Cメール履歴には **2** が表示されます。

● (詳細)を押すと、選択している履歴の詳細画面が表示されます。







送信メール履歴

### お知らせ

- 受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。
- Eメール履歴には相手の名前またはEメールアドレスが表示されます。Cメール履歴には相手の名前または電話番号が表示されます。
- 送信メール履歴、受信メール履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 各履歴のメニューのフォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号またはEメールアドレスが履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- EZホットインフォの受信は履歴に記憶されません。
- (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 手順1の画面から電話をかけたりEメール、Cメールを作成したりもできます。


発信	Cメール履歴を選択→✓▽	
Eメール作成	Eメール履歴を選択→©	
Cメール作成	Cメール履歴を選択→優人を長押し(約1秒以上)	

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしでメールをやりとりできるサービスです。

### ■ Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージを作成して送信できます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
  - ・ CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
  - メール送信を中止する。
  - メールを再送信する。

### ■ Cメールの基本的な流れ

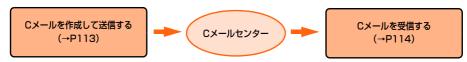

### ■ Cメールの料金について

Cメール送信.....有料 Cメール受信.....無料

### ■ Cメール安心ブロック機能について

「Cメール安心ブロック機能」によりCメール本文内に接続先URL(http://\*\*\*、https://\*\*\*)や電話番号が含まれるメールを受信拒否できます。

「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。

接続先URL(http://\*\*\*、https://\*\*\*)や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定をおこなってください。(→P116)

### お知らせ

- 受信メール、登録メールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 次の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
  - ・ 電池残量がなくなってから約20日間以上充電をおこなわず放置した場合
  - ・ 電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- W52SAはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常Cメールとして受信されます。

# Cメールメニュー

### | 待受画面で 🕵 を長押し (約1秒以上)

Cメールメニューが表示されます。

新規作成※	Cメールを作成/送信 (→P113)
受信ボックス	受信したCメールを保存(未読メールがある場合、件数を表示)(→P115)
送信ボックス	送信したCメールを保存(送信されていないメールがある場合、件数を表示)(→P114)
Cメール設定 <sup>※</sup>	Cメールの各種設定 (→P113)

<sup>※</sup> 通話中は選択できません。

### お知らせ

- 待受画面では、を2回押してもCメールメニューを表示できます。
- Eメールメニューで@了 (Cメール) を押すと、Cメールメニューが表示されます。

# Cメールのアイコンについて



送信メール作成画面



送信メール一覧画面



送信メール表示画面



受信ボックス画面



受信メール一覧画面 例:メインフォルダ



受信メール表示画面

概要	アイコン				
宛先	1	1			
本文					
送信メール種別、送信状況		送信済み	未送信	送信失敗	蓄積※
	Cメール	<b>X</b>	V <sub>C</sub>	<b>∑</b> c.	X
	ぷりペイド	<b></b>	Y <sub>P</sub>	X.	_
カレンダー登録	9				
保護	°				
フォルダ		未読メール あり	未読メール なし	自動押出 優先設定 (未読メールあり)	自動押出 優先設定 (未読メールなし)
	メインフォルダ			<b>F</b> .	E.
	フォルダ		•		<b>=</b>
	・新着メールが格納る	されているフォ	ルダはフォルタ	ダ名の表示色が	変わります。
メール件数	選択したフォルダ内の未読件数/受信ボックス内のメール総件数				
	・ #****を押すとフォ	ルダ内の表示件	-数の切り替え <i>!</i>	ができます。	
受信メール種別、受信状況	<ul><li>未読</li><li>Cメール</li></ul>		既	読	
			<b>6</b>		
	Eメールお知らせ		E		É
差出人	1				
	<ul><li>宛先</li><li>本文</li><li>送信メール種別、送信状況</li><li>カレンダー登録</li><li>保護</li><li>フォルダ</li><li>メール件数</li><li>受信メール種別、受信状況</li></ul>	<ul> <li>宛先</li> <li>本文</li> <li>送信メール種別、送信状況</li> <li>Cメール         ぶりペイド</li> <li>カレンダー登録</li> <li>保護</li> <li>保護</li> <li>マオルダ</li> <li>メインフォルダフォルダフォルダ・新着メールが格納、選択したフォルダ内の・単一を押すとフォーターの・単一を押すとフォーターの・サールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを押すとフォールを開かる</li> </ul>	<ul> <li>宛先</li> <li>本文</li> <li>送信メール種別、送信状況</li> <li>プメール</li> <li>ぶりペイド</li> <li>かるイド</li> <li>から</li> <li>保護</li> <li>保護</li> <li>アオルダ</li> <li>未読メールあり</li> <li>メインフォルダ</li> <li>カオルダ</li> <li>新着メールが格納されているフォメールが数</li> <li>変援したフォルダ内の未読件数/受・使・プを押すとフォルダ内の表示件数/受・使・プを押すとフォルダ内の表示件</li> <li>受信メール種別、受信状況</li> <li>でメール</li> <li>医メール</li> <li>Eメールお知らせ</li> </ul>	1	A

<sup>※</sup> 相手が受信できなかったためCメールセンターへ蓄積したメールです。

# Cメール設定

### 待受画面でで長押し(約1秒以上)→ [Cメール設定]

# 項目を選択→●

蓄積機能	相手の方が圏外などでCメールを送信できなかった場合、Cメールセンターに蓄積する/しないを選択(選択蓄積)または自動的にCメールセンターに蓄積(自動蓄積)を設定			
受信フィルター	① ロックNo.を入力→ ● →拒否条件を選択→ ●			
		指定番号	<ul> <li>(番号リスト) → ●→ [直接入力] →電話番号を入力→ ●</li> <li>→ (完了)</li> <li>・「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択しても電話番号を入力できます。</li> <li>・ 最大10件まで登録できます。</li> <li>・ 電話番号を修正するには、電話番号を選択して ● (編集)を押します。</li> <li>・ 電話番号を消去するには、電話番号を選択して ● (消去)を押します。</li> </ul>	
		アドレス帳外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否	
		非通知	送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。	
		Eメール通知	Eメールお知らせ(→P114)を受信拒否	
	② [ON] ・ 受信フィルターを設定しても相手側では正常に送信された形となり送信料がかかります。 ・ 電話がかかってきた場合の着信拒否は、別途設定する必要があります。 (→P57)			
メール件数確認	受信ボックスまたは送信ボックスに保存されているメール件数を確認			

### お知らせ \_\_\_\_

- 署名、受信メール参照、フォルダ表示、返信自動学習、シースルー表示については、「Eメール設定」(→P86) をご参 照ください。
- 通話中はCメール設定ができません。
- Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定についてはP402をご参照ください。

# Cメールを作成/送信する

- 待受画面で啜️ を長押し(約1秒以上)→ [新規作成] 本文画面が表示されます。
- ⊃ 本文を入力→ 💿

署名設定が「ON」の場合は署名が表示されます。 全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。

- ▮ (宛先) を選択→(●) (編集)
- [電話番号入力]→送信先の電話番号を入力→●

送信先の電話番号は19桁まで入力できます。

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力でき 「選信」「編集 | 大記・ ます。



送信メール作成画面

# 5 🖭 (送信)

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示されます。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」などと表示される場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールを送信して相手が受信できなかったときは、蓄積機能の設定に従います。
- 作成したメールを送信しないで送信ボックスに保存するには、送信メール作成画面で (メニュー)を押して「保存」を選択してください。
- 編集中に電話がかかってきたときなどは、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ・ ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様.....3,000通/月
  - ・ ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6,000通/月
- W52SAをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、本文・宛先を入力したあとで√√(メニュー)を押して「ぷりペイド送信」を選択してください。Cメールの送信を開始します。
  - ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。(送り先の方がC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません。)
  - ・ ぶりペイド送信で送信できる絵文字は・・ へび、○ へり、○ へり
  - ・ 一般契約のau電話からぶりペイド送信をおこなった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぶりペイドの度数は減りません。)

# 送信ボックス

送信済、送信失敗、未送信メールなどを最大50件保存できます。送信ボックスのアイコンについてはP112をご参照ください。

### 1 待受画面で (※ を長押し (約1秒以上) → [送信ボックス]

#\*\*\*を押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えることができます。

# メールを選択→● (表示)

#### お知らせ\_\_\_\_

- 送信ボックスの保存可能件数(50件)を超えたときは、送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- 送信メール表示画面で (宛先) を選択して (宛左)を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P106)
- 送信ボックスの画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。
   メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

# 送信結果詳細

# Cメールを受信する

次のようなメールを受信できます。

- Cメール(図) 「Cメール」対応のau電話からのメール
- Eメールお知らせ(■) Eメール形式のお知らせメール

### 配信されるタイミング

#### Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

### リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

#### 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW52SAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

#### お知らせ\_\_\_\_

Cメールセンターでは次のとおりCメールをお預かりします。

お預かり可能時間	72時間まで*1	
お預かり可能件数	制限なし <sup>※2</sup>	

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールヤンターでお預かりできない場合があります。

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW52SAにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

### 1 お知らせ画面で 🖳 を選択→④ (確認)

新着メールが格納されたフォルダは文字の色が変わります。



# **>** フォルダを選択→**・**→メールを選択→**・**(表示)

### お知らせ \_\_\_\_

- Cメール受信音についてはP305をご参照ください。
- ディスプレイ上部に

  が表示されているときは、「未読メール」があります。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- フォルダー覧画面、受信メール一覧画面でŒ―を押すと、表示件数または表示形式を切り替えることができます。 (→P102、107)
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー覧画面は表示されません。
- メロディ添付機能のあるau電話からメロディ添付されているCメールを受信しても、そのメールの内容は確認できません。ただし、C401SA・C405SA・C412SA・C1001SA・A3011SAからのメロディ添付メールを受信した場合は、メロディは再生されませんが、メールの内容を確認できます。
- ・ 受信メール表示画面で (差出人) を選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P106)
- Cメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、 ② で選択して を押すと、メニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- ② (返信)を押すと受信メールの相手にメールを作成して送信できます。
- 受信ボックスの保存可能件数(100件)を超えたときは、既読メール→未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。

# 受信ボックス

# 1 待受画面で᠍、を長押し(約1秒以上)→ [受信ボックス]

受信メールを確認する場合は「Cメールを受信する」(→P114) をご参照ください。

#### お知らせ

受信ボックスの画面で ∑ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。
 メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

# 自動押出優先

受信メールが100件あるときに新規メールを受信した場合、既読メールを優先的に消去するフォルダを設定します。

### フォルダー覧画面でフォルダを選択→ (メニュー) → [自動押出優先]

# <mark>ラ</mark> ロックNo.を入力→⑥→ [YES]

### お知らせ \_\_\_\_\_

- 自動押出優先が設定可能なフォルダは1つです。
- 設定したフォルダのアイコンは (メインフォルダは ■) に変わります。
- 自動押出優先設定をおこなったフォルダ内に保護メールまたはカレンダー登録メールしかない場合は、通常の押出ルールに従います。
- 設定したフォルダで手順1からの操作をおこなうと、設定解除になります。

# Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL(http://\*\*\*、https://\*\*\*)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。
- 機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

### Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。 また、設定状況をCメールで確認できます。(設定時のCメールは無料です。)

内容	操作手順
設定を解除する	本文に「解除」と入力して09044440010へCメール送信
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して09044440011へCメール送信
設定を確認する	本文に「確認」と入力して09044440012へCメール送信

### お知らせ \_\_\_\_

- 設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 受信拒否となるCメール

内容	通常Cメール(ぶりペイド送信含む)				
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス				

### Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから送信者に返信されてきます。
- 受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- 受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先でC メール安心ブロック機能を解除してから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態 (初期状態)
電話番号、URLを送信した場合	○(送信可)	×(送信不可)

# Hello Messenger

※お買い上げ時の設定はP396をご参照く力	※お買い	上げ時の設定	tP396を	ご参昭ください
-----------------------	------	--------	--------	---------

Hello Messengerでできること1 <sup>*</sup>	18
メンバーとミーティングをする1 <sup>-</sup>	19
お誘いを受けたミーティングに参加する12	
ミーティング中にできること12	21
ミーティング中画面のメニューを使う12	
コメントログを表示する12	
Hello Messengerの設定をする12	

# Hello Messenger


# Hello Messengerでできること

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、Hello Messengerアプリから、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングできます。

また、アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からも Hello Messenger を起動してミーティングを開始できます。



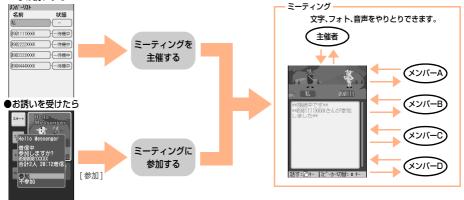

# Hello Messengerメニューについて

Hello Messengerを初めて起動した場合は、自分のキャラクターを選択します。

1 待受画面で(●)→ [便利ツール] → [Hello Messenger]

### 《初めて起動した場合》

# 

スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始 (→P119)
コメントログ	コメントログ(ミーティングの履歴)を表示(→P123)
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示(→P119)
オプション Hello Messengerの各種設定 (→P124)	



Hello Messenger メニュー

#### お知らせ

- 「ハロー制限」を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。
- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されることがあります。なお、ミーティング中の場合はミーティングから退出することがあります。
- 機能リセット、メモリリセット、オールリセットをおこなうと、自分のキャラクターがリセットされます。次回Hello Messenger起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- Hello Messengerは最小2人~最大5人でご利用いただけるサービスです。
- Hello Messengerは、ハンズフリー対応機器などを介して利用することはできません。
- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もありますので、ご留意ください。
- Hello Messengerを長時間ご利用中の場合は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

# ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や、知っておくと便利な機能が表示されます。

〈例〉便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューで [ヒント] → [便利な機能]

# メンバーとミーティングをする

# ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)でおこなわれ、主催者とメンバーでできることが異なります。

○:できる ×:できない

操作	主催者	メンバー	ページ
メンバーリストの作成	0	×	119
メンバーのお誘い、追加/削除	0	×	123
メンバーを再度お誘いする	0	×	123
文字メッセージの送受信	0	0	121
フォトの送受信	0	0	121、122
音声での会話	0	0	122
ミーティングから退出	0	0	123
退出したミーティングに再度参加する	0	0	123

# メンバーをミーティングにお誘いする

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してミーティングを開始します。グループの設定方法についてはP124をご参照ください。

また、アドレス帳、ペア機能、発信/着信履歴、電話番号入力から選択してHello Messengerアプリを起動しても、ミーティングを開始できます。

### メンバー選択を開始する

Нє	ello Messenger	① Hello Messengerメニューで [スタート]			
	プリから開始  ② メンバーの選択方法を選択→ ● → 画面に従ってメンバーを選択				
			アドレス帳	アドレス帳を呼び出し、相手を選択	
			ハロー ランキング	ミーティングをした回数が多い相手(最大20件まで表示)からメンバーを選択	
			グループ	よく連絡を取り合う仲間をあらかじめグループ設定しておいて選択 ・グループから一部のメンバーを解除する場合は、グループを選 択→ ◯ (詳細) →解除したいメンバーを選択→ ⑥ (解除) を繰り返す→ ◯ (確定) と操作します。	
発	アドレス帳	待受画面で© →相手を選択→ (メニュー) → [Hello Messenger] →電話番号を選択→ ●			
信操	ペア機能	待受画面で∠→相手を選択→ [Hello Messenger]			
作 発信履歴/着信履歴 から 5 開 特受画面で → 相手を選択 → (メニュー) → [Hello Messe (→電話番号を選択 → ⑥) ・ 拒否履歴/送信メール履歴/受信メール履歴からも選択できます			d→ <b>●</b> )		
始	電話番号直接入力	待受画面で相手の電話番号を入力→●→ [Hello Messenger]			

# メンバーリスト画面でメンバーが登録されていない名前欄を選択→ →メンバーの選択を繰り返す

# 3 🕥 (お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。

メンバーが参加すると、メッセージエリアに「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

区でを押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。



メンバーリスト画面

### お知らせ \_\_\_\_

- アドレス帳制限設定中は、Hello Messengerアプリからのアドレス帳呼び出し時にロックNo.の入力が必要です。
- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除できません。
- アドレス帳に同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト画面に追加すると、すべて同じ名前で表示されます。
- アドレス帳の電話番号に「\*」「#」や11桁以外の電話番号が登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」)が付与されている場合は、特番を除いてメンバーリストに登録します(特番の機能は無効となります)。
- Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録・編集・削除などはできません。
- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して

   (削除)を押します。
- メンバーを変更する場合は、変更したいメンバーを削除してから選択し直してください。
- ミーティングにお誘いした主催者の発信履歴に記録が残ります。

# ミーティング中画面について



1 キャラクターエリア	各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角最大 3文字、半角最大6文字)を表示
2 メッセージエリア	メンバーが発言したコメント、送受信したフォト (縮小画像)、メンバーの状態などを表示
3 ガイドエリア	発言権を取得していることを表示 スピーカー切替ボタンを表示

#### お知らせ

- キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
- 自分のメンバー名にはプロフィールに登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。
- メンバーの電話番号と名前がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した名前が表示されます。アドレス帳に登録していない、または名前が登録されていないau電話からお誘いを受けた場合には電話番号が表示されます。
   ※ ただし、名前表示設定を「電話番号表示」に設定している場合は、名前表示されず、電話番号が表示されます。
- シークレットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

# お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

### 1 着信画面で [参加]

ミーティングに参加します。



#### お知らせ\_\_\_\_

- 音声诵話中は、ミーティングのお誘いを受けることはできません。
- アドレス帳に名前が登録されていない人からお誘いを受けた場合には、電話番号が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定している場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。アドレス帳に登録されていない人からのお誘いを制限する場合には、「ハロー着信制限」(→P319)を「ON」にしてご利用ください。なお、お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- ハロー着信制限を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作はおこないません。
- 着信モード (→P124)を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- 着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないとお知らせ画面が表示されます。
- ミーティングのお誘いに応答しなかった場合、「不参加」を選択した場合、ハロー着信制限中のお誘いの場合は、着信履歴に記録が残ります。
- ミーティングのお誘いは、お留守番サービス、着信転送サービスに転送されません。
- ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- 音声着信音量を「OFF」にしたマナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。

# ミーティング中にできること

### 文字メッセージを 送信する

ミーティング中に文字メッセージを同報配信

#### ミーティング中画面で (コメント) →メッセージを入力→

- ・ 1回の発言につき全角/半角最大50文字までのメッセージを入力できます。
- フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。
- ・ ミーティングを終了すると、送信前の文字メッセージは破棄されます。

#### フォトを撮影して 送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、 $240 \times 320$  ドット (QVGA) または  $120 \times 160$  ドット (QQVGA) の画像サイズで同報配信

### ミーティング中画面で@✓(フォト)→●(撮影)→プレビュー画面を確認→●(送信)

(撮影)を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。

送信しないで撮影し直す場合は、</br>

(撮直し)を押してモニター画面に戻ります。

たにしないて戦災の色ヶ場には、ピケー、戦争したを押してヒニクー画面に戻ります。 モニター画面で ▽~(切替)を押すと、画像サイズを120×160ドット(QQVGA)でフォトを撮

モニター画面で〜〜 (切替) を押すと、画像サイズを120×160ドット(QQVGA)でフォトを損影します。

- · 受信したフォトをデータフォルダに保存できます。(→P122)
- · 自分が発言権を獲得している場合は、フォトを起動できません。
- ・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- ・送信したフォトは、メッセージエリアに縮小表示されます。
- データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- ・他のメンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを送信できません。
- ・ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。
- ・ミーティングを終了すると、送信前のフォトは破棄されます。
- ・電池残量が少ない場合は、フォトを起動できません。
- モニター画面では次のキー操作ができます。
- (\*): ズーム調節(\*): 明るさ調節(#→\*\*): ライトON/OFF

#### **音声で会話する** 発言権を取得して自分の声を相手に同報配信

ミーティング中画面で✓▽を押して発言権を獲得する→✓▽を押しながら発言する

- →∠√から指を離して発言を終了する
- 発言権は「「ご」が表示されているときに、「ご」を押すと獲得できます。
- 他のメンバーが発言権を持っている間は、お話しできません。
- ・1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて連続してお話しできません。
- 発言権を獲得したときは、キャラクターでお知らせし、メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの送受信に時間のかかる場合もあります。
- 文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに、時間に応じた通話料がかかります。
- ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときはミーティング中画面またはコメントログ詳細画面から再度ミーティングに参加できます。ただし、ミーティングが終了している場合は参加できません。
- ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。
- ミーティング中画面で
   ②を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は「OFF」(無音)、「レベル1」(最小) ~ 「レベル5」(最大) で調節します。
- ミーティング中画面で ○■を押しても音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えることができます (ミーティング終了時まで有効)。

# ミーティング中画面のメニューを使う

### ■ ミーティング中画面で (メニュー)

フォト再生	メッセージエリアに縮小表示されているフォトを全画面表示
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認、メンバーの追加/削除、再お誘いが可能
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先(スピーカーまたは受話口)を切替
退出する	ミーティングから退出

# 受信したフォトを保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

### 

### お知らせ\_\_\_\_

- オプションの「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(→P123)

# メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、メンバーを追加/削除します。また、退出したミーティングに再参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを追加お誘いできます。

| ミーティング中画面で → (メニュー) → [メンバーリスト] →以下の操作をおこなう

メンバーの追加お誘い <sup>※1</sup>	メンバーが登録されていない名前欄を選択→・・ →メンバーを選択 (→P119) → (確定)
メンバーの削除 <sup>※1※2</sup>	<ul><li>・状態が「非参加」のメンバーを選択→●→ [削除する] → (確定)</li><li>・状態が「待機中」のメンバーを選択→● (削除)</li></ul>
メンバーの再お誘い※1	状態が「非参加」のメンバーを選択→・・ [再度お誘いする] → 🔂 (確定)
再参加	自分を選択→ ● → [はい] → ▼ (お誘い)

- ※1 主催者のみおこなえます。追加/再お誘いしたときは主催者の発信履歴に記録が残ります。
- ※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

# ミーティングから退出する

### お知らせ

- ミーティング中画面で 一つを押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、Hello Messengerが終了します。
- ミーティングから退出後も、ミーティング中画面/コメントログ詳細画面で@/(参加)→[はい]と操作すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加できます。

# コメントログを表示する

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存できます。

Hello Messengerメニューで [コメントログ] →コメントログを選択 → ●

### 送受信したフォトを再生し、保存する

コメントログ詳細画面でフォトを選択→●→● (保存)



コメントログ詳細画面

#### お知らせ \_\_\_\_

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- 1件のコメントログにつき、100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で@7(参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合は簡単にミーティングに再参加できます。
- コメントログを削除するときは、履歴を選択して@ア(削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログでのアイコンにてお知らせします。

# Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などをおこないます。

Hello Messengerメニューで [オプション] →項目を選択→

グループ編集	グループメンバーの登録/	/削除 (→P124)		
ハロー着信音	着信音量	手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音) または「レベル1」(最小) ~「レベル5」(最大) から選択		
	バイブレータ	バイブレータのON/OFFを選択		
キャラクター	キャラクター選択	自分のキャラクターを選択		
・シーン	シーン選択	キャラクターの背景シーンを選択		
名前表示	アドレス帳に登録している名前で表示するか、電話番号で表示するかを設定 ・アドレス帳制限設定中に名前表示設定を変更するにはロックNo.の入力が必要です。			
フォト受信	ミーティング中にフォトを	受信する(ON)/しない(OFF)を設定		
着信モード※	ミーティングのお誘いを受けたときに、参加するかどうかの確認メッセージを表示する(手動応答モード)/しない(自動応答モード)を選択			
リセット	<b>ハローランキング</b> ハローランキングからメンバーを選択して削除 (選択リセット) また			
	リセット     はすべて削除(全件リセット)       コメントログリセット     コメントログをすべて削除			

<sup>※「</sup>手動応答モード」を選択した場合は、音声の出力先を「スピーカー」または「受話口」に設定します。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先は「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中でも音声の出力先を切り替えることができます。(→P122)
- マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。 ただし、ミーティング中でも音声の出力先を切り替えることができます。(→P122)
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。
- アドレス帳制限設定中でも名前表示設定を「名前表示」に設定している場合は名前が表示されます。

# グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いできます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- <mark>1</mark> オプション設定画面で[グループ編集]→グループを選択→**●**(編集)
- メンバーが登録されていない名前欄を選択→●→ [アドレス帳] または [ハローランキング] →メンバーを選択→●
- 手順2を繰り返す→ √ (確定)

#### お知らせ

- 手順2で登録済みのメンバーを選択→● (削除) → [はい] と操作すると、メンバーを削除できます。
- アドレス帳制限設定中は、ロックNo.の入力が必要です。

### グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角最大8文字、半角最大16文字までです。

**オプション設定画面で[グループ編集]→グループを選択→〜◯(変更)→〜◯(編集)**→グループ名を入力→(⑥)→(⑥)

# カメラ

カメラでできること	126
カメラをご利用になる前に	130
カメラの基本操作	131
撮影/録画時(モニター画面)で使える機能	136
撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能	141
フォトを編集する	143
ムービーを編集する	147
パシャ文字 <sup>®</sup> 機能	151
ぱぱっとパノラマ	152
すすっとスキャン	153
キャラクターリーダー (OCR機能)	153

# カメラ機能の設定値について

### <カメラを終了しても設定が保持される機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
拡大表示	通常表示	136	プレイヤーデザイン	ON	140
フォトサイズ	壁紙サイズ	136	日付スタンプ	OFF	141
フォト画質	ノーマルモード	137	シャッター音	カシャ (フォト)、	141
録画モード	高品質/Lサイズ	137		ピピッ (ムービー)	141
ムービー画質	画質優先	137	自動保存	OFF	141
フォーカス設定	オート	138	保存先選択	フォトフォルダ/	142
オートフォーカス設定	OFF	139		ムービーフォルダ	142

### <カメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻る機能>

機能名	お買い上げ時	ページ	機能名	お買い上げ時	ページ
連写モード	OFF	133	セルフタイマー*	OFF	139
ズーム	±0	136	ボイス設定**	ON	139
明るさ調整	±0	136	ライト/フラッシュ設定	フラッシュ AUTO	140
フレーム	OFF	137	ライト設定	OFF/1分	140
フェード設定	OFF	137	ホワイトバランス	オート	140
特殊効果	OFF	138	全画面表示ON	全画面表示OFF	141
シーンセレクト	標準	139			

<sup>※ 1</sup>回の撮影/録画で設定が解除され、初期値に戻る

# カメラ

# カメラでできること

W52SAは有効画素数199万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

### W52SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示した り、アドレス帳に登録したりできます。

### Eメールで送ることができます(→P142)

500KB以下\*\*のフォト/ムービーは、Eメールに 添付して送ることができます。

※ ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信 に時間がかかる場合があります。

### キャラクターリーダー(OCR機能) が使えます (→P153)

カメラを使って電話番号やEメールアドレス・ URL · 名前などを読み込んで、アドレス帳登録な どができます。また、読み込んだ文字を翻訳する 和英・英和辞書機能もあります。

# パシャ文字<sup>®</sup>機能が使えます (→P151)

パシャ文字®メモは、ノートに書いたメッヤージ など手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付 して送ることができます。パシャ文字®カードは、 撮影した画像と手書きのメッセージを合成させ てポストカードなどを簡単に作成できます。

#### 背景を撮影!またはデータフォルダから選択!



### パノラマ&スキャン機能が使えます(→P152、153)

W52SAのカメラを使って、簡単にパノラマ画像を撮影したり、広範囲のものを 🍅 スキャンして一つの大きな画像を作成したりすることができます。



# 撮影した画像をプリントできます (→P173)

撮影した画像をmicroSDカードに保存。 フィルムを出す感覚で DPE ショップでプリ ントできます。

● DPOF (Digital Print Order Format) とは デジタルカメラで撮影した画像の中から、ブリントしたいフォト や枚数などの指定情報を記録用メディアに記録するフォーマッ トです。




自宅でのプリント も可能

DPEショップの デジカメプリント

ているので、W52SAで プリント枚数を指定でき

Exif Print

Exif Print対応 Exif Print (Exif2.2) 対応プリンターをご使用の場合は、画像データに記憶され た撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

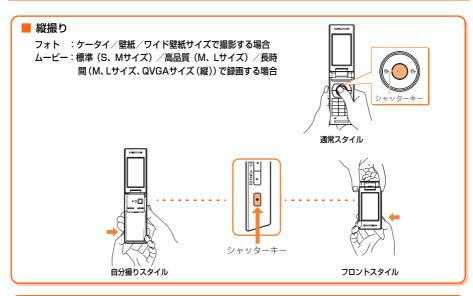



# 手ぶれを防止するには \_

- 1. 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されるまでW52SAを動かさないようにしてください。
- 2. セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防止できます。
- 3. 撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。

# オートフォーカスについて -

W52SAは、オートフォーカス機能を搭載しています。撮影時にシャッターを押すと、自動でピントを合わせて撮影します。オートフォーカスの設定については、P138をご参照ください。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

• 撮影時にレンズや撮影ライトに指がかからないようにご注意ください。

# フォトサイズ/録画モードと主な用途

撮影/録画の前に、目的に合ったフォトサイズ/録画モードを選択してください。設定方法についてはP136をで参照ください。

### **■**フォト

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

### ケータイサイズ (横120×縦160ドット)

Eメールに添付して他の携帯電話へ送信するため のフォトを撮影できます。

### 壁紙サイズ (横240×縦320ドット)

Eメールに添付してQVGA対応の他の携帯電話へ 送信することなどに適したフォトを撮影できます。

### ワイド壁紙サイズ (横240×縦400ドット)

W52SAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影できます。

# 0.3Mサイズ(横640×縦480ドット)

パソコン用の画像として、メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。

### 1Mサイズ(横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像でL判サイズに引き伸ばしてきれいにプリントできます。

### 2Mサイズ(横1600×縦1200ドット)

パソコン用の画像で2L判サイズに引き伸ばしてきれいにプリントできます。

#### ■ フォト画質の設定

フォトサイズを1M/2Mサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。(→P137) 100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対して1Mサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してください。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質	ファイル容量100KB以下で保存
メール送信	1Mサイズ	0	0	0
	2Mサイズ	○*	0	_

<sup>※</sup> データのサイズによっては、添付できない場合があります。

### お知らせ \_\_\_\_

• メールモードは、画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。

# **ムービー**

お買い上げ時の録画モード(サイズ)は「高品質(Lサイズ)」に設定されています。

#### 標準

Sサイズ (横96×縦80ドット) Mサイズ (横128×縦96ドット) 高品質

Mサイズ (横128×縦96ドット) Lサイズ (横176×縦144ドット)

Eメールに添付して他の携帯電話へ送信できる ムービーを録画できます。

### 長時間

Mサイズ(横128×縦96ドット)Lサイズ(横176×縦144ドット)QVGAサイズ(横)(横320×縦240ドット)QVGAサイズ(縦)(横240×縦320ドット)VGAサイズ(横640×縦480ドット)

簡易のビデオカメラとして、長めのムービーを録画できます。


# フォト撮影の容量/撮影可能枚数(目安)について

フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

フォトサイズ		保存可能枚数	1データあたりの データサイズ
ケータイサイズ		2000枚	約9KB
壁紙サイ	ズ	2000枚	約30KB
ワイド壁	紙サイズ	2000枚	約40KB
0.3Mサ	イズ	約1025枚	約100KB
1M	ファインモード	約205枚	約500KB
サイズ	ノーマルモード	約341枚	約300KB
	メールモード	約1025枚	約100KB
2M	ファインモード	約128枚	約800KB
サイズ	ノーマルモード	約205枚	約500KB

※ 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数です。 ただし、EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算出し ています。

#### <フォトサイズの比率>

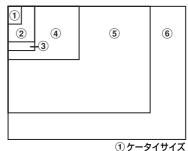

- ② 壁紙サイズ
- ③ ワイド壁紙サイズ
- ④ 0.3Mサイズ
- ⑤ 1Mサイズ
- ⑥ 2Mサイズ

# ムービー録画の容量/録画可能件数(目安)について

録画モードによってムービーの容量や録画可能件数が異なります。


録画モード	保存可能件数	1データあたりの データサイズ	録画時間
標準:Sサイズ	約1708件	約60KB*1	
標準:Mサイズ	約1366件	約75KB <sup>※1</sup>	15秒
高品質:Mサイズ	約683件	約150KB*1	1049
高品質:Lサイズ	約683件	約150KB*1	
長時間:Mサイズ	約170件	約600KB**2	
長時間:Lサイズ	約94件	約1080KB**2	
長時間:QVGAサイズ(横)	約23件	約4320KB** <sup>2</sup>	1件あたり最大約100分※3
長時間:QVGAサイズ(縦)	約23件	約4320KB <sup>※2</sup>	
長時間:VGAサイズ	約23件	約4320KB <sup>※2</sup>	

- ※ 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能件数です。ただし、EZア プリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。
- ※1 録画時間15秒の場合で算出しています。
- ※2 録画時間1分の場合で算出しています。
- ※3 データフォルダの空き容量によって録画時間は異なります。

### お知らせ\_\_\_\_

microSDカードに保存の場合はP389、390をご参照ください。

#### <録画モードの比率>

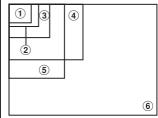

- ①Sサイズ
- ② Mサイズ
- ③ Lサイズ
- ④ QVGAサイズ (横)
- ⑤ QVGAサイズ (縦)
- ⑥ VGAサイズ

# カメラをご利用になる前に

- W52SAのメインディスプレイの最大表示色は約26万色です。
- カメラの有効画素数は199万画素です。一般のデジタルカメラに比べると画質が劣りますのでご了承ください。
- フォトはJPEG形式で、ムービーはAMC/3GP/3G2形式で保存されます。

### ■ 内蔵カメラはCMOSセンサーを使用しています

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- W52SAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。


### ■ 撮影時のご注意

- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合があります。また、 広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- 撮影するときに手ぶれで本体(W52SA)が動くと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー(→P139)で撮影してください。特に、室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がぶれる原因となります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかな布でレンズ部を拭いてください。 強くこするとレンズが傷付く恐れがあります。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・ 無地の壁・空などコントラストが少ない被写体
  - ・ 強い逆光のもとにある被写体
  - ・ 光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ・ ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - ・ 暗い場所にある被写体
  - 動きの速い被写体
- 撮影する場合は、レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように注意してください。
- マナーモードを設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音やシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- W52SAはフラッシュ<sup>※</sup>を内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を引き起こす原因となります。
  - ※ フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯中は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- ムービーを録画する場合は、マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の 環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- オートフォーカスによるピント合わせの動作(撮影、フォーカスロック)時に微小な機械音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりする ことがあります。
- お客様がW52SA本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などをおこなった場合、法律・条令(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ムービー録画を繰り返し長時間連続作動させた場合、W52SA本体が温かくなります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。

# カメラの基本操作


# ディスプレイの見かた

カメラ機能では、撮影/録画のモードや各種設定に応じて、いろいろなアイコンが表示されます。 1、2行目に表示されているアイコンはピクトガイドで確認できます。(→P141)

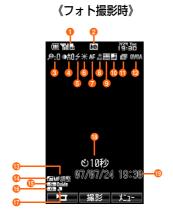



フロントスタイル(横表示)の場合

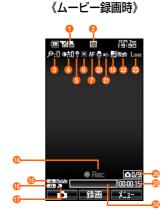



フロントスタイル(横表示)の場合

番号	アイコン	概要	ページ
0	<b>ふ</b> (グレー)	<b>microSDカードの使用状況</b> 保存先がmicroSDカード 保存先が本体のデータフォルダ	134
2	•	横撮りするときの撮影/録画の向き	127
•	聖	日付スタンプ設定時	141
3		<b>ズーム/ワイド</b> ワイド1〜5 (縮小) ズームなし ズーム1〜18 (拡大)	136
4	OF5~OF5	明るさ (-5~+5)	136
5	₹.₽.₽	<b>ライト/フラッシュの設定状態</b> フラッシュ AUTO、ライトON、フラッシュ ON アイコンなし:ライト/フラッシュ OFF	140
6	業、♠、魚、	ホワイトバランス 晴天、曇天、電球、 蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色) アイコンなし:オート	140

番号	アイコン	概要	ページ
7	af Me <b>ac</b>	フォーカスの設定状態 フォト:オート、ムービー(オートフォーカス設定):ON マニュアル フォーカスロック	138
8	<b>2</b> .8.3.9	<b>シーンセレクト</b> 風景、人物、夜景、逆光、アイコンなし:標準	139
9	AUTO SAVE	自動保存が「ON」の場合	141
10	<b>₹</b>	GPS情報を付加	161
	9 . 0	<b>連写の設定枚数</b> 9枚連写、20枚連写、アイコンなし: OFF	133
1	Pine , Mafi	<b>フォト画質</b> ファインモード、メールモード アイコンなし:ノーマルモード	137
12	owa www osm . M . 2M	フォトサイズ 壁紙サイズ、ワイド壁紙サイズ、O.3Mサイズ、 1Mサイズ、2Mサイズ アイコンなし:ケータイサイズ	136
13	アイコンなし Manua	フォーカス設定をオートに設定 フォーカス設定をマニュアルに設定	138
1		操作キーを表示(フォーカス設定をマニュアルに設定時)	138
<b>1</b> 5	5 Pullia	ガイド表示の操作キーを表示	-
10	-0-	操作キーを表示(中の内容を切り替える操作)	_
1	₽,₽	表示の設定状態 通常表示の場合、拡大表示の場合	136
	🖏 10秒	セルフタイマー設定時に、秒数を表示	139
18	• Rec , II Pause	<b>録画状態</b> 録画中、一時中断中	134
19	07/07/24 19:30	日付スタンプの設定状態	141
20		<b>ボイス設定</b> ON、OFF	139
21	□•••	<b>フェード設定</b> ホワイト設定中、ブラック設定中、アイコンなし:OFF	137
	<b>4 4</b>	ムービー画質 画質優先、動き優先	137
22	Std . High . Long	録画モード 標準、高品質、長時間	137
23	Same , Mane , Lane ONGA , VGA	<b>録画サイズ</b> Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ、 QVGAサイズ(横)∕(縦)、VGAサイズ	137
24		録画/再生の進行状況	_
25	00:00:15	録画可能な時間を表示	_
26	<b>△</b> 0/9	フォトの撮影枚数を表示	134

# フォトを撮影する

フロントスタイルのキー操作についてはP135をご参照ください。

### 待受画面で・№を長押し(約1秒以上)

モニター画面が表示されます。必要に応じて、フォトサイズなどを変更してください。 (→P136)



モニター画面

# 

撮影すると自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されま す。『グラファーを押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。 自動保存が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。

### **(保存) または** (

保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが本体のフォトフォルダま たはmicroSDカードのデジカメフォルダに保存されます。 保存先は変更できます。(→P142)



#### プレビュー画面

# 連写モードで撮影する

フォトサイズをケータイ/壁紙サイズに設定している場合、連写枚数を9枚/20枚に設定して連続撮影でき ます。

〈例〉フォトサイズをケータイサイズに設定して9枚連写を選択した場合

# フォトのモニター画面で ~ (メニュー) → [連写モード]

# 連写枚数を選択→(●)

9枚連写/20枚連写/OFFから選択します。

### 🤦 連写の速度を選択→🖜

速い/普通/遅いから選択します。 手順2で「20枚連写」を設定した場合は、連写速度は「速い」固定となります。

### \_\_\_ (撮影)

9枚連続で撮影されます。撮影中に (●) (終了) を押すと撮影が中止され、撮影した分 のみ表示されます。

~ を押すと撮影し直すことができます。

# 5 🖭 (全保存)

画像をすべてデータフォルダに保存できます。

● を押すと選択した画像が表示され、(●) (保存) を押すと選択した画像が保存され ます。



プレビュー画面

### お知らせ\_\_\_\_

- シーンセレクトの「夜景」を設定している場合、連写モード設定時には「標準」になります。
- アドレス帳など他の機能からフォト撮影をおこなう場合には、連写モードを設定できません。
- シャッター音は「カシャ」のみになります。

# ムービーを録画する

フロントスタイルのキー操作についてはP135をご参照ください。

モニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モードなどを変更してください。(→P136)

### 

シャッター音(録画開始音)が鳴り、録画中のムービーが表示されます。 (全) (中断) を押すと、録画を一時中断できます。 (全) (再開) を押すと再開します。



モニター画面

# **(終了) または**

シャッター音(録画終了音)が鳴り、録画したムービーが表示されます。

録画可能時間が経過すると、●(終了)を押さなくても自動的に録画が終了します。

ですると、保存せずにムービーのモニター画面に戻ります。

(メニュー) → [再生] と操作すると、録画内容を確認できます。



プレビュー画面

### \_\_\_\_\_\_ (保存)

録画したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。保存先は変更できます。(→P142)

#### お知らせ

- 録画モードを「長時間」で録画中に (撮影)を押すとシャッター音が鳴り、最大9枚までフォトを撮影できます。
- 録画モードを「標準」、「高品質」で録画中にできた押すと録画が中止されます。「長時間」で録画中の場合は、自動保存されます。
- QVGAサイズ以上のムービーの音声はステレオ録音します。その他のムービーはモノラル録音します。
- モニター画面で何?( □) を押すと、フォト撮影に切り替えられます。

### フォト撮影/ムービー録画についてのお知らせ

- メインメニューの「カメラ」からも操作できます。
- データの保存先・タイトルは撮影したフォト/ムービーのフォトサイズ/録画モードによって異なります。

-	フォトサイズ/ 録画モード	タイトルの構成	micro SDカード	保存先
フォ	ケータイ/ 壁紙 / ワイド 壁紙サイズ	年+月+日_時+分~連番	ı	データフォルダのフォトフォルダ
1	0.3M/1M/	SA3A+連番	あり**	microSDデータフォルダのデジカメフォルダ
	2Mサイズ		なし	データフォルダのフォトフォルダ
$\Delta$	標準/高品質	(Sサイズ)	_	データフォルダのムービーフォルダ
	長時間	S_年+月+日_時+分~連番	あり**	microSDデータフォルダのムービーフォルダ
ビー		(Sサイズ以外) 年+月+日_時+分~連番	なし	データフォルダのムービーフォルダ

※ microSDカードに空き容量が少ない場合は本体のデータフォルダに保存されます。

- フォト/ムービーのプレビュー画面で何(メール)を押したときや他の機能(アドレス帳・スケジュールなど)からフォト撮影/ムービー録画したときのデータは本体のデータフォルダに保存されます。
- 2分間以上キー操作をしなかった場合は、カメラ機能は強制終了されます。(ムービー録画中を除く)
- アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィールからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズはケータイ/壁紙/ワイド壁紙/0.3Mサイズです。

- ICレコーダーからフォト撮影する場合のフォトサイズはケータイサイズのみです。
- アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィール、Eメールの添付一覧 (→P95) からムービー録画する場合に選択できる録画モードは「標準」、「高品質」です。
- 日付・時刻が設定されていないと、カメラ機能を起動できません。

### フロントスタイルで縦撮りする


フロントスタイルで縦撮りするときは、サイドキーで次の操作ができます。



### フロントスタイルで横撮りする

フォトの 0.3M サイズ / 1M サイズ / 2M サイズ 、ムービーの QVGA サイズ (横) / VGA サイズの場合は、画面も横向きに表示されます。

サイドキーは、ディスプレイ上部に表示されている項目に対応し ます。

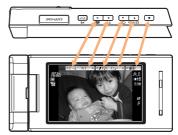

### 撮影/録画中に着信などがあった場合

24年1 七 427	カメラ機能の動作		
発生した状況	撮影/録画前のモニター画面での確認中	● (撮影) または ● (録画) を押したあと	
着信/Hello	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了	
Messenger着信	→モニター画面	→保存前のプレビュー画面	
		・録画モードが「長時間」で録画中は、録画を終	
		了(データは自動保存)→着信動作	
		→通話終了→モニター画面	
Eメール/Cメール受信	カメラ機能継続		
	・お知らせ音なし ・バイブレータなし		
	・Eメール:サーバに届いたときに受信アイコンを表示し、カメラ機能終了後、待受画面に戻る		
	ときにサーバに接続して受信する		
	<ul><li>・Cメール:受信可能</li></ul>		
各種アラーム通知	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動	
	→モニター画面	→保存前のプレビュー画面	
		・録画モードが「長時間」で録画中は、録画を終	
		了(データは自動保存)→アラーム鳴動	
		→モニター画面	
電池切れアラームの通知	カメラ機能強制終了→待受画面※↑→警告画面	カメラ機能強制終了(データは自動保存※2)	
		→待受画面 <sup>※ 1</sup> →警告画面	
オートパワーオフ	カメラ機能終了後、待受画面に戻ると電源オス	7	

- ※1 アドレス帳など他の機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。
- ※2 撮影状況によっては、保存されない場合があります。

# 撮影/録画時(モニター画面)で使える機能

撮影/録画時のモニター画面で、撮影/録画前にズームや明るさの調整ができるほか、 (メニュー)を押してフレームを付加した撮影などができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

### フォト/ムービーのモニター画面を表示(→P133、134)

操作キー	操作内容
	<ul><li>③、・①: ズーム</li><li>②、・②: ワイド</li><li>③または・②/・①を長押し(約1秒以上): 高速ズーム/ワイド</li></ul>
⊙	明るさ調整 (②:明 ②:暗)
✓ <7	フォーカスを調整 (→P138)
(C)	フォトサイズ・録画サイズを切替 (→P136、137)
∑E> ≥BB	ホワイトバランスを切替 (→P140)
# ====	ライト/フラッシュを切替 (→P140)
Oper	モニター画面を拡大表示/通常表示に切替
5	操作ガイドを表示/非表示
(メニュー)	フォトサイズの変更などの操作ができます。

#### お知らせ\_\_\_\_

- 連続してライト/フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ライト/フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないようご注意ください。 視力障害を引き起こす原因となります。
  - ※ ライト/フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- ズーム・明るさ・ホワイトバランスなどの状態は画面にアイコンで表示されます。(→P131) 調整時にバー表示されるものもあります。
- 各操作のお買い上げ時の設定はP125をご参照ください。
- ズーム範囲はフォトサイズや録画モードにより、次のようになります。

フォトサイズ	ズーム範囲	録画モード	ズーム範囲
ケータイサイズ、		Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ	ワイド5~ズーム18
壁紙サイズ、 ワイド壁紙サイズ	ワイド5〜ズーム18	QVGAサイズ(横)/(縦) 画質優先(ムービー画質)	ワイド3~ズーム9
0.3Mサイズ	ワイド3〜ズーム9	QVGAサイズ(横)/(縦)	ズーム1~4
1Mサイズ	ズーム1~4	動き優先(ムービー画質)	<u>Λ</u> – <u>Δ</u> 1~4
2Mサイズ	使用不可	VGAサイズ	ズーム1~4

- ライトを点灯すると、設定した時間(→P140)が過ぎるまでライトが点灯し続けます。ただし、 (メニュー)を押すと一時的にライトが消灯し、メニューでの操作が終わると再び点灯します。
- フラッシュは2回発光します。1回目の発光は、被写体の明るさや撮影する場所の光源などを検知するもので、撮影はおこなわれません。
- モニター画面の拡大表示が可能なのは、フォトサイズがケータイサイズの場合、録画サイズがS/Mサイズの場合です。
- カメラを終了しても拡大表示の設定は保持されますが、フォトのプレビュー画面で「フォト編集」をおこなうと、拡大表示は解除されます。

# フォトサイズ

- フォトサイズを選択→

各フォトサイズの詳細についてはP128をご参照ください。

# フォト画質

1M/2Mサイズで撮影する場合はフォト画質の設定ができます。

- フォトのモニター画面で \( \sum (メニュー) → [フォト画質]
- 2 フォト画質を選択→●

各フォト画質の詳細については、P128をご参照ください。

#### お知らせ

• 「メールモード」で撮影したフォトは、画質よりもデータサイズが優先されるため、画像が粗くなる場合があります。

# 録画モード

- 2 録画モードを選択→ →録画サイズを選択→ 各録画モード (サイズ) についてはP128をご参照ください。

# ムービー画質

QVGAサイズ(横)/(縦)のムービー録画時の画質を選択します。

- 🔁 [画質優先] または [動き優先]

画質優先	動きの少ない被写体を録画する場合に適切	
動き優先	動きのある被写体を録画する場合に適切	4

# フレーム

フレームを重ねて撮影できます。

- **1** フォト/ムービーのモニター画面で √√ (メニュー)
- [フレーム] → [ON] →フレームを選択→⑥
  ⑥ア (再生) を押すと⑥ア (前へ) または ⑦ (次へ) で画像を確認しながらフレームを選択できます。

### お知らせ \_\_\_\_

- 0.3Mサイズ以上のフォト、QVGAサイズ以上のムービーには設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P393)をご参照ください。また、作成したフレーム(→P147)やEZwebからダウンロードしたフレームも利用できます。

# フェード設定

ムービーの始まりに徐々に画面を出したり(フェードイン)、終わりに徐々に画面を消したり(フェードアウト)して効果的な場面を演出できます。

- ▲ービーのモニター画面で (メニュー) → [フェード設定]
- フェード設定を選択→

ホワイト	白い画面からフェードイン、白い画面へフェードアウト	
ブラック	黒い画面からフェードイン、黒い画面へフェードアウト	

「OFF」以外を選んだ場合、手順3を操作します。

# 3 設定箇所を選択→●

フェードイン/フェードアウト/フェードイン・アウトから選択します。

### お知らせ \_\_\_\_

• QVGAサイズ以上のムービーの場合は設定できません。

# 特殊効果

- フォト/ムービーのモニター画面で → (メニュー)
- [特殊効果] → [ON] → (前へ) または (次へ) で特殊効果を選択→ (

セピア	セピア色(古い写真のような色調)で撮影	美白	人肌部分に美白効果をつけて撮影
モノクロ	カラーをつけずに白黒で撮影	エンボス	浮き出すような効果をつけて撮影
レッド		ソラリ	部分的に白黒を反転して撮影
グリーン	設定した色調で撮影	ポスター	ポスター風に撮影
ブルー	設定した巴調で飯家	アンティーク	アンティーク調の効果を付けて撮影
パープル		ミスト	霧がかった効果をつけて撮影
ネガ	色調を反転させて撮影	スケッチ	スケッチ風に撮影

# フォーカス設定(フォト)

フォト撮影時に自動でピントを合わせる「オート」や、手動でおこなう「マニュアル」に設定できます。

- フォトのモニター画面で √√ (メニュー) → [フォーカス設定]
- ラ モードを選択→
  ・

### フォーカスをロックする

オートフォーカスによる焦点距離の調整は、通常シャッターを押したあとに調整画面が表示されておこなわれますが、あらかじめ撮影前にフォーカスをロックしての撮影もできます。

# ↑ オート設定後のモニター画面で 📿

ピントの調整画面が表示され、被写体との距離を測定しロックします。 ロックが完了すると音が鳴り、モニター画面のアイコンが**減**に変わります。 フォーカスロックを解除するには、「 を押します。

#### お知らせ\_\_\_\_

- マナーモードに設定している場合でもオートフォーカスのピント合わせの完了音は鳴ります。音量は変更できません。
- セルフタイマー(→P139)設定時は、タイマーの指定秒数が経過したあとに自動でピントを合わせ、シャッター音がして撮影します。

# マニュアルモードでフォーカスを調整する

マニュアルモード設定後は、手動でピントを合わせます。

■ マニュアルモード設定後のモニター画面で <a></a>

**№** を長押し(約1秒以上)しても調整できます。

2 モニター画面を見ながら ②で調整→ ●

# オートフォーカス設定(ムービー)

ムービー撮影時に録画中、常にピントを合わせるオートフォーカスを設定できます。

#### お知らせ\_\_\_\_

• オートフォーカス設定はQVGAサイズ(横)/(縦)、VGAサイズのみ設定できます。

# シーンセレクト

- 1 フォトのモニター画面で → (メニュー) → [シーンセレクト]
- ク シーンを選択→●

標準	通常の撮影をおこなう場合に設定	_
風景	風景の撮影時に設定	œ
人物	人物の撮影時に設定	8
夜景	暗い場所での撮影時に設定	3
逆光	逆光になる撮影時に設定	<b>Q</b>

### お知らせ

• フォト撮影を「連写モード」に設定している場合は「夜景」を設定できません。

# セルフタイマー

- フォト/ムービーのモニター画面で → (メニュー) → [セルフタイマー]
- セルフタイマーの秒数を選択→●

「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解除されます。 (②) と秒数が表示されます。

**3 ● (開始) または**・

画像とタイマーのカウントダウンが表示されます。



〈例〉フォト撮影の場合

#### お知らせ \_\_\_\_\_

撮影ランプの点滅について

セルフタイマーの秒数	動作
10秒/5秒	● (開始)を押すとランプが赤色でゆっくり点滅する。撮影/録画3秒前になるとランプが赤色に早く点滅して、1秒間隔でタイマー音が鳴る。
2秒	<ul><li>(開始)を押すとランプが赤色に早く点滅してタイマー音が鳴る。</li></ul>

- セルフタイマー作動中でも、フォト/ムービーを撮影/録画できます。
- セルフタイマー作動中にデアンを押すと、撮影/録画を中止し、モニター画面に戻ります。

# ボイス設定

ムービー録画時の音声を録音するかどうかを設定します。

- 項目を選択→
   ④

ON (♠): 録音する OFF (♠): 録音しない

録音時のビットレート値は次のとおりです。

録画モード	ビットレート (Kbps)
標準S/M	6.8
高品質M/L、長時間M/L	12.2
長時間QVGA(横)/(縦)/VGA	64

# ライト/フラッシュ設定(ライト設定)

ライトやフラッシュの使用を設定します。また、ライトを点灯したときの点灯時間を設定します。

- フォト/ムービーのモニター画面で (メニュー)→ [ライト/フラッシュ設定] / [ライト設定]
- ライト/フラッシュ設定を選択→

フラッシュ AUTO	ライト:OFF/フラッシュ:AUTO	7
フラッシュ ON	ライト:OFF/フラッシュ:ON	
ライトON	ライト:ON/フラッシュ:ON	•
OFF	ライト:OFF/フラッシュ:OFF	_

ライト設定の場合は、「ON」または「OFF」を選択します。 「ライトON」/「ON」を選択した場合、手順3を操作します。

# 3 ライト点灯時間を選択→●

1分/3分/5分から選択します。

### お知らせ

シーンセレクトの「夜景」設定時や連写モード設定時はフラッシュを使用できません。「ライト/フラッシュ設定」の項目が「ライト設定」になります。

# ホワイトバランス

撮影する場所の明るさや状況の違い(たとえば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など)によって、フォトの色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。 そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整できます。

フォト/ムービーのモニター画面で \( \sum \) (メニュー) → [ホワイトバランス]

# 2 項目を選択→●

アイコンなし: オート **潦**: 晴天 △: 曇天 **点**: 電球 ※: 蛍光灯(昼白色) ※(オレンジ): 蛍光灯(昼光色)

#### お知らせ

- フォト/ムービーのモニター画面でノ厨を押しても、ホワイトバランスを順次変更できます。
- シーンセレクトを「夜景」に設定している場合は、「オート」で固定になります。
- 「オート」に設定すると、自動的に被写体の明るさや撮影する場所の光源を検知し、状況に合った最適なホワイトバランスに調整されます。

# プレイヤーデザイン

ムービー再生・緑画時の背景画面を変更します。

- 1 ムービーのモニター画面で √ (メニュー)
- [プレイヤーデザイン] → [ON] → ⑤ または ② でデザインを選択→ ⑥

- 背景画面については「プレイヤーデザイン一覧」(→P393) をご参照ください。
- カメラ機能でのプレイヤーデザインの設定は、データフォルダでの動画データ再生時にも適用されます。

# フォト設定/ムービー設定

- フォト/ムービーのモニター画面で 冠 (メニュー)
- **⊃** [フォト設定]/[ムービー設定]→項目から選択

日付スタンブ	表示形式を選択→● 「年/月/日」、「時:分」、「年/月/日 時:分」から選択します。 ・ → (色変更)を押すと日付スタンプの文字色や背景色(ムービーのみ)を変更できます。 ・ フォト撮影の場合、日付スタンプを設定すると、モニター画面の右下に選択した形式の日付スタンプが表示されます。ムービー録画の場合は 圏 が表示されます。 ・ フォトサイズを0.3Mサイズ以上に設定している場合、録画モードを「長時間」に設定している場合は、日付スタンプを設定できません。 ・ ムービーに日付スタンプを設定した場合は、テロップ(→P148)として表示されます。
シャッター音	フォト撮影時のシャッター音、ムービー録画時のシャッター音(録画開始音/終了音)をそれ ぞれ選択します。 シャッター音を選択→・ ・マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。 ・連写モードでのフォト撮影時には、シャッター音は「カシャ」のままで変更はできません。
自動保存※	フォト撮影時(連写モード設定時を除く)に自動保存をおこなうことができます。自動保存を「ON」に設定するとプレビュー画面は表示されません。 【自動保存】→ [ON] ・モニター画面に … が表示されます。
全画面表示ON <sup>※</sup>	フォトのモニター画面上に表示されているピクトやアイコンなどを非表示にします(日付スタンプ、セルフタイマーのアイコンや秒数は除く)。 ・ 一一を押すと全画面表示を解除します。 ・ 全画面表示中は (************************************
フォルダ使用状況	データフォルダのフォルダ使用状況が表示されます。 ・ ② (microSD)を押すと、microSDカードのフォルダ使用状況が表示されます。

<sup>※</sup> フォト撮影時のみ設定できます。

# ピクトガイド

フォト撮影/ムービー緑画時に画面上から1、2行目に表示されるアイコン(ピクト)の意味を確認できます。

●を押してピクトを選択すると、説明が表示されます。
●を押すとモニター画面に戻ります。

# 撮影/録画後(プレビュー画面)で使える機能

フォト/ムービーのプレビュー画面で √2 (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの 項目は、操作するときの状況によって異なります。フロントスタイルでは使用できません。通常スタイルに 切り替えてください。

# インデックス保存

連写モードでフォト撮影した場合、1枚の9分割/20分割画像として保存できます。

■ 連写撮影後のプレビュー画面で (メニュー)

[インデックス保存] → [YES]

インデックス保存の画像サイズ

	ケータイサイズ(横×縦ドット)	壁紙サイズ(横×縦ドット)
9枚連写	240×320	480×640
20枚連写	480×640	960×1280

• インデックス保存する前に画像編集をおこなった場合でも、編集前の画像が保存されます。

# 撮影し直す

フォト/ムービーのプレビュー画面で ▽ (メニュー) → [撮り直し]

撮影済みの画像は消去されます。『マッァマォーでも同様に撮り直しができます。

# 編集した画像を元に戻す

撮影後にフォト編集されたすべての編集内容を取り消すことができます。(連写撮影後の編集は除く)

フォト編集後の画面で (メニュー) → [編集一括キャンセル] → [YES]編集前の画像が表示されます。

# 保存先のフォルダを選択する

撮影したフォト/ムービーを保存するフォルダは、データフォルダのフォトフォルダ、ムービーフォルダ、フォルダ1~9、プライベートフォルダのいずれかを選択できます。

- フォト/ムービーのプレビュー画面で √√ (メニュー)
- □ 【保存先選択】→フォルダを選択→
  ●

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- フォト/ムービーのプレビュー画面で● (保存) または①を長押し(約1秒以上)しても保存先フォルダを選択できます。
- 連写モード設定時や録画モードを「長時間」に設定時は、保存先を選択できません。

# フォトやムービーをEメールで送信する

フォト/ムービーのプレビュー画面で ② (メール)→ [Eメール添付] または [デコレーションメール添付]

送信メール作成画面が表示されます。

0.3Mサイズ以上で撮影したフォトやM/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されない ことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。 以降の操作はP94をご参照ください。

### お知らせ\_\_\_\_

- メールで送信できるデータ容量は500KB以下です。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対して1Mサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してから撮影してください。

### ムービーをEメールで送るには

録画モードを「長時間」で録画したムービーをEメールに添付できるようにするには、「ムービー変換」(→ P150)を利用します。ムービー変換をおこなったムービーは新規で保存され、Eメールに添付して送ることが可能になります。

# フォトを編集する

〈例〉フォトフォルダの横240×縦400ドット以下のデータを編集する場合

フォトのプレビュー画面から  $\bigcirc$  (メニュー)  $\rightarrow$  [フォト編集] と操作すると「スタンプ」、「フレーム」、「テキスト」、「特殊効果」の編集ができます。

- **ク**フォルダを選択→
- 画像データを選択→ \( \subseteq \) (メニュー) → [画像編集]

・拡大/縮小(→P143)
 ・フレーム(→P144)
 ・画像合成(→P144)
 ・特殊効果(→P145)
 ・スタンプ(→P143)
 ・テキスト(→P144)
 ・回転(→P145)
 ・左右反転(→P146)

\_\_\_\_\_ 画像を編集→● (保存)→保存方法を選択→●

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して◉を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択

他の編集をするには、保存せず√√(メニュー)を押してください。

#### お知らせ\_\_\_\_

- 画像サイズが240×400ドットを超え、1600×1200ドット以下のデータの場合は、「リサイズ」(→P146)でサイズを調整してから画像編集をおこなってください。
- 以下の画像データは、画像編集ができません。
  - ・ 画像サイズが240×400ドットを超えるデータ ・ 再生できないデータ
  - ・ 著作権のあるデータ ・ 画像の縦横が34ドット未満のデータ
  - · BMP形式のデータ
- 画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。 「データ消去」または「EZアプリ消去」を選択し、不要なデータを消去してから新しい画像データを保存してください。microSDカード挿入時は、「microSDへ移動」を選択し、データフォルダ内のデータをmicroSDカードへ移動できます。
- 画像編集後(P) (キャンセル) を押すと、編集が取り消されます。
- GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式に変換して保存されます。
- 機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

### 拡大/縮小

### ■ 画像編集のメニューで [拡大/縮小]

<mark>⊃</mark> 〜 (拡大) または 🖅 (縮小) → 🗨

(拡大): 1回押すごとに5%ずつ拡大 (縮小): 1回押すごとに5%ずつ縮小

「プリアマー」を押すと元の大きさに戻ります。

保存するには「フォトを編集する」(→P143) の手順4をご参照ください。

### お知らせ \_\_\_\_

画像の縦横を400ドットより大きくしたり、34ドット未満に縮小したりできません。

### スタンプ

画像編集のメニューで [スタンプ]

### [オリジナル] または [データフォルダ] →スタンプを選択→

作成したスタンプ(→P146)やEZwebからダウンロードしたスタンプを貼り付ける場合は、「データフォルダ」を選択してください。

(♠)、 ○ (♠) を押すと、スタンプを特大/大/中/小の大きさ別に切り替えて表示します。(「スタンプ特大 | はデータがある場合のみ表示できます。)

# 

別のスタンプを貼り付けるには (メニュー)を押して、手順2~3を繰り返します。ただし、20個を超えるスタンプを貼り付けることはできません。さらにスタンプを貼り付けたい場合は、 (全) (確定)を押して再度手順1からおこなってください。 (本)を押すと確定前のスタンプを1つずつはがすことができます。 (本)を長押し(約1秒以上)すると確定前のスタンプをすべてはがすことができます。



### ✓ (確定)

保存するには「フォトを編集する」(→P143) の手順4をご参照ください。

### お知らせ \_\_\_\_

• お買い上げ時に用意されているスタンプについては、「スタンプ一覧」(→P393) をご参照ください。

### フレーム

- 画像編集のメニューで [フレーム]
- (前へ)または (次へ) でフレームを選択

#### お知らせ

お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P393)をご参照ください。また、作成したフレーム(→P147)やEZwebからダウンロードしたフレームも貼り付けることができます。

### テキスト

- **| 画像編集のメニューで[テキスト]**
- **2 テキストサイズを選択→ →テキストを入力→ ●** テキストや画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。

テキストサイズは極小/小/中/大/極大から選択できます。 キャラ文字を入力するにはP66をご参照ください。

ス ぐで貼り付ける位置を調節→●

〜 (色変更) を押すとテキストの色が白→赤→緑→水色→黒の順に切り替わります。 保存するには「フォトを編集する」(→P143) の手順4をご参照ください。

### 画像合成

フォトフォルダまたはグラフィックフォルダのQQVGAサイズ (120×160ドット) 以下の画像を重ねて貼り付けることができます。

- 📘 画像編集のメニューで [画像合成]
- フォルダを選択→● →画像を選択→●

### 

別の画像を貼り付けるには、 (画像)を押して手順2~3を繰り返します。ただし、20枚を超える画像は貼り付けることはできません。さらに画像を貼り付けたい場合は、 (全) (確定)を押して再度手順1からおこなってください。

### ✓ (確定)

保存するには「フォトを編集する」(→P143) の手順4をご参照ください。

#### お知らせ

• 編集元の画像ファイルがQQVGAサイズ以下の場合は、画像合成ができません。

### 回転

### 画像編集のメニューで「回転」

@ (★)/ (★) を押すたびに、画像が反時計回り/時計回りに90度回転します。

2 •

保存するには「フォトを編集する」(→P143) の手順4をご参照ください。

#### お知らせ \_\_\_\_

• 回転してはみだした画像部分は手順2を実行後、</br>

○で確認できます。また、はみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。

### 特殊効果

### ■ 画像編集のメニューで [特殊効果]

モザイク	画像にモザイクをかけて編集	ポートレート	画像を楕円形に表示し、その外側を白に編
セピア	セピア色(古い写真のような色		集
	調)に編集	フェードアウト	画像の外側をグレーに編集
モノクロ	白黒に編集	スポットライト	画像の外側を黒くし、円形のスポットライ
塗りつぶし	画像を黒く塗りつぶして編集		トが当たっているように編集
タイル	縮小して同じ画像をタイルのよ	ポスター	画像をポスターのようなタッチで編集
	うに並べて編集	ソフトフォーカス	画像を少しぼかしたようなタッチで編集

### (表示)→@ (前へ)または (次へ)で特殊効果を選択

特殊効果選択画面で効果を選択して●を押しても設定できます。

3 •

編集画面が表示されます。

特殊効果	操作キー	備考	特殊効果	操作キー	備考
モザイク	(粗く)	3段階で調節	フェードアウト	🔂 (絞る)	3段階で調節
タイル	→ (16枚)、	キーに従って複	スポットライト	🔂 (絞る)	3段階で調節
	(64枚)、	数枚表示	ポスター	一一(中)、	キーに従って色
	→ (4枚)			(強)、	合いを調節
ポートレート	🔂 (絞る)	3段階で調節		→ (弱)	

4 •

保存するには「フォトを編集する」(→P143) の手順4をご参照ください。

#### お知らせ\_\_\_\_

• 「モザイク」、「セピア」、「モノクロ」、「塗りつぶし」を選択すると、手順3のあとに特殊効果をおこなう範囲として、 「全画面」または「範囲指定」を選択します。

全画面	1	画面全体に特殊効果をおこなう
範囲打	定	特殊効果をおこなう範囲を指定 で始点を選択→●(始点)→ で終点を選択→●(終点)で範囲を指定

### 左右反転

画像編集のメニューで[左右反転]→▽▽(切替)→●

画像が左右反転表示になります。保存するには「フォトを編集する」(→P143)の手順4をご参照ください。

### リサイズ

画像データを回転・トリミング (切出し) してサイズを調整します。 QVGA (240×320ドット) / QQVGA (120×160ドット) から選択できます。

- 「フォトを編集する」の手順1~2をおこなう
- 画像データを選択→ ▽▽ (メニュー)→ [リサイズ] →枠サイズを選択→(●)

QVGA切出し	選択したサイズで切出し	回転・QVGA切出し	
QQVGA切出し		回転・QQVGA切出し	画像を回転して選択した サイズで切出し→ <b>●</b>

つ (・) で画像位置を調節→(・)

冠 (ズーム):被写体を大きくする 🛮 🕝 (ワイド):被写体を広くとらえる 画像が選択したサイズに調整されます。 保存するには「フォトを編集する」(→P143) の手順4をご参照ください。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 画像サイズが120×160ドット以下のデータは、リサイズできません。
- 画像サイズにより選択できない枠サイズがあります。

### 作成(スタンプ/フレーム)

フォトフォルダのフォトを使って、画像に貼り付けて使えるスタンプ/フレームを作成できます。

### スタンプを作成する場合

ケータイ/壁紙/ワイド壁紙/0.3Mサイズのフォトからスタンプを作成します。

- 「フォトを編集する」の手順1~2をおこなう
- 画像データを選択→ ▽▽ (メニュー)→ [作成]
- [スタンプ] →スタンプ枠を選択→(●)

√→ (最適化)を押すと、画像の短い辺を枠に合わせて全体のサイズを変更します。

▽ (解除)を押すと、元の画像に戻ります。

(枠サイズ)を押すと、押すたびに枠のサイズが中(59ドット)→小(34ドット) ト)→大(95ドット)の順に切り替わります。最適化してからでも枠サイズを変更で きます。

\_\_\_ ◆で画像位置を調節→●

146 5 ● (保存) →タイトルを入力→●



### フレームを作成する場合

ケータイ/壁紙/ワイド壁紙サイズのフォトからフレームを作成します。

- 「スタンプを作成する場合」の手順1~2をおこなう
- 「フレーム] →フレーム枠を選択→
  ●
- (保存) →タイトルを入力→⑥

### お知らせ \_\_\_\_

- 作成したスタンプ/フレームはPNG形式で、スタンプ/フレームの各フォルダに新規保存されます。
- 著作権のあるスタンプやフレーム、キャラ文字が貼り付けられている画像データからは、スタンプ/フレームを作成できません。

# ムービーを編集する

〈例〉ムービーフォルダのデータを編集する場合

- **待受画面で** → 「データフォルダ] → [ムービーフォルダ] ムービーのプレビュー画面から → (メニュー) を押すと「アフレコ」、「テロップ」の編集ができます。
- フォルダを選択→
- **3** 動画データを選択→ ▽▽ (メニュー)→ [動画編集]
  - · アフレコ (→P147) · キャプチャ (→P149) · ムービー変換 (→P150) · チャプター (→P150)
  - · テロップ (→P148) · 切り出し (→P149) · ムービー結合 (→P150)
- **△** ムービーを編集→**●**(保存)→保存方法を選択→

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して●を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択

### お知らせ \_\_\_\_

- 動画データの保存時にデータフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。(→P143)
- 以下のムービーデータは、メッセージが表示され、編集できません。
  - ・ 著作権のあるデータ・・・ 再生できないデータ・・・ 再生制限のあるデータ
- 機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

# アフレコ

「標準」・「高品質」のムービーは、あとから音声を録音し直すことができます。

- **動画編集のメニューで[アフレコ]**
- ② (録音) → ③ (終了)録音が開始され、録画したムービーが再生されます。
- 3 •

音声を変更したムービーが再生されます。 再生終了後*何* (再生)を押すと、音声を変更したムービーを確認できます。

▲ 再生終了後 (保存)

以降の操作は「ムービーを編集する」(→P147) の手順4をご参照ください。

「標準」・「高品質」のムービーは、1件につき4つのテロップを付けることができます。

動画編集のメニューで [テロップ]

何(再生)を押すとムービーデータが再生されます。

プ テロップを選択→⑥(編集)

編集方法選択画面が表示されます。

・開始/終了時間 (→P148) · テロップ入力 (→P148) · テロップ色 (→P149) · 消去 (→P149)

📿 テロップを編集

⑥ (再生)を押すと、編集したテロップを確認できます。

\_\_\_\_ (保存)

以降の操作は「ムービーを編集する」(→P147) の手順4をご参照ください。

### 開始/終了時間を設定する

- | 編集方法選択画面で [開始/終了時間]
- ② (▶)でムービーを再生→テロップ開始位置で (始点)→テロップ終了位置で (終点)

開始時間を変更する場合は、 ❤️ (やり直し)を押します。 ❤️ (終点)を押したあとに時間を変更する場合は、 ❤️ | を押して手順2をやり直します。

挿入するテロップを選択→●

すでに設定されているテロップを選択した場合は、開始時間や終了時間が表示されます。

\_\_\_\_ テロップを入力→●→テロップ色を選択→● (確定)

テロップの入力はP148、テロップ色の選択はP149をご参照ください。 手順2~4を繰り返して、最大で4つまでのテロップを挿入できます。

**5** @ (確定)

保存せずに続けて編集することもできます。

### お知らせ \_\_\_\_

- テロップを設定済みのムービーに追加でテロップを挿入する場合は、始点/終点を設定する画面で⑥(►)を押し、 テロップを挿入したいところまでムービーを再生させてから ⑥(始点)および ⑥(終点)を押してください。
- 他のテロップが表示されているときに → (始点)を押した場合は、その時点からテロップが書き換えられ、初めに設定していたテロップの終了時間は → (始点)が押された時間までに変更されます。
  - 〈例〉テロップ1が00秒から05秒に設定されているときの3秒めで 2 (始点)を押すと、テロップ1の再生時間は00秒から03秒に変更されます。

### テロップを入力する

- | 編集方法選択画面で[テロップ入力]
- プラファフを入力→⑥

全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。入力文字数が全角9文字(半角18文字)以内であれば、一度だけ改行を入力できます。

### テロップの色を設定する

再生時に表示されるテロップの文字色や背景色を変えることができます。

- [ 編集方法選択画面で [テロップ色]
- ② 文字色と背景色を選択→⑥ (確定)
  ② で「文字色」または「背景色」を選択し、⑥ で色を選択します。

#### お知らせ\_\_\_\_

• テロップ背景色は、テロップごとに変更できません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。

### テロップを消去する

1 編集方法選択画面で [消去] → [1件消去] または [全件消去]

### キャプチャ

ムービーの1場面を、JPEG形式の静止画像として保存できます。

- 動画編集のメニューで [キャプチャ]
- ② (►)でムービーを再生→保存したい場面で③ (■) 保存位置を変更したい場合は、② (やり直し)を押します。
- **3 (保存)** → **[YES]** →**タイトルを入力**→**(** データフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

### お知らせ \_\_\_\_

• ムービーのS/Mサイズを拡大表示した状態でキャプチャをおこなうと、拡大しているサイズで保存されます。

### 切り出し

「長時間」のムービーは、再生しながら「始点」と「終点」を決めてムービーの一部分を指定し、切り取って保存できます。

- 動画編集のメニューで [切り出し]
- 2 ~ (始点) → ~ (終点)

**3** [YES] → [新規保存] タイトルを編集してムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

#### お知らせ ニニー

• 切り出しできるデータは、約3.1MBまでです。

# ムービー変換

「高品質 | · 「長時間 | のムービーをEメール添付可能なサイズ/形式に変換できます。

変換前	変換後		
録画モード ファイル形式		amcファイル	3gpファイル
高品質:Mサイズ/Lサイズ	3gp		_
長時間:Mサイズ			Mサイズ
長時間:Lサイズ/ QVGAサイズ(横)/(縦) VGAサイズ	3g2	S/Mサイズ	M/Lサイズ

- **】 動画編集のメニューで[ムービー変換]**
- 📁 変換するファイル形式を選択→ 💿

[.amc] に変換 auのAシリーズへ送信する場合 [.3gp] に変換 auのWシリーズへ送信する場合

② (枠サイズ)で画像サイズ切替→
③

「[.amc] に変換」を選択した場合は、S/Mサイズ用、「[.3gp] に変換」を選択した場合は、M/Lサイズ 用の枠サイズにそれぞれ切り替わります。

4 分(始点)→分(終点)

切り出しの始点を変更したい場合は、②(やり直し)を押します。

切り出すことができる時間は15秒以内です。

「YES] →変換処理後にムービーのタイトルを入力→

・

#### お知らせ\_\_\_\_

- 「高品質」のムービーを変換する場合、手順4の操作はおこないません。
- QVGAサイズ以上のムービーは、ステレオ音声がモノラル音声に変換されます。

### ムービー結合

「長時間」の2つのムービーをつなぐことができます。ただし、つなぐことができるのは、サイズ、ボイスの設定が同じムービーです。

- 動画編集のメニューで [ムービー結合]
- フォルダを選択→
- 3 結合するムービーを選択→ → [YES] → [新規保存]
  タイトルを編集して1つにつながったムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

#### お知らせ ニニー

結合できるムービーは、2つ合わせて約3.1MBまでです。

### チャプター

「長時間」のムービーを場面ごとに区切って保存できます。設定すると区切りをつけた部分からの再生が可能になります。

動画編集のメニューで [チャプター]

チャプター一覧画面が表示されます。

# ② (登録) → ③ (▶) でムービーを再生→ ▽② (チェック)

ムービーを区切る部分で → (チェック) を押します。 区切りを変更したい場合は → を押します。

# タイトルを入力→ → ② (確定)

手順2~3を繰り返して最大9つの区切りを設定できます。

(保存) → [YES]

#### お知らせ\_\_\_\_

- 手順2で最後までムービーを再生すると、チャプター作成できません。
- チャプターの区切りは(●)(■)を押してから(チェック)を押しても設定できます。
- チャプター一覧画面で編集した項目を選択して (解除)を押すと、設定したチャプターを解除できます。
- チャプターは最大で100件のムービーに設定できます。

# パシャ文字®機能

W52SAでは、ノートなどに手書きした文字やイラストを撮影すると、画像として保存できます。また、ノートなどに書いた文字と画像を合成して手書きメッセージ入りの画像を作成できます。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 保存データのタイトル名は、「年+月+日\_時+分<sup>\*</sup>連番」で表示されます。ただし、データフォルダから画像を選択し パシャ文字<sup>®</sup>カード作成する場合は、タイトル名は、「ファイル名+連番」で表示されます。
- 2分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、撮影が強制終了されます。
- 手書きの色や文字の大きさ、背景などによっては正しく読み取れない場合があります。できるだけ白い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- 文字や背景を撮影する場合、文字や背景が読み取れるまで本体を動かさないようにしてください。
- 暗い場所での撮影など状況によっては正しく読み取れない場合があります。

# パシャ文字<sup>®</sup>メモ

### 

# 2 (撮影)

撮影した手書き文字などが表示されます。

@了(切替)を押すと、撮影サイズを切り替えることができます。

# 3 (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。 (Eメール) を押すと、撮影した画像がEメールに添付されます。 Eメールの作成・送信についてはP94をご参照ください。

#### お知らせ

撮影サイズは横240×縦320ドットと横240×縦400ドットの2つのサイズから選択できます。

# パシャ文字<sup>®</sup>カード

† 待受画面で ● → [カメラ] → [パシャ文字カード] →背景画像を選択→ ●

#### 

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以上のJPEG形式のデータが選択できます。ただし、壁紙サイズより大きい画像は、壁紙サイズにリサイズして使用します。(ワイド壁紙サイズ(横240×縦400ドット)の画像はリサイズされません。)

### (撮影)

認識された文字などが抽出され、背景画像と合成されます。 手書き文字の文字色などを編集できます。

# **3** (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。

©了(Eメール)を押すとメールに添付できます。以降の操作はP94をご参照ください。



〈プレビュー画面〉 (画面は表示例です)

#### お知らせ \_\_\_\_

- 文字撮影中に強制終了されたとき、「フォト撮影」を選択して撮影した背景画像データは破棄されます。
- 撮影した手書き文字の色を変更したり、影付きにしたり編集できます。
  - ・ ブレビュー画面で → (編集) → で編集項目を選択→ → ▼ (完了)
     ダイヤルキーを押しても選択できます。

ダイヤルキー	編集項目	内 容
1.02	<b>(</b>	<ul><li></li></ul>
2 ASC 25	❖	手書き文字の色を変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 007 2	A	手書き文字に影をつける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 ∞ ≥	8	合成した文字などを消去**  ②で文字などを選択→③ (消す)→②で消去→④ (終了)→ ③ (確定) ・ ② (サイズ)で消去する範囲を変更できます。 ・ ③ (1つ戻す)で1つ前の状態に戻ります。
5 .00. 2	Ĵ	編集内容を元に戻す

<sup>※</sup> 文字に影をつけた場合、影のみを消去することはできません。

文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定することはできません。

# ぱぱっとパノラマ

W52SAのカメラを使って、簡単にパノラマ撮影することができます。

### 

モニター画面が表示されます。

∠マでフォーカスを調整してピントを合わせることができます。

#=--『でライトのON/OFFの切り替えができます。フロントスタイルの場合は、・・・『で切り替えできます。

# **2** ● (撮影)を押しながら、撮影する方向にW52SAをゆっくり動かす

フロントスタイルの場合は「を押します。

撮影可能領域がバーで表示されます。

移動速度がはやい場合は、ゆっくり動かす旨のメッセージが表示されます。

# 3 (撮影)を離す

撮影したパノラマ画像が表示されます。

撮影可能領域がフルになった場合は自動的に撮影終了となります。

### \_\_\_\_ (保存)

本体のグラフィックフォルダに自動保存されます。

### お知らせ ――

保存データのタイトル名は、「年+月+日 時+分<sup>^</sup>連番」で表示されます。

# すすっとスキャン

W52SAのカメラを使って、広範囲のものをスキャンして一つの大きな画像を作成することができます。

† 待受画面で → [カメラ] → [すすっとスキャン]

モニター画面が表示されます。

∠マでフォーカスを調整してピントを合わせることができます。

フロントスタイルの場合は「を押します。

撮影可能領域がバーで表示されます。

移動させる方向やスピードに関するメッセージが表示されます。

🤦 💿 (撮影) を離す

スキャンした画像が表示されます。

撮影可能領域がフルになった場合は自動的に撮影終了となります。

\_\_\_\_ ● (保存)

本体のグラフィックフォルダに自動保存されます。

### お知らせ \_\_\_\_

保存データのタイトル名は、「年+月+日 時+分<sup>\*</sup>連番」で表示されます。

# キャラクターリーダー(OCR機能)


キャラクターリーダーは、日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号・英単語などの文字列を印刷物などからカメラ機能で読み取り、入力文字(テキスト)として利用したり、URLへ接続したり電話をかけたり、翻訳(和英辞書引き/英和辞書引き)したりできます。また、縦書きの日本語を読み取ることもできます。 〈例〉Eメールアドレスを読み取ってアドレス帳に登録する場合

- ↑ 待受画面で → [カメラ]
- [キャラクターリーダー] → [Eメールアドレス]

キャラクターリーダーの起動画面が表示され、撮影画面が表示されます。

- ●読み取りたい文字列をモニターします。
- 2ピントの調節状況をチェックします。
- ❸操作ガイド/読み取り中の文字列が表示されます。(読取モードがカメラ de 辞書の場合は、英単語や日本語を読み取った場合に翻訳候補も表示されます。)
- 読み取りたい印刷物などの文字列にカメラを向け、枠内に文字列が入るように位置を調整する

「マーを押すと、オートフォーカス機能によりピントを調整できます。

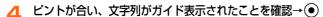

ガイド表示された文字列の編集画面が表示されます。一度に読み取れる文字数は、最大で32文字です。

読取文字の修正候補がある場合は、画面下に表示されます。修正する場合は、手順5をおこなってください。追加入力や通常の文字修正もできます。

**⑤ で修正したい文字を選択→ ⑥ → ⑥ で修正候補を選択→ ⑥ (確定)**選択した候補が文字列に反映され、カーソルが次の文字へ移ります。





**6** •

編集を終了します。

読み取りたい文字列が一度に読み取れなかった場合は、数回に分けて読み取ります。「YES」 を選択して、手順3~6を繰り返します。追加で読み取れるのは、最大で半角256文字までです。



### **7** [NO]

読み取った文字列を利用する機能を選択します。選択した読取モードによっては、利用できない場合があります。

アドレス帳	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付
メモ帳	メモ帳に貼付
お気に入り	タイトル、URLに貼付
プロフィール <sup>※1</sup>	名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモに貼付
Eメール作成 <sup>※2</sup>	宛先、件名、本文に貼付
Cメール作成 <sup>※2</sup>	本文に貼付
EZwebで接続	読み取ったURLへ接続
電話発信	読み取った電話番号に発信

- ※1 ロックNo.の入力が必要です。
- ※2 貼付け先を選択後、キャラクターリーダーを終了し、送信メール作成画面が表示されます。

### ♀ [アドレス帳]

登録方法を選択します。再度読み取り時の場合、同じアドレス帳データに登録するときは「前回データに登録」を選択してください。

(Eメールアドレス1)を選択→● (貼付)→Eメール種別を選択→●

貼付け後に登録確認画面が表示されます。

登録	貼付け先のデータを登録し、「YES」を選択すると再度読み取りが可能
編集	キャラクターリーダーを終了して、貼付け先のデータを編集
キャンセル	貼付けを中止

#### お知らせ

• 撮影画面で ▽ (メニュー) を押すと次の操作ができます。

読取モード切替※1	他の読取モードへ切替
縦書き読取 <sup>※2</sup> (横書き読取)	縦書きと横書きの読み取り文字切替が可能
編集 <sup>※3</sup>	読み取った文字列の編集
読取文字確認※3	読み取った文字列を確認

- ※1「カメラde辞書」選択時は「和英辞書」/「英和辞書」が表示されます。
- ※2 読取モードの「日本語」、「カメラde辞書」の「和英辞書」選択時のみ
- ※3 追加読取時のみ
- 2分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、キャラクターリーダーは強制終了されます。
- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝体・ゴシック体・教科書体・セリフ書体(斜体は対象外)のアルファベット・数字・記号・漢字・ひらがな・カタカナです。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。
- 読み取るときの撮影状況によっては、正しく読み取れない場合があります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなったり、髪やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

# カメラde辞書<sup>™</sup>について

- 読取モードで「カメラde辞書」を選択した場合、手順4で翻訳候補が表示されます。
   ●を押して完全に一致した場合は、辞書の詳細が表示されます。完全に一致しなかった場合は、翻訳候補一覧が表示され、目的の単語を選択して詳細を表示します。
- 「カメラde辞書」を選択した場合は、追加で読み取ることや読み取ったデータの登録はできません。
- 一度に読み取れる文字数は、最大半角16文字です。
- メインメニューから [便利ツール] → [英単語辞書] → [カメラde辞書] と操作してもカメラde辞書<sup>™</sup>を起動できます。

# データフォルダ microSD™メモリカード

	※お買い上げ時の設定はP396をご参照ください
■データフォルダ	
データを表示・再生する	158
	160
フォルダとデータを管理す	<sup>-</sup> る160
データを各機能に登録する	b166
データ転送モード [M62]	167
■ microSD <sup>™</sup> メモリカ	<b>-</b> ド
microSD <sup>™</sup> メモリカード	(市販品) について
microSDメニューとデー	タ種類について168
microSDカードをフォー	マットする172
microSDカードの使用状況	兄を表示する172
ファイル変換	172
	173
DPOFプリント予約	173
マスストレージモード [M	175]175

# データフォルダ

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、Eメールの添付データなどはデータフォルダに保存されます。 データフォルダとEZアプリの合計で最大2000件、または最大約100MBまで保存できます。

# 保存フォルダのデータ種類について

保存フォルダとデータ種類との関係は以下のとおりです。

7	フォルダ名	ţ	ナブフォルダ名		データ種類	拡張子
	全データ			_	全種類(プライベートフォルダ、チャンネルボックスフォルダ、Eメールフォルダのデータを除く)	
	ユーザー	1	フォルダ1~9	_	任意のデータ	_
	フォルダ	9,	プライベート	_	任意のデータ	
	ムービー		全ムービー	ď	W52SAで撮影した「標準」ムービー	.amc
	フォルダ	1	日付フォルダ/		(GPS情報あり 置)	.dirio
			過去フォルダ	HIGH	W52SAで撮影した「高品質」ムービー (GPS情報あり 層)	.3gp
				**	(GF3情報のり間)   W52SAで撮影した「長時間」ムービー	
				LOUG	(GPS情報あり <b>陽</b> ) *1	.3g2
Ď	フォト	đ	全フォト	Ø	W52SAのカメラで撮影したフォト	
	フォルダ		日付フォルダ/		(GPS情報あり <mark>閩</mark> )	.ipg
			過去フォルダ	Ð	W52SAのカメラで撮影した0.3Mサイズ以上の	.996
100	<b>ギノフコ・</b> リ	H.			フォト(GPS情報あり 器)	
B	ボイスフォル:	y		•	Myボイスで録音したボイスデータ	.qcp
				B	ICレコーダーの録音データ	.3g2
part .	E71 ば				ICレコーダーの録音データ(途中まで再生したもの)	ama / Oga / Oga
				動画 (GPS情報あり 盟) * 1	.amc/.3gp/.3g2	
6	EZテレビ	[mits]	¥ > + ¬ II		EZテレビ(ワンセグ)の録画データ	.tsf
٥	LISMO	0	着うたフル	<b>©</b>	着うたフル <sup>®</sup> 着うたフル <sup>®</sup> (ダウンロード未完了データ)** <sup>2</sup>	.kmf
		ıs.	ミュージック	<b>2</b>	眉うたブル <sup>®</sup> (タウブロート未元)テータ) <sup>***</sup> LISMO Music Storeから購入した着うたフル <sup>®</sup>	.kmf
		9	21-299	0	CD読み込みデータ	.kmf
		Ď	ビデオクリップ		ビデオクリップ (PC配信) データ	.KIIII
		E.A			ビデオクリップ (EZ配信) データ	.kmf
				<b></b>	ビデオクリップ(EZ配信)(ダウンロード未完了データ)*2	.KIIII
		B	プレイリスト	<u> </u>	ユーザープレイリスト	
					EZプレイリスト	.kpl
- &	サウンド			6	メロディ、メロディ&ボイス	.mmf
				0	着うた <sup>®</sup> 、着うたフル <sup>®</sup> からの着うた保存データ	.3gp/.3g2
				ĝЩ	アニメ&メロディ、アニメ&ボイス、	
					アニメ&ボイス&メロディ	.mmf
					EZ・FM録音データ	.3g2
				Ø	着Flash(アニメ)	.swf
•	ボイス		Ð	ボイス	.amc/.3g2/	
						.3gp/.qcp/.hvs
					簡易留守メモ	.qcp
				₫ <b>?</b>	通話音声メモ	

7	フォルダ名	ţ	ナブフォルダ名		データ種類	拡張子
B	グラフィック	<b>%</b> 3		R	ピクチャ(GPS情報あり 🖥 )** 1	.jpg/.png/.gif/.bmp
				PCV	DCF規格準拠のピクチャ(GPS情報あり 🗒 )	.jpg
				<b>A</b>	アニメ	.gif/.mmf
				Ø	Flash®	.swf
				Ġ	EZテレビ(ワンセグ)静止画データ	.jpg
2	カラオケ			₩ <sub>P</sub>	アニメ&テキスト	
				9	テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、 メロディ&テキスト&ボイス	.mmf
				<i>5</i> .	アニメ&テキスト&メロディ、アニメ&テキスト &ボイス、アニメ&テキスト&ボイス&メロディ	
(a)	ケータイアレン	ンジ			ケータイアレンジファイル	.kar
1	クーポン		クーポン	4	クーポン情報	.auc
	フォルダ	2	クーポン内容	92	クーポン内容	.auk
EST	フォト		テンプレート	•	テンプレートデータ	.m3f
	ミキサー			•	テンプレートデータ(QVGA)	.mqf
		B	コレクション	A	コレクションデータ	.m3f
				•	コレクションデータ(QVGA)	.mqf
F	カスタム		メニュー	Ш	メニューアイコン	.swf
	ツール			Ш	EZサービスメニューデータ	.5001
		1	フレーム	Ω	静止画フレーム	.png
				Ω	動画フレーム	.mfr
		1	スタンプ	•	スタンプデータ	.png
		·	キャラ文字	٧	キャラ文字データ	.png
		0	ダウンロード時計	0	時計データ	.scl
			辞書		辞書データ	.wnn
		2	祝日データ	0	祝日データ	.cld
		4	ピクトアイコン	Tal	ピクトデータ	.pdl
Ė	PIM情報			E	アドレスカード	.vcf
				E	スケジュールカード	.vcs/.ics
				Œ	タスクカード	
					日記カード	.VCS
ſŧ.	テキスト			P	テキスト**4	.txt/.mmf
(ch)	チャンネルボ			Ė	EZチャンネルプラスの番組一覧	
	マルチフォル:			*	マルチパック	
a	ブックフォル:	ダ		e	電子書籍ファイル	.tar
0	災害時ナビ			<b>Ø</b>	災害時ナビデータ	
<b>O</b>	地図フォルダ		I		地図データ	
	Eメール	¥.	受信ボックス	×.	受信メール	.vmg
	_ ,	P.	送信ボックス	2	送信メール	
9	Eメール装飾 データ	9	テンプレート		デコレーションメール用テンプレートデータ	.khm
	データ	<b>P</b> 2	デコレーション	Č®.	デコレーション絵文字パック	.tar
			エモジ	<b>Y</b> (1)	デコレーション絵文字データ	.jpg、.gif
		2/2	ラッピング	**	ラッピングデータ	.mcx
		E3-	受信デコレーション	B	受信デコレーションデータ	.jpg、.gif
L		9	テンプレート展開	Ŗ	テンプレート展開データ	.jpg、.gif

7	フォルダ名	サブフォルダ名		データ種類	
8	TouchMessa	age	5	メッセージデータ	vot.
				そのほかのvNoteデータ <sup>※3</sup>	.vnt
?	<b>*</b> 不明フォルダ <sup>**2</sup>		?	不明なデータ	_
_	- 各フォルダ共通		X	再生できないデータ	_

表内の一部のデータは再生のみです。

※1 データによってはGPS情報を付加できない場合もあります。 ※2 機能登録、再生ができません。

のフォルダのすべてのデータが保存されます。

※3 データの種類やサイズによっては、正しく表示されない場合があります。
※4 TXT形式のデータは10KBまで表示が可能です。

四全フォト

□2007/07/10 □2007/07/07

□2007/06/25

**2007/06/10** 

□2007/05/18 □2007/05/06

**2007/05/05** 

**□**2007/05/01

□過去フォルダ microSD 選択 XXXX

#### お知らせ

- データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能(音声着信など)に設定されているデータやカレンダー登録されているデータは、データ名の色が変わります。また、長いデータ名はデータ名がスクロールして表示されます。
- カメラでフォト/ムービーを撮影すると本体のフォトフォルダ・ムービーフォルダに撮影した 日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。 日付フォルダはそれぞれ9個まで作成され、9個を超えた場合は、古いフォルダのデータから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。 フォトフォルダの全フォトフォルダ、ムービーフォルダの全ムービーフォルダには、それぞれ
- 「プライベート」フォルダは、他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。「プライベート」フォルダに保存されているデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。 音声着信やEメール受信などに登録する場合にも、ロックNo.の入力が必要です。
- 本体のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該 データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。
- 「DCF規格」とは、JEITA (社団法人 電子情報技術産業協会) によって制定されたデジタルカメラ用画像フォーマットです。デジタルカメラ画像をさまざまな機器の間で交換できることを目的としています。
- W52SAのカメラで撮影した0.3Mサイズ以上のフォトはDCF規格に準拠しています。
- フォトミキサーのデータは再生のみ対応しています。編集・作成はできません。
- お買い上げ時には、データフォルダの「テンプレート」フォルダにテンプレートが20件、「グラフィック」フォルダに「画像挿入」をおこなう際の画像が20件、「ラッピング」フォルダにラッピングデータが30件、「デコレーションエモジ」フォルダにデコレーション絵文字が200件、あらかじめ用意されています。データの消去、「メモリリセット」、「オールリセット」をおこなうと消去されますが、SANYOケータイプラネットからダウンロードすることができます。

# データを表示・再生する

1 待受画面で
● → [データフォルダ]

データの種類ごとにフォルダが分かれて保存されます。(→P156) データがあるフォルダのみ表示します。ただし、全データ、ユーザーフォルダはデータ がなくても表示されます。

▶ が表示されているフォルダはサブフォルダが存在します。



フォルダー覧画面



データ一覧画面

# 2 フォルダを選択→●

# 3 データを選択→

再生されます。

#### お知らせ \_\_\_\_

• 手順2で着うたフル/ミュージック/ビデオクリップ/プレイリストフォルダを選択した場合は、 \( つ) (プレイヤー) または手順3で( の) (プレイヤー) を押すとau Music Playerを呼び出すことができます。(→P232)

- デコレーション絵文字パックの場合は、手順3でデータを選択→⑥ (展開) →「YES」と操作するとデコレエモジデータに展開します。データの展開が終了するとメッセージが表示されるので「YES」を選択して⑥を押すと、デコレーション絵文字パックを消去します。
- microSDカード装着時に何く (microSD) を押すと、microSDデータフォルダが表示されます。
- 通話中は、データフォルダの操作ができません。
- 再生音量は音声着信(→P305)の設定に従います。
- 他のau電話で録音したボイスデータや録画したムービーは再生できない場合があります。
- ケータイアレンジファイルの場合は、登録される機能が一覧表示されます。
- データフォルダに保存されたメールでは、メールの添付データ情報は表示されません。
- シークレットデータを含むアドレス/スケジュール/タスク/日記カードを確認したり登録したりする場合は、シークレットを「表示する」に設定してください。
- Myスケジュールアプリなどから書き出された予定・日記の混在したデータを読み込んだ場合、先頭のデータの種別ですべてのファイルを再生するため、正しいデータの種別で表示されない場合があります。
- 再生中は次の操作ができます。データによっては、操作どおりの動作をしない場合があります。

操作キー	操作内容
<b>③</b>	音量調整/上下にスクロール
	早送り/右へスクロール
<ul><li></li></ul>	巻き戻し/左へスクロール
<ul><li>○を長押し</li><li>(約1秒以上)</li></ul>	頭出し
	一時停止/再生

操作キー	操作内容
一時停止中に	コマ戻し/コマ送り
(C) / E)	前データ/次データ
(全画面)	表示サイズを切替
5∞.≈	機能のガイドを表示/非表示
7nns#	ビジュアライザーを表示/非表示
クリア/マナー	一時停止/データー覧画面表示

EZテレビ(ワンセグ)の録画データを選択して●を押すと、EZテレビ(ワンセグ)を起動して再生します。再生中は、以下の操作がおこなえます。データ操作画面での操作はP290をご参照ください。データや再生の状況によっては操作どおりの動作をしない場合があります。

操作キー	操作内容
(C) / JEN	前データ/次データ
<b>⊙</b> 、	一時停止/再生
(\$ ≥\./ <b>@</b> \	音量調整
<b>⊘</b> / <b>⊙</b> 、 <b>!</b> !/†!	巻き戻し*1/早送り*1
一時停止中に(※…)/ # =・)	コマ戻し/コマ送り
<b>/</b> ~?	画面切替
② (データ操作)	データ操作画面に切替

操作キー	操作内容
または。   表押し (約1秒以上)	終了選択画面を表示
9U9779-	画面上の情報を表示/非表示
O 54%	操作ガイドの表示
5.00.2	指定した時間から再生*2  ③ で再生を始める時間 (分) を設定  → ④ (ジャンプ) → ● (再生)
(機能)	字幕/音声を設定 (→P296)

※1 押すごとに速度が速くなります。

※2 録画時間が1分未満のデータは操作できません。

W52SAで表示・再生できる画像の最大サイズは、次のとおりです。

種類	サイズ(横×縦ドット)
ピクチャ (.jpg)	1600×1200*
ピクチャ (.png、.gif、.bmp)、ムービー (.amc、.3gp、.3g2)、アニメ (.gif)	640×480
アニメ (.mmf、.m3f、.mqf)	240×240
Flash®/着Flash (アニメ) (.swf)	240×342

※ DCF規格に準拠している画像ファイルで1600×1200ドットを超える場合は、DCFサムネイル画像を表示します。

- Flash®/着Flash (アニメ)の再生画面では以下の操作ができます。

  - ・  $\bigcirc$  (メニュー) → [クオリティ設定] → [High]、[Medium]、[Low] のクオリティを選択できます。
  - ・ 再生中に を押すと、再生を一時停止します。 「再開」、「最初から再生する」、「終了」の操作を選択できます。
  - ・ 再生中のデータにURLが含まれている場合、〇で項目(URL)を選択して
    を押すとサイトに接続できます。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを表示・再生できない場合があります。データー覧画面ではデータ種類が 🔀 で表示されます。

# データフォルダ設定

データフォルダのデータ(ICレコーダーで録音したデータを除く)を再生しているときの動作について設定します。

### 

リピート	データの再生を繰り返したい場合は「ON」に設定 ・「OFF」に設定した場合でも、GIFアニメデータは最低約10秒間は繰り返し再生されます。(繰り返し再生されないデータもあります。) ・EZチャンネルブラスからダウンロードしたマルチパックは繰り返し再生をおこなえません。		
ランプ	再生時のランプ表示を設定	Ē	
	データ優先	マルチメディアファイル(メロディデータなど)の設定に従う	
	音声着信に従う	音声着信の着信ランプの設定に従う	
	OFF	ランプを点灯させない	
バイブレータ	再生時のバイブレータの動作を設定		
	データ優先	マルチメディアファイル(メロディデータなど)の設定に従う	
	音声着信に従う         音声着信のパイブレータの設定に従って振動する           OFF         パイブレータを振動させない		

# フォルダとデータを管理する

フォルダー覧画面、サブフォルダー覧画面、データー覧画面、データ再生中の各画面で (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

#### お知らせ ――

- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを利用・編集できない場合があります。
- データの消去についてはP356をご参照ください。

# プレイヤーデザイン

動画再生時の背景画面を変更します。

- フォルダー覧画面で → (メニュー) → [プレイヤーデザイン]
- [ON] → ⑤ または ② で背景画面を選択→ ⑥
  背景画面の種類については「プレイヤーデザイン一覧」(→P393) をご参照ください。

# オートプレイ

フォルダ内のムービーまたはフォト、ピクチャなどの画像を連続表示します。フォトやピクチャは約2秒間隔で切り替わります。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

• 画像データ以外のデータ (アニメデータなど) や音のみの動画データ、再生制限のあるデータは再生されません。

# フォルダ使用状況

データフォルダ全体の容量、空き容量などを確認できます。

フォルダー覧画面で (メニュー) → [フォルダ使用状況]



#### お知らせ

• データフォルダの構造上、表示されている残容量より小さなサイズのデータでも保存できない 場合があります。

# お預りデータ確認

au My Pageのお預かりデータのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

フォルダー覧画面で ✓ (メニュー) → [お預りデータ確認] → [YES] au My Pageのお預かりデータのトップページが表示されます。

#### お知らせ

au My Pageに保存したデータをダウンロードする際などに、データフォルダに空き容量が足りなくなった場合、既存データの削除確認画面が表示されます。

# フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集できます。フォルダ名は全角最大6文字(半角最大12文字) まで入力できます。

# GPS情報編集

フォルダ内の画像に対してGPS情報を編集します。

ブーター覧画面/データ再生画面で (メニュー) → [GPS情報編集]→項目を選択→ (●)

現在地 (→P216)・ Myスポットから (→P216)・ 消去 (→P356)

・新規スポットを検索 ・ プロフィールから ・ GPS情報詳細 (→P217)

アドレス帳から地図で修正する

#### お知らせ

• 次のデータは、GPS情報を編集/確認できません。

・BMP/GIF形式のデータ ・ 著作権のあるデータ ・ 512KBを超えるデータ

・ 再生できないデータ・ 再生制限のある動画データ

# GPS情報

データに登録されているGPS情報を利用できます。

■ データ一覧画面/データ再生画面で (メニュー)

→ [GPS情報] または [EZナビウォーク] →項目を選択→

・

GPS情報	・ GPSメール作成(→P216) ・ 地図を表示する(→P216)	・ ここへ行く (→P216) ・ GPS情報詳細 (→P217)
EZナビウォーク	・ 地図を表示する (→P216)	・ここへ行く (→P216)

# タイトル編集

ずーター覧画面で (メニュー) → [タイトル編集] →タイトルを変更→●

タイトルは全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力できます。

#### お知らせ \_\_\_\_

• Sサイズのムービーは、タイトル名の「S 」は変更できません。

# サムネイル/リスト切替

データー覧画面の表示をサムネイル(大きめ/小さめ)/リスト表示に切り替えます。

**データ一覧画面で ▽ (メニュー) → [サムネイル/リスト切替] →表示方法を選択→ ●** 「サムネイル (大きめ)」は12枚表示、「サムネイル (小さめ)」は35枚表示になります。

#### お知らせ\_\_\_\_

- サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。
- サムネイル表示中は、で画像を選択できます。
- 次のフォルダは「サムネイル(小さめ)」を選択したとき、18枚表示になります。 サウンド、ボイス、カラオケ、クーポンフォルダ、辞書、祝日データ、PIM情報、テキスト、Touch Message、 不明フォルダ

# ズームアップ再生

データフォルダ内に格納されているWQVGAサイズを超える静止画データの拡大、縮小再生をおこないます。

Ţーター覧画面で ズン (メニュー) → [ズームアップ再生]

# チャプター再生

ムービーを場面ごとに区切って、選択した位置から再生します。

データー覧画面で √2 (メニュー) → [チャプター再生] →再生するチャプターを選択→●

選択したチャプターからあとのチャプターは、連続して再生されます。

#### お知らせ\_\_\_\_

あらかじめムービーにチャプターを設定しておく必要があります。チャプターの設定については、P150をご参照ください。

# 詳細情報

データの詳細情報を表示します。

データ一覧画面で (メニュー) → [詳細情報]

表示しきれない部分は〇を押すと表示されます。

# フォルダ移動

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータを移動できます。サブフォルダ間の移動も可能です。また、デコレーションエモジはデコレーションエモジフォルダ、グラフィックフォルダにも移動できます。

**|** データ一覧画面で (メニュー) → [フォルダ移動]

# 2 項目を選択→●

1件移動	選択したデータを別のフォルダに移動(手順3へ)
選択移動	<b>移動するデータを選択→ ● → ▽ (実行)</b> ・ 選択を解除する場合は、 <b>●</b> (解除)を押します。 ・ <i>●</i> (再生)を押すと、選択しているデータを確認できます。
フォルダ内全件移動	フォルダ内のすべてのデータを別のフォルダに移動(手順3へ)

### **7** 移動先フォルダを選択→

#### お知らせ \_\_\_\_

- 移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合、ロックNo.の入力が必要です。
- 次のフォルダ内のデータは、ユーザーフォルダに移動できません。

・カスタムツール ・LISMO ・EZテレビ ・受信デコレーション<sup>※</sup>

・チャンネルボックス ・不明フォルダ ・クーポンフォルダ ・テンプレート展開 $^{*}$ 

※「グラフィック」フォルダに移動できます。

• microSDデータフォルダ内では、PCフォルダにも移動できます。

# microSDへ移動(本体へ移動)/コピー(本体へコピー)

データフォルダのデータを、microSDカードの「microSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へ移動/コピーします。また、EZテレビ(ワンセグ)録画データは「SD-Videoフォルダ」へ移動できます。

microSDカードから移動/コピーする場合は、「本体へ移動/本体へコピー」を選択します。

### ブーター覧画面で (メニュー) → [microSDへ移動/コピー] または [本体へ移動/コピー]

### 夕 移動/コピー方法を選択→ ●

1件移動/コピー	(手順3へ)
選択移動/コピー	データを選択→●→▼□(実行)
	・ 選択を解除する場合は、 ④ (解除) を押します。
	· 💇 (再生)を押すと、選択しているデータを確認できます。
フォルダ内全件移動/コピー	(手順3へ)

### 3 フォルダを選択→●

「本体へ移動/コピー」の場合は、フォルダの選択操作がありません。

#### お知らせ\_\_\_\_

 W52SAでは、EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを暗号化してmicroSDカードの「microSDデータ フォルダ」へ移動できます。データによっては、移動できないものもあります。(→P169) 対象データは、以下の形式の著作権のあるデータです。

.tar、.amc、.3g2、.3gp、.mmf、.m3f、.mqf、.hvs、.qop、.jpg、.png、.gif、.kmf、.kpl、.swf、.khm、.kar

- 「デジカメフォルダ」へ移動/コピーできるデータは、DCF規格(→P158)に準拠した画像のみです。
- 受信デコレーションデータ、テンプレート展開データは、「グラフィック」フォルダへ移動/コピーします。
- microSDカード、本体に移動/コピーできないデータは以下のとおりです。

移動/コピー不可	時計、辞書、祝日、クーボン内容、ビクトデータ、BMP形式のデータ、EZテレビ(ワンセグ) 静止画データ、不明なデータ、期限や期間が設定されているビデオクリップデータ、一部の 3GP形式のデータ
移動不可	暗号化できないデータ、期限や期間が設定されているケータイアレンジファイル/災害時ナビデータ/地図データ、作成を中断しているEメールに添付されたデータ、再生できない/au電話以外で録画されたEZテレビ(ワンセグ)録画データ
コピー不可	著作権のあるデータ、Flash®、EZテレビ(ワンセグ)録画データ

- チャプター編集されているムービーデータは、100件まで「microSDデータフォルダ」に移動/コピーできます。 100件を超えると、ムービーデータの移動/コピーはできますが、チャプター情報は消去されます。microSDカードから本体のデータフォルダに移動/コピーする場合も同様です。
- チャプター編集されているムービーデータを「PCフォルダ」に移動/コピーすると、チャプター情報は消去されます。
- 著作権のある画像を含むアドレスカードやスケジュールカードをmicroSDカードへ移動/コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動できますが、画像は消去されます。
- 画像を付加して録音したICレコーダーの録音データをmicroSDカードへ移動/コピーする場合、録音データのみ移動/コピーされます。
- 他のau電話で録音した500KBを超えるボイスデータをPCフォルダに移動/コピーする場合は、本体に戻せません。
- データをmicroSDカードへ移動/コピーするときには、microSDカードを抜かないでください。

# ユーザーフォルダから元のフォルダに移動する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダからデータを属性に対応したフォルダに移動します。

Ţーター覧画面で (メニュー) → [対応フォルダへ移動] →項目を選択→

「1件移動」、「選択移動」、「フォルダ内全件移動」から選択できます。

「選択移動」を選択した場合は、「フォルダ移動」(→P162)の手順2をおこなってください。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 「対応フォルダへ移動」では移動先のフォルダを選択できません。
- デコレーションエモジデータは「デコレーションエモジ」、「グラフィック」のどちらか移動前にあったフォルダに移動します。

# データの表示順を並べ替える

データフォルダ内のデータの表示順(保存日時(降順))を一時的に変更します。

保存日時(降順)	保存日時の新しい順に並べ替え
保存日時(昇順)	保存日時の古い順に並べ替え
タイトル(降順)	タイトルを半角カナ→漢字→全角カナ→ひらがな→全角英字→全角数字→全角記号 →半角英字→半角数字→半角記号順に並べ替え
タイトル(昇順)	タイトルを半角記号→半角数字→半角英字→全角記号→全角数字→全角英字→ひらがな →全角カナ→漢字→半角カナ順に並べ替え
容量(降順)	容量の大きい順に並べ替え
容量(昇順)	容量の小さい順に並べ替え

# データを検索する

全データフォルダのデータを、条件を指定して検索できます。検索結果の画面からメニューを使って絞込み や新たな検索がおこなえます。

### 条件を選択して検索する

フォルダー覧画面で [全データ] → √√ (メニュー) → [検索] →項目を選択→●

タイトル検索	タイトルで検索。入力したタイトルと前方一致するタイトルのデータを検索。全角最大20文字 (半角最大40文字) まで入力可能 検索したいタイトルを入力・④ (検索)
日付検索	保存した日付で検索 <b>検索したい日付を入力→ ● (検索)</b>
設定データ検索	設定中データの検索

### 検索結果のメニューを使う

### 1 検索結果画面で → (メニュー) → [検索] →項目を選択→ ●

絞り込み検索	検索結果から条件を選択して検索。操作は「条件を選択して検索する」と同様		
新規検索	検索を解除して新たに検索を開始		
検索状態解除	検索を終了		

#### お知らせ

絞り込んだデータを消去できます。検索結果のメニューから「消去」を選択すると、検索結果のデータを1件消去/選択消去/検索データ全件消去できます。

# データお預り(移動)/データお預り(コピー)

選択しているデータをau My Pageへ移動/コピーできます。

ブーター覧画面で (メニュー) → [データお預り(移動)] または [データお預り(コピー)] → [YES]

ファイル種別によって、保存できるファイルサイズが異なります。

ファイル種別	保存できるデータ容量
ムービー (amc形式、3gp形式)	最大150KB
ムービー(3g2形式)、EZ「着うた <sup>®</sup> 」	最大500KB
画像(jpeg形式)	最大500KB ※ au My PageのMyフォトアルバムに公 開できます。
画像(gif形式、png形式)、ボイス、アニメ、カラオケ、フォトミキ サー、フレーム(静止画)、スタンプ、PIM情報、テキスト、Eメール	最大150KB
プレイリスト	最大300KB
着Flash (アニメ)、Flash <sup>®</sup> 、メインメニュー	最大100KB
デコレーションメールテンプレート	最大13KBまたは最大140KB ※ データによって異なります。
デコレーションエモジパック	最大150KB
ラッピング	最大100KB
auクーポン(クーポン情報)	最大1KB
Touch Messageメモ	最大150KB

#### お知らせ\_\_\_\_

- au My Pageをご利用になるには、au My Pageへの登録が必要です。
   また、Duogate IDをお持ちのお客様は、PC利用設定をおこなうとパソコンからもau My Pageの確認・編集ができます。
- EZ番号通知設定を「通知しない」に設定しているとau My Pageは使用できません。
- au My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバヘデータを保存する場合は通信料がかかります。
- データ詳細画面で「データお預り:不可」が表示されているデータはau My Pageに保存できません。
- 著作権ありのデータは保存できない場合があります。
- 一部の3gp形式のデータは、保存できない場合があります。

# アルバム公開

データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしJPEG形式データを、au My Pageへ保存するときにアルバム形式で保存できます。

Ţーター覧画面で → (メニュー) → [アルバム公開] → [YES]

保存完了画面が表示されます。「YES」を選択すると保存したアルバムページを表示します。

# データを各機能に登録する

撮影したデータやダウンロードしたデータをW52SAの着信音や待受画像などに登録できます。

### ずーター覧画面/再生画面で(□) (登録) →登録先を選択→(●)

機能によっては ≦回(登録)または ≦回(メニュー)→ [登録] と操作します。以降の操作は登録先により異なります。

	対象データ	利用可能な登録先
6	メロディ (.mmf)	音声着信音、Eメール受信音、指定外Eメール音、
Q	着うた <sup>®</sup> (.3g2)	お知らせ受信音、Cメール受信音、
<b>Q</b> . <b>E</b> . <b>P</b>	ボイス (.qcp/.hvs)	アドレス帳個別着信音、ニュースフラッシュ受信音、 絵文字deメロディ、カレンダー、目覚まし音、
фЩ	アニメ&メロディ (.mmf)	版文子GEグロティ、カレフター、日見より目、 からくり音、ウェイクアップ音、パワーオフ音、
T , HIGH , EORG	ムービー (.amc/.3gp/.3g2)	オープントーン、クローズトーン
	動画 (.amc/.3gp/.3g2)	
R.E	コレクションデータ(.m3f/.mqf)	
3	着Flash (アニメ) (.swf)	
<b>0</b> . □ . □ . □	着うたフル <sup>®</sup> 、ミュージック、 ビデオクリップ(.kmf)	
0 . 9	フォト (.jpg)	メインディスプレイ壁紙、音声着信画像、
	ピクチャ (.jpg/.png/.gif/.bmp)	Eメール受信画像、指定外Eメール画像、
0	Flash® (.swf)	Cメール受信画像、アドレス帳画像、 カレンダー、スケジュール画像、日記画像、
#	アニメ (.gif/.mmf)	メール送信中画像、メール受信中画像、
	ムービー (.amc/.3gp/.3g2)	目覚まし画像、からくり画像、ウェイクアップ画像、
	動画 (.amc/.3gp/.3g2)	パワーオフ画像、背景画像
A.E	コレクションデータ(.m3f/.mqf)	
	ケータイアレンジファイル(.kar)	登録先はP339をご参照ください。なお、登録先の選択はできません。
V	キャラ文字データ(.png)	キャラ文字
Yu	ピクトデータ(.pdl)**	ピクト設定
	メニューアイコン (.swf)	メインメニュー
	EZサービスメニューデータ(.swf)**	EZサービスメニュー
0	時計データ (.scl) **	ディスプレイ時計
	辞書データ (.wnn) **	ダウンロード辞書
0	祝日データ (.cld) **	カレンダーの祝日表示
	アドレスカード (.vcf)	アドレス帳
E	スケジュールカード (.vcs/.ics)	スケジュール
Œ	タスクカード (.vcs/.ics)	タスクリスト
	日記カード (.vcs)	日記

<sup>※</sup> SANYOケータイプラネットからダウンロードしたデータです。

### お知らせ \_\_\_\_

- 選択したデータのサイズや容量、データ形式などによっては登録できない場合があります。
- 選択したデータによって登録できる機能(登録先)は異なります。
- キャラ文字フォルダ内のデータ登録については、P67をご参照ください。
- 着うたフル®のデータ登録については、P236をご参照ください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを登録できない場合があります。
- ケータイアレンジファイルを登録時に、設定可能な期限/期間を過ぎている場合、メッセージが表示されます。 「YES」を選択してデータを消去してください。

# データ転送モード [M62]

W52SAと外部機器(パソコンなど)をデータ通信用機器を利用して接続し、データを送受信します。接続方法などは、データ通信用機器付属の説明書をご参照ください。

### | 待受画面で● 6㎞2 2点57 →項目を選択→●

ファイル送信	外部機器へファイル(テ	<sup>3</sup> 一夕) を送信		
[M621]	フォルダを選択→・●→	<ul><li>(送信) →送信方法を選択→●</li></ul>		
	1件送信	1件のみ送信		
	選択送信	送信するファイルを選択して送信		
		送信するデータを選択→ ● → \( \text{ (送信) → [YES]}		
		<ul><li>選択を解除する場合は、(●) (解除) を押します。</li></ul>		
	フォルダ内全件送信※	送信可能なすべてのファイルを送信		
	A =0	[画像なしで実行]		
		選択した場合は、「全件送信」と表示されます。		
		ハデータは選択できません。		
	・ 50MBを超えるデー:	メは达信でさません。 rジュールカードを送信するときに、著作権のある画像が設定されて「		
		Dメッセージが表示されます。		
	「画像なしで実行」を	選択すると画像なしでファイルを送信します。		
		ずを選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。正しいロックNo.		
	を入力し●を押して、データを表示してください。ただし、全データフォルダを選択し			
	た場合は、プライベートフォルダのデータは表示されません。			
	・ データフォルダのデーター覧画面のメニューからでも「データ転送」を選択してファイル 送信できます。			
ファイル受信				
[M622]	外の成品がウンアイル(ナーツ)を受信 ● (受信) →受信方法を選択→●			
	1件受信 1件のみ受	- 信		
	選択受信 受信するこ	ファイルを選択して受信		
	受信するデータを選択→ ④ → ② (受信) → [YES]			
		解除する場合は、◉(解除)を押します。		
		Fすべてのファイルを受信		
	[YES]			
	· 50MBを超えるデー:			
		-タフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセー データ消去」、「EZアブリ消去」を選択し、不要なデータを消去して		
	1 1 2	テータ府云」、「LZアプラカ府云」を選択し、小安なテータを府云して「 受信してください。microSDカード挿入時は、「microSDへ移動」を		
	,,,	レダ内のデータをmicroSDカードへ移動できます。		
	・ 一度に表示できるファ	ァイルリストは100件までです。101件目以降のファイルリストを		
	表示するには100件目のファイルリストで②を押します。前100件分のファイルを表示			
		ファイルリストで③を押します。		
PIMデータ送信	外部機器へアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を送信 送信するデータの種類を選択→(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
[M623] PIMデータ受信				
PIMテータ受信 [M624]	外部機器からアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を受信 受信するデータの種類を選択→(•)→ [YES]			
		V52SAで登録可能な範囲(電話番号の件数や桁数、文字数など)ま		
	でが登録できます。			
	•			

# microSD™メモリカード

W52SAは、外部メモリとしてmicroSD<sup>™</sup>メモリカード(市販品)が利用できます。

W52SAで撮影したフォトやムービー、ダウンロードしたさまざまなデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存できます。

本文中は、microSD<sup>™</sup>メモリカード(市販品)をmicroSDカードと記載しています。

# microSD™メモリカード(市販品)について

当社基準において動作確認したmicroSDカードは以下のとおりです。その他のmicroSDカードの動作確認については、各microSDカード発売元へお問い合わせください。

メーカー名	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	0	0	0	0	0	0
ADTEC	0	0	0	0	_	-
東芝	_	_	0	0	0	-
Panasonic	0	0	0	0	0	-
バッファロー	_	0	0	0	0	0

<sup>○:</sup>動作確認済み一:未確認もしくは未発売2007年4月現在

# microSDメニューとデータ種類について

<mark>1</mark> 待受画面で ● → [microSDメニュー]

microSDメニュー画面が表示されます。

フォルダ名 サブフォルダ名		データ種類		
microSDデータフォルダ	各フォルダ	本体のデータフォルダと同様 <sup>※</sup>		
	デジカメフォルダ	· 0.3Mサイズ以上のフォト		
		· DCF規格に準拠したデータ		
メールフォルダ	Eメール受信ボックス	Eメール/Cメールの送受信メール		
	Eメール送信ボックス			
	Cメール受信ボックス			
	Cメール送信ボックス			
PCフォルダ		すべてのデータ		
バックアップ	アドレス帳	アドレス帳のバックアップデータ		
	スケジュール	スケジュールのバックアップデータ		
	タスクリスト	タスクリストのバックアップデータ		
	お気に入り	お気に入りのバックアップデータ		
DPOFプリント予約		デジタルカメラ画像印刷時の設定ファイル		
SD-Audioフォルダ		SD-Audio規格に準拠した音楽データ		
SD-Videoフォルダ	EZテレビ	EZテレビ(ワンセグ)録画データ		
	ASF	SD-Video規格に準拠したASF形式の動画データ		
	その他	その他のSD-Video規格に準拠した動画データ		

<sup>※「</sup>受信デコレーション」、「テンプレート展開」フォルダはありません。

#### お知らせ \_\_\_\_

• microSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成については、P176をご参照ください。

<sup>※</sup>動作確認の最新情報については、au のホームページをご覧いただくか、au お客様センターまでお問い合わせください。 W52SAでは、2007年4月現在発売されているmicroSDカードで動作確認をおこなっています。

# microSDデータフォルダについて

データの種類ごとに本体のデータフォルダと同様にデータを管理します。

### microSDメニュー画面で [microSDデータフォルダ]

#### お知らせ

- 本体のデータフォルダを操作中には
   何(microSD)、microSDデータフォルダを操作中には
   何(本体)を押すと
   8データフォルダに表示を切り替えられます。
- microSDデータフォルダでは、データが保存されているフォルダのみ表示されます。(ユーザーフォルダ、デジカメフォルダは除く。)
- microSDデータフォルダ内の再生中動作(リピート/ランプ/バイブレータ)は、本体のデータフォルダの再生設定 (→P160)に従って動作します。
- microSDデータフォルダに保存されているデータをEメールに添付する場合、本体のデータフォルダにデータをコピー します。また、デコレーションメールのテンプレートを読み込む場合や画像を挿入する場合(→P98)は、本体の データフォルダにデータを移動します。
- microSDデータフォルダに保存されているデータを音声着信やカレンダーなどの各機能に登録する場合、本体のデータフォルダに移動する旨のメッセージが表示されます。[YES] を選択して登録を続けてください。

### 「著作権ありデータ」について

著作権のあるデータは、暗号化して本体のデータフォルダから移動できます。(→P163)

#### お知らせ

- microSDカードに保存した著作権のあるデータは、データ取得時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は再生できません。また、移動もできない場合があります。
- アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。
- microSDカード内の著作権のあるデータは、パソコンで見た場合、EFフォルダまたはSD\_BINDフォルダ(→P176) 以下に保存されています。
  - このフォルダ以下に保存されたファイルを編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れが ありますのでご注意ください。
- microSDカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権のあるデータに⁴が表示されます。暗号化方式によってアイコンの色が変わります。
- W52SAでダウンロードした着うた®、着うたフル®や、au Music PortでCDから読み込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®は、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。

### フォルダとデータを管理する

microSDデータフォルダのフォルダー覧画面、サブフォルダー覧画面、データー覧画面、データ再生中の各画面で √2 (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、選択したデータや操作するときの状況によって異なります。

#### お知らせ \_\_\_\_

- microSDカードに保存されているデータを、本体に移動またはコピーする場合は、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。(→P163)
- microSDカードのデジカメフォルダから本体のデータフォルダにデータを移動/コピーする場合は、次のようになります。

データの内容	移動/コピー先フォルダ
<ul><li>W52SAで撮影した0.3Mサイズ以上のフォトデータ</li><li>他のau電話などで撮影されたDCF規格に準拠したデータ</li><li>本体のフォトフォルダから移動/コピーしたデータ</li></ul>	フォトフォルダ
・本体のグラフィックフォルダから移動/コピーしたデータ	グラフィックフォルダ

- ユーザーフォルダ内にフォルダを作成できます。ユーザーフォルダ画面で (メニュー) → [フォルダ作成] →フォルダ名を入力→⑥でフォルダが作成されます。
   ユーザーフォルダ内には最大で100個までフォルダを作成できます。
- ユーザーフォルダ内のフォルダを消去できます。ユーザーフォルダ画面で (メニュー) → [フォルダ消去] →ロックNo.を入力→⑥→ [YES] でフォルダが消去されます。


デジカメフォルダのフォルダを消去できます。デジカメフォルダ画面で (メニュー) → [フォルダ1件消去] または [フォルダ全件消去] →ロックNo.を入力→ (YES) でフォルダが消去されます。読み取り専用データがある場合、「読取専用以外消去」または「全件消去」を選択できます。

# メールフォルダについて

microSDカードのメールフォルダには本体のEメールやCメールを移動またはコピーして保存しておくことができます。( $\rightarrow$ P109)保存先フォルダには「Eメール受信ボックス」、「Eメール送信ボックス」、「Cメール受信ボックス」、「Cメール受信ボックス」があります。

# メールのアイコンについて

 ${\sf microSD}$ カードのメールフォルダ内のEメール/Cメール送受信ボックス画面では、次のアイコンが表示されます。

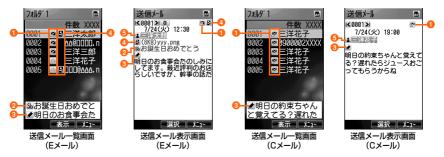

番号	概要	アイコン
1	メール送受信状況	■ Eメール送受信済み、
2	件名	Sb
3	本文	
4	添付データ	<ul> <li>♪ 音データ、</li></ul>
6	宛先/差出人	1件、 4 6 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9

### メールを確認する

〈例〉送信ボックスのEメールを呼び出す場合

- microSDメニュー画面で [メールフォルダ]
- [Eメール送信ボックス] →フォルダを選択→⑥
- メールを選択→⑥ (表示)

#### お知らせ

- Eメール、Cメールの送信・受信ボックスの各画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- メールフォルダに保存したメールデータは本体へ移動またはコピーできません。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。

# PCフォルダについて

### microSDメニュー画面で [PCフォルダ]

#### お知らせ

- パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、マスストレージモードをご利用ください。(→P175) お買い上げ時はPCフォルダ(AU-INOUTフォルダ)が存在しませんので、microSDメニュー画面でPCフォルダを選択し作成してください。
  - 本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、データをデータフォルダ(本体、microSDカード)の各フォルダから PCフォルダに保存してください。(→P163)
- パソコンなどからPCフォルダに保存されたデータは、 (メニュー)を押して「本体へ移動」または「microSD内 移動」をおこなってください。(→P163)本体/microSDカードのデータフォルダ (データ形式の属性に対応した フォルダ)にデータが移動します。
   本体に移動した場合、再生や機能登録などができます。
- PCフォルダのデータを消去する場合は、 🗹 (メニュー) を押して「消去」をおこなってください。(→P356)

# SD-Audioフォルダについて

SD-Audio規格に準拠した音楽データを保存します。

**1** microSDメニュー画面で [SD-Audioフォルダ] →データを選択→ (●)

### お知らせ \_\_\_\_

- 音楽データは、SD-Audioプレイヤーでも再生できます。(→P245)
- マスストレージモードでパソコンからSD-Audioフォルダ (SD\_AUDIOフォルダ) に音楽データをコピーしても、再生できません。音楽データの書き込みには専用のアブリケーションをお使いください。
  - microSDカードの「SD-Audioフォルダ」へ音楽データ(SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ)を書き込むには、下記の方法があります。
  - · microSDカードを装着したW52SAとパソコンを付属のUSBケーブルで接続して書き込む。
  - ・ microSDカードを装着した著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込む。 どちらの場合でもパソコンに専用のアプリケーション(市販品)が必要となります。

アプリケーションの操作方法などは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご参照ください。

推奨アプリケーションは、松下製SD-Jukebox(市販品)です。

詳しくは下記のURL (パソコン専用) をご参照ください。 http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html

• SD-Audioフォルダのデータを消去する場合は、 M (メニュー) を押して「消去」をおこなってください。

# SD-Videoフォルダについて

EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータや、SD-Video規格対応のテレビやDVDレコーダーなどで録画したASF形式のデータを保存します。

保存先フォルダには、EZテレビ(ワンセグ)の録画データを保存する「EZテレビ」、SD-Video規格のASF形式のデータを保存する「ASF」、その他のSD-Video規格のデータを保存する「その他」があります。

### microSDメニュー画面で [SD-Videoフォルダ]

### フォルダを選択→●→データを選択→●

#### お知らせ

- EZテレビ(ワンセグ)録画データを選択した場合は、EZテレビ(ワンセグ)を起動して再生します。
- ビデオプレイヤーでも再生できます。(→P248) ただし、ビデオプレイヤーではEZテレビ(ワンセグ)録画データは再生できません。
- SD-Videoフォルダ内のデータを消去する場合は → (メニュー) を押して「フォルダ消去」または「消去」をおこなってください。
- 「その他」フォルダは消去できません。
- microSDカード内のASF形式のファイルはパソコンで見た場合、SD\_VIDEOフォルダ(→P176)以下に保存されています。
- au電話以外で録画されたワンセグ録画データは、「EZテレビ」フォルダに表示されます。データによっては再生できない場合があります。

# microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマットできます。(microSD初期化) お買い上げになったmicroSDカードをご使用になる前はフォーマットしてください。

- 1 待受画面で → [microSDメニュー] → \(\frac{1}{2}\) (メニュー)
- [microSD初期化] →ロックNo.を入力→⑥→ [YES] microSDカードがフォーマットされます。

### お知らせ\_\_\_\_

- microSDカードをフォーマットすると、microSDカードのデータはすべて削除され、元に戻せませんのでご注意ください。
- パソコン側などでフォーマットするとW52SAで認識できない場合があります。また、他のau電話でフォーマットされたmicroSDカードは、著作権のあるデータを保存できない場合があります。
- microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的 にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの 保存内容については、お客様の責任において管理してください。

# microSDカードの使用状況を表示する

microSDカードの全体の容量や空き容量の目安などを確認できます。

待受画面で → [microSDメニュー] → で (メニュー) → [microSD使用状況] 使用状況が表示されます。

#### お知らせ \_\_\_\_

microSDカードはメモリの一部をmicroSDカードのシステム領域として使用するため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。

# ファイル変換

機種変更される前に別のau電話で利用していたmicroSDカード内のデータを、W52SAで再生したりau Music Portで利用できるように一括変換できます。

対象のデータを一括変換します。

#### お知らせ\_\_\_\_

- W52SAでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。
- 再生制限のあるデータや容量が5MB以上のデータは変換できません。
- microSDカード内にある対象データを選択して●を押すと、メッセージが表示されます。このとき「YES」を選択しても、ファイル形式を一括変換できます。
- データ取得時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は変換できません。

# バックアップ機能を使う

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。また、保存したバックアップデータを読み込むことができます。

# バックアップデータを保存する

- ¶ microSDメニュー画面で [バックアップ] →データの種類を選択→●

#### お知らせ\_\_\_\_

- 各機能のメニューから「microSDバックアップ」を選択しても、バックアップデータの保存や読み込みができます。
- アドレス帳やスケジュールにフォトまたはムービーを登録している場合は、画像を含めてバックアップするかどうかを 選択できます。
- アドレス帳やスケジュールに登録している著作権のある画像データは、microSDカードに保存できません。
- 保存したバックアップデータのタイトルは、「年+月+日 時+分」で表示されます。
- バックアップデータを消去する場合は手順1のあと、消去したいデータを選択し、 (メニュー) → [消去] と操作し、ロックNo.を入力します。以降の操作はP356をご参照ください。
- 詳細情報を表示する場合は、手順1のあと、詳細情報を確認したいデータを選択しる(メニュー)→ [詳細情報] と操作します。
- 日付・時刻を設定していないと、スケジュール/タスクリストのmicroSDカードへの保存、microSDカードからの読み込みができません。

# バックアップデータを読み込む

- ¶ microSDメニュー画面で [バックアップ] →データの種類を選択→●
- ラ 読み込むデータを選択→ 
   「メニュー) → [microSDから読込]
- コックNo.を入力→
  → [YES]

#### お知らせ

- バックアップデータを読み込むと、W52SA本体にある選択した項目の登録データは消去されます。
- アドレス帳データを読み込んだ場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するかを設定します。

# DPOFプリント予約

DPOF(Digital Print Order Format)は、デジタルカメラの印刷用フォーマットです。W52SAでは、印刷したい画像と枚数の情報をあらかじめ予約できます。

- microSDカードに保存されている画像に対して、印刷したい画像と枚数をW52SAであらかじめ設定できるので、DPEショップでの注文が楽になります。
- DPOF対応のプリンターにmicroSDカードを差し込んで、画像を直接印刷できます。

予約情報を読み込みできない旨のメッセージが表示される場合は、画面に従って予約情報の解除をおこなってください。

スタンダード	1枚の用紙に対して1枚の画像を印刷					
プリント			)→[プリント予約]→フォルダを選択→⑥→画像を選択→⑥			
	選択を解除する場合は、●(解除)を押します。					
	_	② \( (確定) → (e) \( \)				
	スタンダードプリント画面が表示されます。					
	③ @ (保存) → [YES] または [NO]					
	インデックスプリントを同時に作成する場合は、「YES」を選択します。					
		すでにインデックスプリントが登録されている場合は、以下の項目から選択します。				
		<b>追加作成</b> 現状のインデックスプリントに追加作成				
		上書き作成 スタンダードプリントに作成している内容でインデックスプリントを				
			作り直す			
		作成しない	現状のインデックスプリントは変更しない			
	己	さらに日付印刷	するように設定する場合は、「YES」を選択します。			
	· ED	1刷部数などを	編集する場合はスタンダードプリント画面で画像を選択 $\rightarrow \bigcirc \rightarrow \square$ (設			
	定	(1) →項目を選	択→•○と操作します。			
	E	印刷部数	D刷する部数を000~999の範囲で設定			
		(	●(変更)→部数を入力→●			
	E	日付印刷(	◉(ON)または◉(OFF)で日付を印刷するかしないかを設定			
インデックス	1枚	の用紙に対して	復数の画像を印刷			
プリント	1)					
	選択を解除する場合は、 <b>●</b> (解除) を押します。					
	② ~ (確定) → ●					
	インデックスプリント画面が表示されます。					
	③ @ (保存) → [YES] または [NO]					
	日付を印刷する場合は、「YES」を選択します。					
プリント			ント、インデックスプリントのプリント設定をすべて解除			
予約解除	[YE		70			
		での操作でも解				
			リント画面またはインデックスプリント画面で \(\bigcirc \) (メニュー) →解除する項目を選択→(\(\infty\)			
	_					
		1件解除	選択している画像の予約を解除			
	j	選択解除	複数の画像を選択して予約を解除			
	解除する画像を選択→●→▼(確定)					
	<u> </u>	∧ / <u>4.477</u> 0∧	<ul><li>・選択を解除する場合は、● (解除) を押します。</li></ul>			
	3	全件解除	すべての画像の予約を解除			
	[YES]					
	② ② (保存)					
	以降の操作はスタンダードプリントまたはインデックスプリントをご参照ください。					
予約状況確認	予約画像数、印刷部数、日付印刷(インデックスプリントのみ)、最新更新日を表示					
	・ 🕝 (切替) を押すたびに、スタンダードプリント画面とインデックスプリント画面に切					
	b	り替わります。				

#### お知らせ\_\_\_\_

- DPOFプリント予約ができるのは、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているExif対応のJPEG形式のデータ(サムネイルデータ付きの著作権なし)のみです。
  - ※「Exif」とは、JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)にて制定された、主にデジタルカメラなどで使用される 静止画用のファイルフォーマットです。
- プリンターや選択した画像によっては、日付が印刷されない場合があります。
- 予約した画像の詳細情報を表示する場合はスタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で (メニュー) → [詳細情報] と操作します。

# スタンダードプリント、インデックスプリントの印刷部数を指定する

- - → [部数一括指定] または [部数指定]

スタンダードプリントの場合、確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択してください。

一度に指定できる印刷部数は999部までです。インデックスプリントの場合、日付を印刷するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択してください。

#### お知らせ\_\_\_\_

• スタンダードプリントは登録されているすべての画像の印刷部数を指定します。

# マスストレージモード [M65]

付属のUSBケーブルとmicroSDカードを使ってW52SAとパソコンを接続することで、ハードディスクと同じようにW52SAのmicroSDカードにデータの読み書きができます。microSDカードに保存したフォトやアドレス帳などのバックアップをパソコンに簡単に転送できます。

# W52SAとパソコンを接続して通信する

お買い上げ時は、PCフォルダが作成されていませんので、microSDメニュー画面(→P168)でPCフォルダを選択し作成してください。本体またはmicroSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。


- W52SAにmicroSDカードを取り付ける(→P19)
- ⇒ 待受画面が表示されている状態でUSBケーブルをW52SAの外部接続端子に接続する
- 3 USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続する パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルを接続してください。

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W52SAのmicroSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

#### お知らせ\_\_\_\_

- W52SAとパソコンを通信させているときは、以下の点にご注意ください。
  - · 通信中にUSBケーブルを抜かないでください。
  - · 通信中にmicroSDカードを取り出さないでください。
  - ・ 通信中に電池パックを取り外さないでください。
  - ・ パソコン上でmicroSDカードのフォルダ名・ファイル名を変更したり、無理にデータを書き込んだりしないでください。
  - ・電池の残量には十分ご注意ください。電池の残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。(パソコンにエラー表示が出たり、データが破損したりなどの不具合の原因となります。)
- マスストレージモード中は、W52SAからUSBケーブルを抜くまで、音声通話やCメール、Eメールの着信を受ける ことはできません。
- 電池レベルが個以下の場合、マスストレージモード機能をご利用できません。卓上ホルダを使って充電をしながら、または電池レベルが十分なときにご利用になることをお勧めします。
- microSDカードはW52SAでフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされた microSDカードをご使用になると、W52SAで認識できない場合があります。
- マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。

# microSDカードをパソコンで表示したときのフォルダ構成

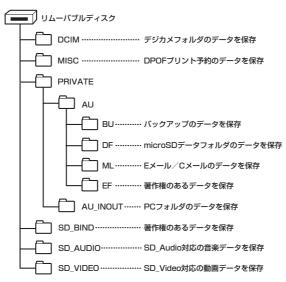

#### お知らせ\_\_\_\_

 接続するパソコンのOSはWindows Vista™/Windows® XP/2000/Meを推奨します。 上記以外のOSでの動作は保証しておりません。(Windows® 98には対応しておりません) Windows Vista™は、Windows® Vista operating systemの略です。 Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。 Windows® 2000は、Windows® 2000 operating systemの略です。 Windows® Melk、Windows® Millennium Edition operating systemの略です。

Windows® 98は、Windows® 98 operating systemの略です。

- USB設定で「マスストレージモード」に設定していると手順3のあと、自動的にマスストレージモードが起動します。
- 特受画面で● 6-5 5-5 → [実行] → USBケーブルをW52SAとパソコンに接続してもマスストレージモードを利用できます。
- パソコンとのデータの読み書きは、PCフォルダ(AU INOUTフォルダ)をご利用ください。
  - W52SAからパソコンにデータを保存する場合マスストレージモードを開始する前に、データフォルダ(本体、microSDカード)のデータを、PCフォルダに保存してください。(→P163)
  - ・パソコンからW52SAにデータを保存する場合「AU\_INOUT」フォルダにデータを保存し、マスストレージモードを終了後、PCフォルダで「M(メニュー)を押して「本体へ移動」をおこなってください。本体のデータフォルダにデータが移動し、再生や機能登録などをおこなうことができます。「microSD内移動」をおこなうと、microSDカードのデータフォルダにも移動できます。

「AU\_INOUT」フォルダ以外にデータを書き込んだ場合、W52SAでデータを再生・認識できない場合があります。

- パソコンからPCフォルダ(AU\_INOUTフォルダ)にサブフォルダを作成してもW52SAでは認識されません。
- SD-Video規格対応のAV機器などで録画した場合は自動的にフォルダ・ファイルが作成されます。パソコンから SD VIDEOフォルダに追加する場合は以下のように作成してください。

サブフォルダ名	ファイル名
PRLxxx	MOLxxx.ASF

※ xxxは0~9、A~Fの半角英数字 (000は除く) を用いた場合のみ認識されます。

# パソコンからUSBケーブルを取り外す

パソコンとの通信を終了してUSBケーブルを取り外す場合は、次の手順でおこなってください。

### 《Windows Vista<sup>™</sup>の場合》

¶ Windows Vista<sup>™</sup>のタスクバー上のアイコンを 左クリックし、「USB大容量記憶装置」を クリックする



- 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示 されたら、「OK」ボタンをクリックする
- パソコンでの操作終了。USBケーブルを W52SAとパソコンから取り外す



### 《Windows® XPの場合》

Windows<sup>®</sup> XPのタスクバー上のアイコンを左 クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」を クリックする



- 「ハードウェアの取り外し」というポップアップ 画面が表示されたら、「クローズ」ボタンをク リックする
- 3 パソコンでの操作終了。USBケーブルを W52SAとパソコンから取り外す



### 《Windows® 2000の場合》

¶ Windows® 2000のタスクバー上のアイコンを 左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」 をクリックする



- 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- パソコンでの操作終了。USBケーブルをW52SAとパソコンから取り外す

### 《Windows® Meの場合》

- **Windows® Meのタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USBディスク」をクリックする**
- 겯 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- 🔁 パソコンでの操作終了。USBケーブルをW52SAとパソコンから取り外す

### お知らせ \_\_\_\_

- 「ハードウェアの取り外し」手順をおこなわずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。
- 「ハードウェアの取り外し」手順を終了すると、W52SAのディスプレイにUSBケーブルを抜いても良い旨のメッセージが表示されますので、確認してから抜いてください。(Windows® XP、2000の場合のみ)
- データの読み書きをしているときは、取り外し手順をおこなわないでください。
- Windows® Meでは表示が消えてもデータの読み書きをおこなっている場合がありますのでご注意ください。

# **EZweb**

※お買い上げ時の設定はP396をご参照ください。

#### F7web

EZwebにアクセスする	180
EZwebメニュー	185
ブラウザメニュー	187
EZ設定	188
EZブック	189
EZチャンネルプラス/EZチャンネル	
EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること	192
EZチャンネルプラスで楽しむ	194
<b> </b> EZニュースフラッシュ	
EZニュースフラッシュについて	200
情報を見る	201
EZニュースフラッシュの設定をする	202
	204
	206
	EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること EZチャンネルプラスで楽しむ

### EZwebをご利用になる前に

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供をおこなう企業、 団体の責任に基づき提供をさせていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を 負いませんので、あらかじめご了承ください。
- EZweb専用通信料金について
  - 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
    - 接続時間に関係なく、反文目のだが、ク重に応じて味並どれるシベッムとす。 詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
  - ・ 提供されるメニューにはインターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
  - ・ 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)
  - ・受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
  - 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P39をご確認ください。

# EZwebにアクセスする

### EZトップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」、「ホビー&カルチャー」、「コミュニティ」といった生活に密着したカテゴリがあり、見たい情報にアクセスしやすくなっています。

### 

EZブラウザが起動し、EZサーバへの接続が完了すると、EZトップメニューが表示されます。 各項目を選択して $\odot$ を押すと、情報サイトにアクセスできます。



EZトップメニュー (画面は一例です)

- キーワード入力による情報検索機能をご提供
- 2 カテゴリ別にサイトを探す
- 3 EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
- 4 最新ニュースを自動更新でご提供
- ⑤ EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
- ⑤ 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
- ☑ ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
- 6 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
- ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
- 暮らしに役立つ情報をご提供
- が一ム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
- SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
- お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存 領域をご提供
- auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
- ₲ EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
- ・
  お金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
- が カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
- (18) 災害時の安否情報の登録・確認
- (19) 英語版のサイトのご紹介

#### お知らせ \_\_\_\_

- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いて表示されます。
  Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 添付データの再生設定( $\rightarrow$ P188)を「再生しない」に設定した場合、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。

- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- 通話中はEZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

### ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動させ、EZwebに接続して情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。 EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W52SAで情報を閲覧しているときは、 EZサーバから受信した情報を一時的にW52SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W52SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW52SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出せます。情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきているのに、W52SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW52SAのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(→P185)または「ページ更新」(→P187)をおこなってW52SA内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

#### お知らせ\_\_\_\_

- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。
- ブラウジング中は、キーを押したときの反応が遅くなることがあります。

#### SSL/TLSについて

EZwebではSSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W52SAでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au 電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au 証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。



#### お知らせ \_\_\_\_

 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関しなんら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/ TLS 通信を利用するものとします。

認証会社: Baltimore/VeriSign, Inc./KDDI CORPORATION/GTE Corporation/ GeoTrust Inc./Equifax/Entrust.net/RSA Data Security, Inc./ SECOM Trust.net/RSA Security, Inc./Valicert, Inc.

### 音や画像などをダウンロードする

EZwebには、音声や画像などのデータをダウンロードできる情報サイトが数多くあります。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存して、お好みに合わせて利用できます。

### EZwebのダウンロードサイトにアクセスする

アクセス方法についてはP180をご参照ください。

# $oldsymbol{\geq}$ ダウンロードするデータを選択 $oldsymbol{\bullet}$ (実行 $^*$ )

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。 デーを押すとダウンロードサイト画面に戻ります。 デー (再生) を押すとダウンロードしたデータが再生されます。 以降の操作はP159またはP234をご参照ください。

※表示はダウンロードサイトによって異なります。


#### お知らせ\_\_\_\_

- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継ぐことができません。
- microSDカードの装着時にデータのダウンロードが完了すると、 (移動)を押してmicroSDカードへデータを移動できます。ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- 一部のサイトよりダウンロードしたデータについては、W52SAに対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。

### auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。(→P36)

■ EZトップメニューで [auお客さまサポート]

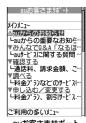

auお客さまサポート 画面

### 項目を選択→ ・

メインメニュー	auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認	
	みんなでQ&A「なるほど! au」	みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトへアクセス	
	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などの確認	
	調べる	料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、 携帯電話の操作方法の確認	
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きの申し込み	
ご利用の多い	通話料・通信料照会	通話料/通信料の照会	
メニュー	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認	
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認	
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス	
便利なリンク集	au style (auホームページ)	au style (auホームページ) にアクセス	
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換	
お問い合わせ	お客様センターへの問い合わせ		

※ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」へ設定することもできます。ただし、この設定をおこなうと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

### **1** auお客さまサポート画面で [確認する]

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、 au国際電話通話料を照会		
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会		
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認		
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更		
料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会		
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会		
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付		
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認		
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会		
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能		

#### お知らせ \_\_\_\_

待受画面で
 1・・・・
 1・・・・
 と押しても接続できます。

#### EZリストの確認

auお客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [継続利用確認 (EZリスト)]

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。 有料情報サービスを選択→●と操作すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

### EZパスワードの初期化/変更

有料情報サービスのご利用のお申込時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。(→P36)

### 《EZパスワードを変更する場合》

- auお客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]
   → [EZパスワード初期化・変更] → [EZパスワードの変更]
   初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- 現在のEZパスワードを入力→ [OK] →任意の4桁の数字を入力→
  - →再び同じ4桁の数字を入力→(●)→ [OK]

### お知らせ \_\_\_\_

- 「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

### EZパスワード入力省略設定

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

#### 《EZパスワード入力を省略する場合》

- auお客さまサポート画面で [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [EZパスワード入力省略設定]
  - 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- 現在のEZパスワードを入力→ [OK] → [承諾する] → [入力を省略する] を選択 → [OK]

「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。

### お知らせ

- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。
- 一部のデジタルコンテンツ(BREW<sup>®</sup>他)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際はパスワードの毎回入力が必要となります。

### 調べる

auお客さまサポート画面で [調べる]


料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
何並フラフ 酌 川フ こハ 間 川	「中型ノフノ、中型的プラーとバのこのから
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取組
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認

### 申し込む/変更する

auお客さまサポート画面で [申し込む/変更する]

お申し込みをする前には、W52SA購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。 ( $\rightarrow$ P36)

② 変更する項目を選択→⑥→暗証番号を入力→⑥→ [送信]

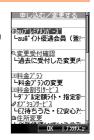

#### お知らせ \_\_\_\_

- 各種お申し込みは、電波状況の良い場所でおこなってください。電波状況の悪い場所や、移動中におこなうとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。
- 複数のお申し込みを続けておこなっているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 待受画面で
   ፲፡•\* Z\*\*\*と押しても接続できます。

# EZwebメニュー

### 待受画面で ② → 項目を選択 → ●

トップメニュー	(→P180)
お気に入りリスト	(→P185)
画面メモリスト	(→P187)
有料サービス情報	(→P183)
URLダイレクト入力	URLを入力して、見たい情報を表示、URLは半角最大1000文字まで入力可能 URLの入力欄を選択→ ● (入力)→URLを入力→ ● → [OK]
ブラウザ履歴クリア	W52SAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去 [YES]
EZ設定	(→P188)
前回画面表示	前回最後に表示させた画面を再度表示 ・ W52SAのメモリ(キャッシュ)に情報が残っていない場合は、EZ トップメニューが表示されます。

#### お知らせ\_\_\_\_

• EZサービスメニューで何 (PCサイトビューアー) を押すと、PCサイトビューアーに切り替わります。(→P280)

#### SANYOケータイプラネットにアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできます。

**■ EZサービスメニューで〜〜 (三洋サイト)** 

### お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出せます。お気に入りは100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理できます。

### ■ EZwebメニューで [お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。

フォルダを作成して管理している場合、タイトルの前に「[\*]」が表示されます。 フォルダに入っているお気に入りを表示する場合は、フォルダを選択します。

### お気に入りを選択→⑥(ジャンプ)

#### お知らせ \_\_\_\_\_

お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

### お気に入りを登録する

### **】** お気に入りリスト画面で ▽ (メニュー) → [お気に入り登録]

### 項目を選択→(●)→ √(登録)

タイトル	全角最大50文字 (半角最大100文字) まで入力 タイトルを入力・④
URL	半角最大1024文字まで入力 URLを入力→ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
フォルダ	フォルダは9つまで作成でき、フォルダ名は全角最大6文字(半角最大12文字)まで入力 [フォルダ作成] →フォルダ名を入力→ ④

#### お知らせ\_\_\_\_

- お気に入りを編集するには、お気に入り詳細画面で何了(編集)を押します。
- フォルダ名を編集するには、フォルダを選択して@~ (編集) を押します。

#### お気に入りを別のフォルダへ移動する

フォルダに登録されているお気に入りを別のフォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダに未登録のお気に入りをフォルダに移動したりできます。

**]** お気に入りリスト画面で → (メニュー) → [フォルダ移動] →移動方法を選択→ ●

1件移動	選択したお気に入りを別のフォルダに移動 <b>移動先のフォルダを選択→ ●</b>
選択移動	お気に入りを複数選択して別のフォルダに移動 <b>移動するお気に入りを選択→⑥→√∞ (実行) →移動先のフォルダを選択→⑥</b> ・選択を解除する場合は、 <b>⑥</b> (解除) を押します。
全件移動	すべてのお気に入りを別のフォルダに移動 <b>移動先のフォルダを選択→ ●</b>

<sup>※</sup> フォルダ内一覧画面から全件移動する場合は、「フォルダ内全件移動」を選択します。

#### お知らせ \_\_\_\_

• 「フォルダなし」(フォルダ内一覧画面から移動の場合)または「フォルダ作成」も選択できます。

### お気に入りリストの順番を並べ替える

お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に入りの順番を変更できます。

- お気に入りリスト画面で √ (メニュー) → [並べ替え]
- **⊅** 並べ替えるフォルダまたはお気に入りを選択→**⊙**
- 移動先を選択→● (確定) → ▼ (保存)

### ショートカットキーを登録する

[1.em]~[9mm]に対応するお気に入りを登録して、情報サイト表示中に長押し(約1秒以上)すると登録先にアクセスできるようにします。

- 🧻 お気に入りリスト画面で 🗹 (メニュー) → [ショートカット登録]
- 2 未登録の番号を選択→●(登録)

登録済みの番号を選択して●(登録)を押した場合は、登録内容を再指定できます。

**3** 登録するお気に入りを選択→**●** (詳細) →**●** 

### URLお預り

すべてのお気に入りを1つのファイルに変換し、au My Pageへ保存できます。



ショートカット一覧画面

### お預りURL確認

au My Pageへ保存したお気に入りを確認できます。

**|** お気に入りリスト画面で 🗹 (メニュー) → [お預りURL確認] → [YES]

### 画面メモリスト

表示中の情報サイトの画面を登録した画面メモを表示・編集・消去できます。保存した内容を最新のものに更新もできます。

■ EZwebメニューで [画面メモリスト] →画面メモを選択→

#### 画面メモのタイトルを編集する

- ■面メモリスト画面で編集したい画面メモを選択→@/(メニュー)
- [詳細/編集] →タイトル欄を選択→⑥ (入力) →タイトルを編集→⑥→[登録]
  タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。

#### 画面メモを更新する

- 画面メモリスト画面から更新したい画面メモを選択→@ (メニュー)
- [画面メモ更新] → (はい)

#### お知らせ\_\_\_\_

画面メモを消去するには、画面メモリスト画面から (メニュー) を押し、「削除」を選択します。「全削除」を選択すると、すべての画面メモを消去します。

# ブラウザメニュー

情報サイトを表示中に つ(ブラウザメニュー) →項目を選択→●

EZトップメニューへ	(→P180)
お気に入り登録	表示している情報サイトをお気に入りリストに登録 タイトル、フォルダを設定(→P185) → 🔂 (登録)
データフォルダへ保存	情報サイトのデータをデータフォルダへ保存 <ul><li>● (保存)</li><li>・保存できるデータが複数ある場合は、② (次へ)を押して保存したいデータを表示させてから ● (保存)を押します。</li></ul>
画面メモへ保存	表示中の情報サイトを、画面メモとして20件または合計150KBまで保存 (タイトル、保存日時、添付データも保存) タイトル欄を選択→ <b>③</b> (入力) →タイトルを変更→ <b>④</b> → [登録]
ページ更新	サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新
お気に入りリスト	(→P185)
画面メモリスト	(→P187)
URLダイレクト入力	(→P185)
サーバ証明書表示	表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認

#### お知らせ\_\_\_\_

- 情報サイトによっては、画面メモへ保存やお気に入り登録ができないことがあります。
- データフォルダに空き容量がない場合は、不要なデータを消去(→P356)またはmicroSDカードへ移動(→P163) してから新しいデータを保存してください。

# EZ設定

# <mark>1</mark> EZwebメニューで [EZ設定] →項目を選択→●

表示設定	添付データ	ブラウ	ジング中にページに含まれている画像などの添付データを読み込んで	
		「再生す	する」または「再生しない」に設定	
		· 「再	主しない」を選択した場合は、「YES」を選択すると、設定が完了します。	
		· 「再	主しない」に設定すると、以下のことができなくなります。	
			ページ内の画像などが表示されません。	
		· E	『Z 「着うた®」、EZ 「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードがで	
			きません。	
		· E	Zトップメニューのほか、Flash <sup>®</sup> 利用ページが正しく表示されません。	
	画像サイズ		で表示される画像サイズを「標準」または「拡大」に設定	
		・デー	-タサイズが横120ドットまたは縦160ドット以上の画像、絵文字アイコ	
			拡大されません。	
			iウジング中に ◘━━━ を長押し(約 1 秒以上)しても一時的に画像サイズを	
		切り	替えることができます。	
	文字サイズ	文字サ	イズ(極小/小/中/大/極大)を設定	
	ページ	ブラウ	ジング中に ◯ を長押し (約1秒以上) した場合に、「1行」 単位/ 「1ペー	
	スクロール	ジ」単	位のどちらでスクロールさせるかを設定	
	タイトル表示	情報サ	イトの1 行目にタイトルを「表示する」 <b>タイトル表示部分</b>	
		または	「表示しない」を設定  国権物図鑑	
		· 「表示	示する」に設定した場合は、タイトル左端の <u>植物図鑑</u>	
		Z	」を選択するとブラウザメニューを表示で	
		きま	ਰੇ. <b>॥</b>	
履歴クリア	ブラウジング終	了後、ち	ナイトの履歴を自動的にクリアするかしないかを設定	
	[自動設定する]	または	[自動設定しない]	
タイムアウト	サイトへの接続	を待つほ	<b>間を「30秒」または「60秒」に設定</b>	
	・ 設定時間内に	接続でき	きなかった場合は、自動的に切断されます。	
EZ設定確認	初期設定(→P3	初期設定 (→P39) で設定されたEZサーバのドメイン名を確認		
一発ジャンプ	待受画面またはブラウジング中に_②を長押し(約1秒以上)してアクセスする情報サイトを設定			
	② (変更) →設定方法を選択→ ④			
	SANYO ケータ	タイ	三洋オリジナルサイトに設定	
	プラネット			
	お気に入り選択		お気に入りリストから選択	
			(フォルダを選択→●→)情報サイトを選択→●(詳細)→●	
	手動設定		URLを入力して設定	
			URLを入力→・・タイトルを入力→・・	
			・ URLは半角最大1024文字、タイトルは全角最大50文字(半角最大	
			100文字)入力できます。	
バージョン情報	W52SAに搭載	されてい	100文字)入力できます。  NGEZブラウザのバージョンを確認	

# ショッピング&オークション

EZweb 契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しめます。色々と見比べて、お気に入りアイテムを入手できます。

### † 待受画面で 「ショッピング&オークション」を選択

ショッピング& オークションへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオーク ション情報をご提供
au Shopping Mallへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	音楽DVDや映画&ドラマDVDなどを購入可能
au Books∿接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能

# EZブック

EZweb 契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しめます。

### 待受画面で 「EZブック」を選択

EZ Book Land!へ接続	EZブックのダウンロードや本を購入可能 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集など
EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイト一覧
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

#### お知らせ \_\_\_\_

• お買い上げ時には、データフォルダの「ブックフォルダ」に電子書籍「ONE PIECE 第1話」が用意されています。電子書籍を再生するには、電子書籍閲覧用の電子ブックビューアアブリのダウンロードが必要です。画面表示に従って電子ブックビューアアブリをダウンロードしてください。(別途パケット通信料がかかります。)

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。 EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

#### お知らせ

• EZムービーはデータ内に下記のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

著作権保護情報	内 容
著作権あり	著作権情報が登録されているEZムービー
再生回数制限 <sup>※</sup>	再生可能な回数が決められているEZムービー(再生すると「再生済回数」と「再生回数」を表示)
再生可能期限制限 <sup>※</sup> (有効年月日チェック)	再生可能な期日が決められているEZムービー(再生すると「再生期限」を表示)
再生可能期間制限 <sup>※</sup> (有効日数チェック)	再生可能な日数が決められているEZムービー(再生すると「再生期間」を表示)

- ※ 各機能は設定できません。
- 著作権保護情報が登録されているEZムービーデータは、Eメールに添付したりシリアル転送したりできません。
- 著作権情報により無効となったEZムービーを再生しようとすると、無効なデータを消去するかどうかの確認メッセージが表示されますので、「YES」を選択してデータを消去してください。
- 著作権保護情報により再生期限/期間が設定されているEZムービーデータは、か表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間の確認をおこなっています。本体の電源を入れたあとにこの日時情報をW52SAが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。
   〈例〉有効日数が5日で2007年7月12日にダウンロードした場合は、2007年7月13日の0:00を基準として2007年7月17日24:00(7月18日の0:00)まで再生可能です。

### EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

### EZムービーを見る

#### 《ダウンロード再生の場合》

- EZムービーポータルサイトで情報サイトを選択→ → 画面の指示に従ってEZムービーを選択→ ●
- 2 (実行)

EZムービーがダウンロードされ、データフォルダへ保存されます。

**3** (再生) 再生中画面の操作については、P159をご参照ください。

### 《ショートストリーミング再生の場合》

「ダウンロード再生」の手順1をおこなうと、EZムービーのダウンロード終了後、自動的に再生されます。

### 《ストリーミング再生(ライブカメラの場合)》

「ダウンロード再生」の手順1をおこなうと、EZムービーの再生が開始されます。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- 再生回数や再生期間に期限がある場合は、再生直前にメッセージが表示されます。
- ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了すると ▼ (移動)を押してmicroSDカードへデータを移動できます。 ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。
- ストリーミング再生の再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、「YES」を選択すると データフォルダに保存されます。
- 添付データの再生設定 (→P188) を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードできません。
- 情報サイトには、特定の場所に設置したライブカメラからのリアルタイム映像を提供しているものがあります。再生中 画面に「 → と表示されている場合は、 (コントロール) を押すと、ライブカメラをコントロールできます。
- 情報サイトにより操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 音声のみ(動画が含まれない)のデータ再生時には、固定のアニメーションが表示されます。

### データフォルダのEZムービーを再生する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムービーを、「EZムービー」フォルダから再生できます。再生中 画面の操作については、P159をご参照ください。

**1** フォルダー覧画面 (→P158) で [EZムービー] →データを選択→●

EZムービーが再生されます。テロップがあるときはテロップが表示されます。 再生制限のあるデータや再生できないデータを選択した場合は、メッセージが表示されます。

#### 《画面全体に表示する》

録画モードがLサイズ以上のムービーを、画面全体で再生できます。

### Ţータの再生画面で □--

90度回転して再生されます。 回転を押すと、通常の表示に戻ります。

### EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、 (リンク) を押すと再生中にテロップ内の電話番号に電話をかけたり、Eメールアドレス宛にEメールを作成したり、URLに接続できます。

# EZチャンネルプラス/EZチャンネル EZweb 契約要


# EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信 サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけま す。

見たい番組をW52SAに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、 W52SAに自動でダウンロードされます。


EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャン ネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。

※ 登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

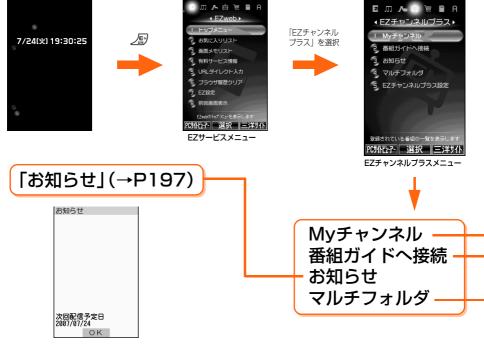

### マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマ ルチキャスト通信方式にて配信されます。

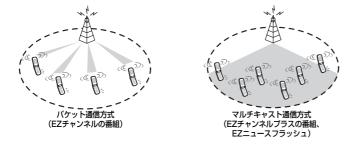

### ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」(→P196)

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生できます。 ※ ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



## お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」(→P195)

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの 番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



EZチャンネルプラスの番組一覧とEZチャンネルの番組一 覧が、別々に表示されます。

# 気に入った番組は「マルチフォルダーへ移動(→P197)

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。 残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。 ※ 著作権により保護された番組が保存できない場合があります。



戻る 選択

**©KDDI** 

07/07/24 更新

番組がが 再生 メニュ

### お知らせ \_\_\_\_

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

「マルチフォルダーから選択できます。

※ 一部ブック系の番組については「ブック

フォルダ」へ移動されます。

# EZチャンネルプラスで楽しむ


#### お知らせ

- FZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。 ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いた だけます。
  - ※ EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約 5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへ のご加入をお勧めします。
  - ※ 詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW52SAに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」にアクセスして 「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引継ぐことができます。 ※ 一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- FZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムFZパスワードが必要となります。 「各種暗証番号について I (→P36)

### EZチャンネルプラスメニューを表示する

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。

### EZチャンネルプラスの主な操作

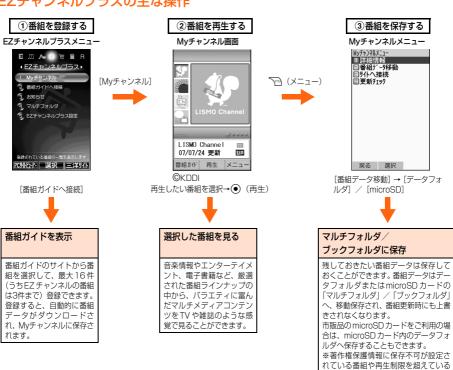

#### お知らせ \_\_\_\_

F7チャンネルプラスの番組、F7チャンネルの番組共にF7チャンネルプラスメニューより操作します。

番組は保存できません。

### 番組の登録

### **EZチャンネルプラスメニューで**[番組ガイドへ接続]

番組ガイドの画面では、最初にEZチャンネルプラスの番組カテゴリが表示されます。上部の「EZチャンネル」のタブをクリックすると、EZチャンネルの番組カテゴリに切り替えることができます。

### ⊃ 番組のカテゴリを選択→🂽 →番組を選択→🂽 → [登録する]

以降の操作は画面の指示に従ってください。

#### <EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について>

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組 登録が可能 ※番組数に関係なく一律315円(税込)/月 のEZチャンネルプラス通信料で利用可能。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 ※ ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨。
データサイズ (最大5MB/回)	4~5MB程度	主に1~3MB程度
情報料	全番組が無料	有料35番組/無料11番組 (2007年3月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を最 大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

#### お知らせ ―――

- 番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に W が表示されます。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。 EZ番号について詳しくは、P182をご参照ください。
- 配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます。(別途パケット通信料がかかります。)
- 登録した番組はEZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。(→P197)
- 登録未完了
  - 番組の登録状態はMyチャンネルでご確認ください。Myチャンネルの番組一覧で「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続] → [機種変更された方へ] と操作し、画面に表示される手順に従って、W52SAの情報を最新の状態にしてください。
- 「再設定処理」が必要な場合があります。(→P199)
- 接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。

### Myチャンネルから再生

### Myチャンネル画面で番組を選択→● (再生)

#### お知らせ \_\_\_\_

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は再生できません。番組のダウンロードをしていない場合も再生できません。
- 番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。「最初から再生」を選択すると、番組を最初から再生します。
  - ※ 番組によってはこの機能は利用できません。またこの機能は、「マルチフォルダ」では利用できません。
- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」する場合は、再生回数にカウントされません。
- ・ 待受画面で(●) → 「データフォルダ] → 「チャンネルボックス」と操作しても、Mvチャンネル画面を表示できます。
- 番組データ再生中の操作

操作キー	操作内容
997777-	一時停止(一時停止中に、メニュー表示された「再開」/ 「最初から再生する」/「終了」を選択できます。「再開」 を選択すると一時停止を解除します。)
<b>③</b>	早送り(スキップ)
0	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し
PWR -	再生を終了

操作キー	操作内容
⑥ (音量↓)	音量を下げる
→ (音量 ↑)	音量を上げる
•	リンクの選択
<b>③</b>	上下方向に移動
ダイヤルキー	リンクの番号選択

- 番組の再生時に調節した音量は、次回の再生まで保持されます。
- 番組データを移動している場合は、「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」から再生します。

### Myチャンネルの内容



- 番組タイトル
- 2 更新状況

登録未完了	番組の登録に失敗
	・番組の継続についてはP199をご参照ください。
登録	番組の登録が完了してダウンロード待ち
更新あり	番組データのダウンロードに失敗または更新された 番組データをダウンロードしていない ・ 更新チェックをしてください。
更新	番組データがダウンロード済み
更新未完了	番組データのダウンロードに失敗 ・ 次回配信日までお待ちください。
休止中	番組が休止中 ・ 更新チェックができません。
データなし	番組データを移動済み

- 番組アイコン
- ❹ 選択した番組がEZチャンネルプラスの場合に表示

### マルチフォルダ/ブックフォルダから再生

- EZチャンネルプラスメニューで [マルチフォルダ]
- □マルチフォルダ
  →番組を選択→
  ●

ブックフォルダから再生する場合は、待受画面で $\_$ ⑤ $\to$  「EZブック」を選択 $\to$  [ブックフォルダ] と操作します。

#### お知らせ ――

 お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく!」とサービス紹介 番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、EZチャンネルプラスの番 組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組「EZチャンネルプラ スで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

### 番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

#### お知らせ \_\_\_\_

- この機能をご利用いただくには「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、「詳細情報」(→P198)をおこなうと確認できます。
- マルチフォルダ/ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。
- 登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせ受信音が鳴り、待受画面に「番組お知らせ X件」と表示されます。
   ⑥を押すとMyチャンネル画面が表示されます。
   番組を選択して⑥(再生)を押すと再生できます。
- 新しく情報が追加された番組アイコンには①が表示されます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

### お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

■ EZチャンネルプラスメニューで [お知らせ]

更新情報がある場合は、メッセージが表示されます。 <a>©</a>
(更新)を押して、更新する番組を選択すると、(更新チェック)(→P198)を実行できます。

## 番組の保存

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ/ブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

### 番組データの移動

- Myチャンネルメニューで [番組データ移動]
- [データフォルダ] または [microSD] → [はい]

#### お知らせ

- 著作権情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時は移動先を選択できません。
- マルチフォルダやブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルブラスメニューの「マルチフォルダ」やEZブックメニューの「ブックフォルダ」から再生するか、待受画面で → [データフォルダ] または [microSDメニュー] の「microSDデータフォルダ」から「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」を選択して再生します。

### サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

Myチャンネルメニューで [サイトへ接続]

#### 詳細情報

Myチャンネルメニューで [詳細情報]

### 番組の更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや 番組のダウンロードがおこなえます。

Myチャンネルメニューで [更新チェック]

#### お知らせ\_\_\_\_

- Myチャンネル画面から更新チェックするには 更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合は、Myチャンネルの更新状況が 「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を選択して番組を更新してください。
- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 更新には時間がかかる場合があります。
- 「再処理設定」が必要な場合があります。(→P199)

### 番組の解約

- EZチャンネルプラスメニューで [番組ガイドへ接続] → [登録番組照会]
  - →解約する番組の「解約先」を選択→●
- 画面の指示に従って操作し、番組を解約

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 番組を解約すると、「Myチャンネル」より番組データが削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダ」に移動した番組は再生できます。

### EZチャンネルプラス設定

- **EZチャンネルプラスメニューで[EZチャンネルプラス設定]**
- 📁 項目を選択→ 💿

自動更新チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定		
	ON	自動更新を設定する	
	OFF	自動更新を設定しない	
	・番組が登録されていない場合は設定できません。 ・「OFF」が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更新チェ(→P198)で番組を更新できます。 ・「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていは、番組は自動更新されません。 ・「ON」に設定すると、「EZweb制限(M424)」を設定していても、番組は更ます。 ・自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります。 P25)		チェック日時を過ぎていた場合 定していても、番組は更新され
手動更新チェック確認		クで番組をダウンロードするときの確認 れていなくても確認できます。	画面の表示/非表示を設定

番組ガイドサーバ	番組ガイドサーバのURLを登録・この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。		
	URL変更	URLを変更 [はい] →● (編集) →URLを入力→●→ \( \text{\text{\text{BZ}}}\) ・ 半角256文字まで入力できます。	
	初期化	URLをお買い上げ時の状態に戻す [はい] →●	
コントロールサーバ	コントロールサーバのURLを登録 ・ この設定を変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。		
	URL変更       [はい] → ● (編集) → URLを入力→ ● → ▼ (設定)         ・ 半角256文字まで入力できます。		
	初期化	URLをお買い上げ時の状態に戻す [はい] →●	

### 番組の継続

EZチャンネル対応機種からW52SAに機種変更された場合、次の操作をおこなうことにより登録していた番組をW52SAで引き継ぎお楽しみいただけます。

※一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

EZチャンネルプラスメニューで [番組ガイドへ接続] → [機種変更された方へ]→画面の指示に従って操作し、番組を登録

#### お知らせ \_\_\_\_

- 再設定処理
  - 番組の登録/更新時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される操作に従いW52SA内の情報を設定し直してください。設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードできます。
  - ※ 設定には時間がかかる場合があります。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」を選択して、登録 状態を最新の状態に設定してください。
  - ※ 設定には時間がかかる場合があります。

# EZニュースフラッシュ

EZweb 契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。

待受画面上では、選択したエリアの天気を表示するアイコンや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、待受画面のウィンドウからいつでも簡単に確認できます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定( $\rightarrow$ P39)のあとに簡単な設定をおこなうだけで、すぐにご利用になれます。「マルチキャスト通信方式について」( $\rightarrow$ P192)で配信されてくる情報は、すべて無料です。

# EZニュースフラッシュについて


#### EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/スポーツニュース/芸能ニュースの3カテゴリ	テロップでキャッチ&チェック
天気	今日・明日の天気、気温、降水予想などのコメント情報	ウィンドウからチェック
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報	
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au 関連サービスのキャン	
	ペーン情報など	テロップでキャッチ&チェック

<sup>※</sup> 配信されるニュースは1時間に1回程度更新されます。

### 配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面でОを押して、テロップ/ウィンドウを選択して●を押します。

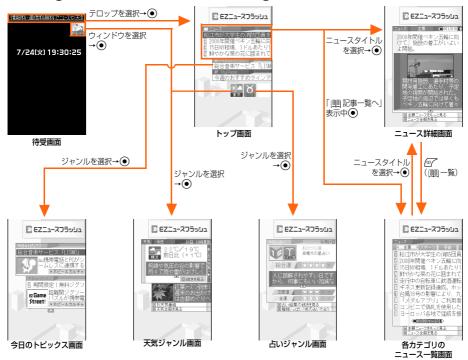

#### お知らせ \_\_\_\_

- EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。(→P203)
- au My Page (→P204) を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- 災害用伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報として配信されます。
- 「▲上キー+OK(選択)ボタンで、再設定を行って下さい」と表示された際は、ニュースフラッシュを最新の状態にするため、ニュースフラッシュテロップを選択してください。
- 「EZニュースフラッシュ(無料)をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい」と表示された際は、ニュースフラッシュアプリを削除したあとに、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードをおこなってから使用してください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

### 利用設定をする

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。「Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)」(→P39)の操作に続いてEZニュースフラッシュの設定をおこなってください。

\* 待受画面で<sup>(\*)</sup>→テロップを選択→(\*)→ [はい] → [OK]

設定が完了します。完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい」とメッセージが流れます。

#### お知らせ

- EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール/EZwebの初期設定時以外でも、またいったん解除したあとでも簡単に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウを選択して●を押し、画面の指示に従って設定します。
- 設定の際に「データフォルダが一杯です。データフォルダのデータを削除しますか?」と表示された際は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定をおこなってください。

# 情報を見る

## ニュースフラッシュテロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスのページなどへアクセスできます。

### **1** 待受画面で<sup>(\*)</sup>→テロップを選択→ (•)

● ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
② 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップへ
3 My Page	「au My Page」サービスの更新情報を確認
4 天気ナビアイコン	「天気」 ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの情報閲覧
⑤ 占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の 運勢とランキングを表示
⑥ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
7 設定メニュー	(→P202)



#### お知らせ

• テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

### ニュースフラッシュ画面表示後の操作

ニュースフラッシュ画面では次の操作ができます。

ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操作キー	操作内容		
•	項目を選んで押す:次の画面を表示		
<b>③</b>	カーソルの移動、画面を上下にスクロール		
0/Q/ <i>D</i>	ニュース:ニュース一覧でのカテゴリタブ切替、ページ切替、ニュース記事でページ切替		
♥/ ⟨±\/ ∠ā/	天気詳細コメント:今日/明日の天気を切替※		
	メニューを表示		
	トップ:トップ画面に戻る		
(a)	一覧:ニュース画面一覧を表示		
	全国:全国の天気画面を表示		
	ランキング:占いランキングを表示		
907/79-	一つ前の画面に戻る		

<sup>※ ○</sup>でのみ操作できます。

### ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る

↑ 待受画面で<sup>(\*)</sup>→ウィンドウを選択→ (\*)

「待受画面ウィンドウジャンル設定」で設定したジャンル画面 (→P200) が表示されます。

#### お知らせ

• 待受画面で → 「EZニュースフラッシュ」を選択→ (起動) と操作しても、トップ画面を表示します。

# EZニュースフラッシュの設定をする

<mark>1</mark> 待受画面で<sup>③</sup>→テロップを選択→**④**→ ▽ (メニュー)→項目を選択→**④** 

		Φ.	
トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面に戻る		
手動更新	(→P203)		
天気・占い設定	天気エリア設定	地域を設定	
	占い生年月日設定	生年月日を設定	
画面設定	着せ替え設定	「cube」「cafe au lait」「cool」から選択して画面背景を切替	
	待受画面テロップ 表示設定	常に表示する/隠すから選択して設定	
	待受画面ウィンドウ表 示設定	常に表示する/隠すから選択して設定	
	待受画面ウィンドウ ジャンル設定	待受画面のウィンドウに表示させる情報を設定 ジャンルを選択→ ● ・選択したジャンルのアイコンが特受画面に表示されます。	
		ジャンル アイコン ジャンル アイコン ニュース 置 占い	
		天気 今日のトビックス	
	お気に入りニュースカ テゴリ設定	待受画面のテロップやトップ画面のニュース一覧に、優先して表示させるニュースカテゴリを設定 カテゴリを選択→●	

通信・エリア確認設定	通信確認画面設定	パケット通信料が発生する場合に確認画面を表示する/表示 しないを設定
	エリア確認	
サービス概要	サービス説明	
	利用規約	
サービス設定解除	(→P201)	

#### お知らせ \_\_\_\_

- テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合、本体を開閉したり、アプリを起動するなどの動作を繰り返してください。または次回配信までお待ちください。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ご利用の際は、天気エリア設定と占い年月日設定、待受画面ウィンドウジャンル設定をおこなってください。

# ニュースフラッシュテロップ/ニュースフラッシュウィンドウ [M311]

テロップとウィンドウは、待受画面での表示/非表示、表示位置の入れ替えなどを設定できます。

1 待受画面で③☞□1・0×1・0×1□ニュースフラッシュテロップ] または□ニュースフラッシュウィンドウ] →項目を選択→

表示ON/OFF設定	テロップとウィンドウの表示(ON)/非表示(OFF)を設定 ・設定後にテロップとウィンドウの表示位置を変更できます。
表示位置	②でテロップ、 ②でウィンドウの表示位置を選択→ ●
スクロールスピード**	スクロールスピード(速め/普通/遅め)を設定
文字サイズ※	文字サイズ(極小/小/中)を設定

※ニュースフラッシュテロップのみ設定できます。

#### お知らせ ―――

- 表示設定は、EZニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、 (メニュー) → [画面設定] → [特受画面テロップ表示設定] / [特受画面ウィンドウ表示設定] と操作しても設定できます。
- [天気・占い設定] と [特受画面ウィンドウジャンル設定] をおこなうことで、設定したジャンルの情報が特受画面上のウィンドウに表示されます。

# 自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。電話着信中、Eメール(Cメール)受信中、受信状態(圏外、電源OFFなど)により、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新をおこなってください。

### 手動更新する

[YES] → [OK]

#### お知らせ ――

- 手動更新すると、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- 情報が更新されるたびに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

au My Pageでは、お客様専用の『My Page』が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認をおこなえます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。

また、Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定をおこなうことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

# au My Pageの利用について

au My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録をおこなってください。au My Pageへの接続は、以下の各機能からおこなうことができます。

	W52SA	
アドレス帳	アドレス帳―覧画面のメニュー(→P81)	お預りアドレス帳のトップページ
Eメール	Eメールメニュー (→P104)	お預りメールのトップページ
データフォルダ	フォルダー覧画面のメニュー (→P161)	お預りデータのトップページ
EZweb	お気に入りリスト画面のメニュー (→P186)	お気に入りURLトップページ
EZニュースフラッシュ	ニュースフラッシュテロップを選択して表示されたEZ	au My Pageのトップページ
	ニュースフラッシュのトップ画面(→P201)	











お預りアドレス帳の トップページ

お預りメールの トップページ

お預りデータの トップページ

お気に入りURLトップ ページ

au My Pageの トップページ

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 一定期間、お客様による本サービスの利用が全く無い場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## au My Pageの会員登録

au My Page関連機能からau My Pageへ初めて接続しようとすると、au My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録をおこなってください。

### 1 会員登録画面で [利用規約]

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

### □ [利用規約に同意]

登録が完了します。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」よりMy Pageのデザイン変更などがおこなえます。
- アドレス帳のメニューから登録画面を表示させると「アドレス帳預けて安心サービス」と「au My Page」を選択できます。「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

# お預りアドレス帳

お預りアドレス帳のトップページでは次の機能が使えます。

検索	キーワードで探す	文字入力欄にキーワードを入力して検索
	グループ一覧で探す	グループを選択して検索
	五十音で探す	五十音を選択して検索
保存履歴参照	預けた日時、アドレス帳件数、成功/失敗を確認 ・ケータイからお預かりした履歴が過去5回分表示されます。	
PCアドレス参照	パソコンからDUOADDRESSに登録されたアドレスを確認	
各種設定	<b>パスワードロック設定</b> お預りアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワート 力が必要になるようにロック	
	登録件数確認 現在の登録件数を表示	
	週去データに戻す 預けているアドレス帳データを過去の内容(5週間前までのデー 毎週サーバ上で保存している)に戻す お預りアドレス帳のすべてのデータを削除	

### お預りメール

お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。お預りメールのトップページでは次の機能が使えます。

検索	差出人/メールアドレス検索	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索
	検索履歴	過去に検索した名前を選択してメールの一覧画面を表示
	アドレス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択して、さ
	) I D N I C I K K	らに検索するEメールアドレス・フォルダ・検索フィールド(From/
		To/Cc)で絞り込んで検索
	日付で検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダを絞り込んで検索
	件名で検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで検索
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示
(メールの内容	フォルダ移動	表示しているメールを他のフォルダに移動
表示画面から)	削除	表示しているメールを削除
	転送	表示しているメールを転送
	保護/解除	表示しているメールを保護/保護解除
フォルダ管理	フォルダ一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示
	フォルダ作成	新規フォルダを作成
		・ フォルダ名、グループ名/個人アドレスによる振分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集
	フォルダ削除	フォルダを削除
	フォルダ振分け	フォルダへの振分け設定を編集
各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示
	パスワードロック設定	お預りメールに接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかける
	保存選択	保存するメールを、「全て保存する」「選択保存」(添付ファイル付メールを破棄、保存上限サイズを指定)から選択

### お預りデータ

W52SA/パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W52SAから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振分けて保存 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ・ 5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータが保存

お預りデータの各フォルダでは次の機能が使えます。

表示切替	データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切替 ・ それぞれの表示でファイル名順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
(データ一覧画面/	削除する	選択(チェック)したデータを削除
詳細画面の) プル ダウンメニュー	投稿する	選択(チェック)したデータを「My フォトアルバム」「My ブログ」 「DUOSNAP」へ投稿
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダ※を指定して移動
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダ※を指定してコピー
(データの詳細 表示画面から)	編集	<ul><li>データを編集</li><li>・ 著作権なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集できます。</li></ul>

※ ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。

### お気に入りURL


W52SAのお気に入りを保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイのお気に入りURL

ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示

# My Page更新通知

au My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。「My Page新着あり」を選択または待受画面に戻してニュースフラッシュテロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面(→P201)が表示され、更新内容を確認できます。

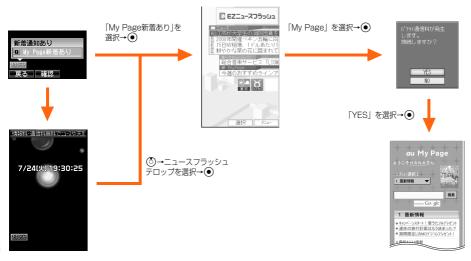

# EZナビ

※ お島!!)	上げ時の設定に	#P396友	ご参昭くだ:	オル

EZナビでできること	208
EZナビについて	214
EZナビウォークを利用する	215
災害時ナビを利用する	217
安心ナビについて	218
いつでも位置確認を利用する	220
エリア通知を利用する	225
位置確認メールを利用する	227
安心ナビの履歴を確認する	228
安心ナビの設定をする	229
EZナビの設定をする	230

# EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。



# 助手席の方が、ドライブルートを確認する には「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビ」(→P214)をご参照ください。





EZナビメニュー

# お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「位置確認メール」(月額無料)、「エリア通知」 (月額無料)

これらの機能では、W52SAからの操作で安心ナビ位置確認対応のau電話の位

置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」(→P220)、「位置確認メールを利用する」(→P227)、「エリア通知を利用する」(→P225)をご参照ください。





### 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を 検索
地図を見る (無料) ★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する (無料*) ★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク 各種設定やパソコン検索の説明	
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。(→P211) ※ 一部メニューは有料となります。

### 今いる場所の地図



初回測位結果がで表示され ます。地図表示後は連続測位に より 🖀 でリアルタイムな現在 地を表示します。

地図画面

詳しくは、「今いる場所の地図を表示する」(→ P216) をご参照ください。

### 3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周 辺で、3D表示に切り替わりま す。詳しくは、「3Dナビ」(→ P213) をご参照ください。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/住友電工 3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

## 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」





避難所マップ

帰宅支援マップ

W52SA本体にあらかじめご用意されている地図データを使って周辺 の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マッ プ」)。※1

また「災害時ナビ」EZwebサイトでは、お客様が指定された2地点間 (会社から自宅など) の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マッ プ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。\*\*2

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS 情報を登録し、目的地設定する必要があります。


※2 一部コンテンツは有料となります。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

### 実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」の「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

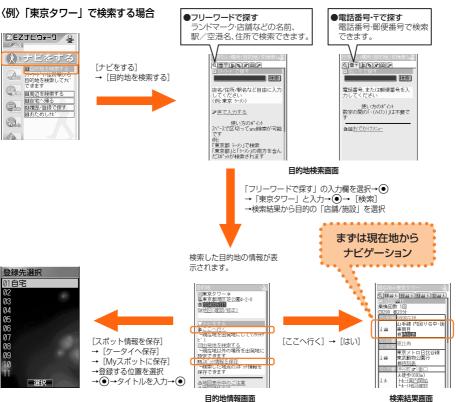

※ アドレス帳にも保存できます。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しい アドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

### 前回、検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、「履歴/登録で探す| から簡単に表示できます。




[ナビをする] → [履歴/登録で探す] → [ルート履歴] を選択→履歴を選択→(●)

#### お知らせ

### 声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。


#### <「声で乗換検索」の例>

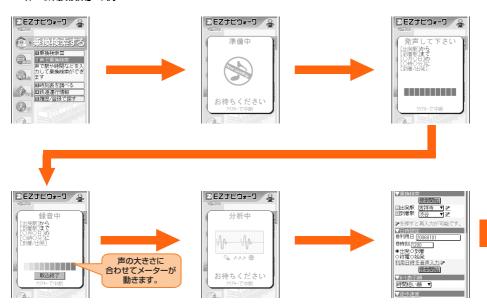

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、ブルダウンですべての候補が表示されます。

すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、もう一度誤った条件 だけを音声で入力したりできます。

#### <「声で乗換検索」の例>

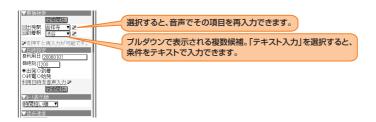

#### うまく話すヒント!

- 話し始めるときは、ひと呼吸おいてください
- あまり大きな声で話さない
  - ⇒周りがうるさいときは特に、大きな声では話さない方が正しい結果が出ます。 それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

#### お知らせ

- 声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

#### 声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力できます。

項目	話す内容
出発駅	出発 (乗る) 駅を言ってください。**
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。**
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。省略すると、現在時刻が設定されます。
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。省略すると、「出発」が設定されます。

<sup>※</sup> 省略はできません。

### 声で目的地/地図検索する

「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索できます。


検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。 <sup>※1</sup>
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。**2
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。

- ※1 丁目や番地まで言わなくても検索できます。
- ※2 市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 路線名は言わないでください。
- 空港名を言う場合は、末尾に「~空港」をつけてください。

### ナビゲーション中は…

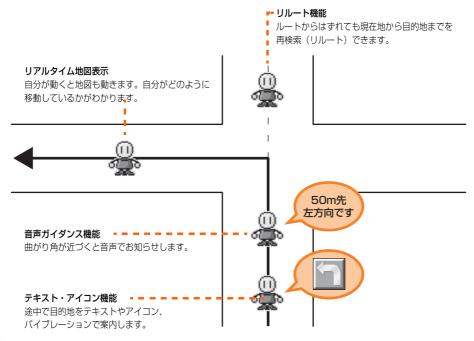


### 災害時ナビ

災害時において通信がつながりにくい状況になっても、W52SA本体にあらかじめご用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

### ■ EZナビメニューで [災害時ナビフォルダ] → [災害時ナビ]

### 「災害時ナビ」データを選択→●

「災害時ナビメニュー」が表示されます。

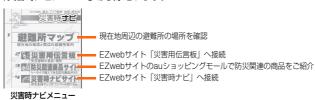


#### お知らせ ――

• 地図を起動中に着信があった場合は、いったん地図の表示が中断されます。

### 3Dナビ

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。

標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

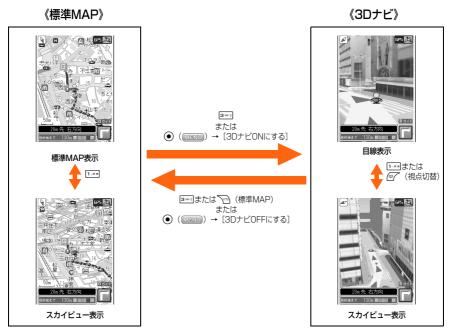

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 3D表示中は、自分が向いている方向に関わらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

### EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



目的地を検索する	店名・TEL・住所などから目的地を設定、音声案内
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど 便利な機能を利用
インフォメーション	会員登録・解除、お知らせ、お問い合わせ

#### お知らせ \_\_\_\_

お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作をおこなう場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。



- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

# EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

#### お知らせ ―――

- お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。(地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。)
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## EZナビメニューについて

EZナビウォーク	地図の表示や、目的地までのナビゲーション(→P215)
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内 (→P214)
安心ナビ	W52SAの操作で、au電話の位置を確認(→P220、227)したり、 登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせ(→P225)
災害時ナビフォルダ	災害時ナビのデータを保存 (→P217) ・あらかじめ「避難所マップ」が保存されています。
地図フォルダ	地図ビューアで利用できるさまざまな地図コンテンツを保存
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	EZナビに関する設定 (→P230)

# EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

## EZナビウォークについて

お出かけ時に役立つ以下の各種ナビゲーションメニューを利用できます。

ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索			
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認			
乗換検索する (無料*) ★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索			
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認			
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明			
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ			

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。

※一部メニューは有料となります。

### お知らせ\_\_\_\_

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
  - · 「GPS情報通知確認」(→P230) を「ON(確認画面あり)」に設定している場合に表示されます。
  - · 「GPS情報通知確認」を「ON (確認画面なし)」に設定している場合は確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
  - ・「GPS情報通知確認」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認 画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	概 要
A  &  &  ( <b>2 2 2</b> )	およそ50m未満の誤差
B № № (* * * *)	およそ50~300m未満の誤差
C & ( 2 2 2)	およそ300m以上の誤差(受信環境のよい場所で再度取得してください。)

# 今いる場所の地図を表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。 お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

EZナビウォークを表示 (→P209) → [地図を見る] → [今いる場所の地図] GPS情報通知確認画面が表示されます。

## [はい]

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。 地図画面表示中に次の操作ができます。

操作キー	操作内容
(一脏大)/~(縮小)	地図の拡大/縮小
<b>③</b>	地図のスクロール
¥ ·- · · · / # = - · s	地図の左回転/右回転



#### お知らせ ―――

 地図画面表示中に() (M■NU) → [この場所を…] → [スポット情報を保存] → [はい] と操作すると、取得したGPS 情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存できます。アドレス帳に保存する場合は、「新 規一括登録しまたは「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

# Myスポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社・友人宅・お店など)の情報をMvスポットとして最大20件 まで登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認したりすることができます。 登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始できます。

- EZナビウォークを表示→ [地図を見る] → [履歴/登録で探す] → [ケータイに登録した地点]
- 登録済みのMyスポットを選択→●→項目を選択→●

地図を表示する	Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認 <ul><li>(はい)</li></ul>
ここへ行く	検索結果画面(→P210)を表示し、現在地からMyスポットに登録 している場所までのナビゲーションを開始
	[はい]



Myスポット画面

#### お知らせ ―――

Myスポット画面で登録済みのMyスポットを選択して√(メニュー)を押すと、次の操作ができます。

GPSメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成			
	· GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。			
	以降の操作はP94をご参照ください。			
デコレーションメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたデコレーションメールを作成			
デコレーションメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたデコレーションメールを作成 ・ GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。			

アドレス帳へ登録	選択したGPS情報をアドレス帳へ登録		
	[新規登録] または [追加登録]		
	以降の操作はP76をご参照ください。		
フォト/ムービーへ付加	データフォルダに保存されているフォト/ムービーにGPS情報を付加		
詳細情報	GPS情報の詳細を表示		
消去	GPS情報を消去		

• Myスポットでは、GPS情報を登録・修正したり、そのタイトルを編集したりすることもできます。

# 現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール (GPSメール) を作成します。 GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する」 (→P100) をご参照ください。

- EZナビウォークを表示→ [地図を見る] → [今いる場所の地図] → [はい]
   取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。
- 2 地図を表示中に (MeNU) → [この場所を…] → [メールを送信]
  GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。
- Eメールを作成し、送信


# 災害時ナビを利用する

W52SA本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

## メニューを表示する

- EZサービスメニューで [災害時ナビフォルダ] → [災害時ナビ]
- 2 「災害時ナビ」データを選択→●

「災害時ナビメニュー」が表示されます。

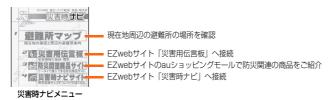

## 避難所マップを表示する

災害時ナビメニューで [避難所マップ]

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。

**2** GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認することができます。



地図ビューアーでは以下の操作をおこなうことができます。

操作キー	操作内容
	地図の拡大/縮小
* · · • / # := • 9	地図の回転
•	地図ビューアーサービスメニュー表示/スポット選択**
<b>クリア/マナー</b>	戻る

※ カーソルがスポットアイコン上にある場合に選択できます。

### お知らせ\_\_\_\_

• 電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。

## 目的地設定をする

つけます。
 でカーソルを行きたいスポット(広域避難所/駅)などに合わせる→
 スポット詳細情報が表示されます。

## 2 [目的地に設定]

表示中のスポットを目的地に設定することができます。 目的地に設定したスポットにはゴールマークが表示され、また現在地と赤いラインで表示されます。

### お知らせ \_\_\_\_

- 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- 上記の説明はW52SAにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

# 安心ナビについて

## 安心ナビをご利用になる前に

「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

## 利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

## ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビサービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワード(任意の4桁の数字)の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

- EZナビメニューで [安心ナビ]
- ⊃ [利用規約を読む(必読)] →内容を確認→🔤 → [終了] → [同意する] → 💽



## お知らせ \_\_\_\_

- ナビパスワードは「0000」に設定できません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 「安心ナビ」をご利用前には必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください。(※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。)
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。(※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなります。)
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所では、ご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因を問わず一切の責任を負いません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

## 安心ナビメニューを表示する

■ EZナビメニューで [安心ナビ] →ナビパスワードを入力→⑥



安心ナビメニュー 画面

# いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W52SAからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置が確認できるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

### 〈代表的なご利用例〉

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認したりできます。



いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P219)をご参照ください。

#### お知らせ

- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。
- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。

## いつでも位置確認画面を表示する

安心ナビメニュー画面で [いつでも位置確認]

いつでも位置確認画面が表示されます。

許可ユーザーリスト (→P223) に未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストの項目に「未」と表示されます。

# パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ相手に位置確認を許可してもらう必要があります。最大5件まで登録できます。

- ※ 登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は位置確認の許可ができませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。
- 1 いつでも位置確認画面で [位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

- 2 1~5を選択→● (新規) →●
- 3 アドレス帳を選択→● (詳細) →電話番号を選択→●→ [送信]

登録するau電話に登録情報が送信されます。

**△** 

待受画面に戻ります。au電話は、パートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

#### お知らせ

すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。

### パートナーリスト画面の見かた



● 登録したau電話の状態

表示なし(検索可能)	au電話の位置を確認可能
同意待ち	au電話に登録情報を送信済み(検索不可能)**

- ※ 同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。
  - (再登録) → [送信] と操作すると、登録情報をもう一度送信できます。
- ② 登録したau電話の名前
- 3 登録されたau電話の電話番号
- 4 パートナーリスト画面に登録した日時

### お知らせ

• パートナーリスト画面で登録が完了しているau電話を選択して ◯ (メニュー) を押すと、次の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角/半角最大12文字で入力
削除	選択したau電話を削除

# 位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認画面で「位置確認]

## 

W52SAからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。

「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図で確認できます。

「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を住所で確認できます。

「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

# 自動確認設定を設定する

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始/終了時刻・動作間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認をおこないます。

### 1 いつでも位置確認画面で [自動確認設定] → [はい]

「次回以降は表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

## 

設定	項目を選択	→•	
	OFF	自動確認設定を無効	
	ON	自動確認設定を有効	
	クリア	設定内容をお買い上げ時の状態に戻す	
パートナー選択	位置を自動る au電話を選	確認するau電話を設定 択→●	
開始時刻	時刻を選択	開始する時刻を設定 → <b>●</b> 10分単位で設定できます。	
終了時刻	時刻を選択	終了する時刻を設定 → <b>●</b> 10分単位で設定できます。	
間隔		る間隔を設定 )」、「30」、「60」 から選択	
繰返し	繰り返しを設定 <ul><li>→項目を選択→●→ → (確定)</li></ul>		
	1回のみ	自動確認を1回のみ動作	
	毎日	自動確認を毎日動作	
	曜日指定	自動確認を動作させる曜日を選択	
		曜日を選択→●→選択が終わったら~○(確定)	

## **3** ~ (完了) → ●

自動確認設定が設定されます。

## お知らせ

- お客さまの設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

# 許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。最大5件まで登録できます。

## 1 いつでも位置確認画面で [許可ユーザーリスト]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

## 許可ユーザーリスト画面で登録されたau電話を選択

au電話の状態によって、できる操作が異なります。

未記	午可	選択したau電話からの位置確認を許可 <ul><li>(許可) → [はい] → [送信]</li><li>(削除) を押すと、選択したau電話を削除します。</li></ul>				
	示なし (索可能)	選択したau電話からW52SAの位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定) <ul><li>●→項目を選択→●</li></ul>				
		自動(確認なし) 位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW52SAの位置をお知らせ				
		手動(確認あり)	位置を確認されるたびに、確認画面を表示 確認画面で「はい」を選択するとW52SAの位置をお知らせ			
	<b>拒否</b> W52SAの位置をお知らせしない					

### 許可ユーザーリスト画面の見かた



登録されたau電話の状態

表示なし(位置確認可能)	au電話からW52SAの位置を確認可能		
未許可	au電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能)**		

- ※ 位置確認を許可するときは、(●) (許可) → [はい] → [送信] と操作します。
- ② 登録されたau電話の名前
- 登録されたau電話の電話番号
- 4 許可ユーザーリスト画面に登録した日時

### お知らせ \_\_\_\_

許可ユーザーリスト画面で許可したau電話を選択して → (メニュー) を押すと、次の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示	
名前の編集	選択したau電話の名前を全角/半角最大12文字で入力	
削除	選択したau電話を削除	

## 登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。ナビパスワードを設定してください。 (→P219)

## 1 待受中→au電話から登録情報を受信

安心ナビアプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。

### [はい]

位置確認を拒否する場合は、「いいえ」を選択します。

## 

### ✓ [送信]

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

### お知らせ\_\_\_\_

- 登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター (→P230) を設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

## au電話から位置を確認されたときは

「応答設定」(→P229)または位置確認してきたau電話の「個別応答設定」(→P223)を「手動(確認あり)」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

## **1** 待受中→位置確認を許可したau電話から、W52SAの位置を確認される

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音でお知らせし、位置確認画面が表示されます。

## **つ** [はい]

W52SAの位置を知らせたくない場合は、「いいえ」を選択します。

### お知らせ ――

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示されお知らせできません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- W52SAは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

	受信可否
待受画面状態	0
音声通話中	×
Cメール送受信中	×
Cメール作成/閲覧中	0
Eメール送受信中	×
Eメール作成/閲覧中	0
EZweb中 (通信時)	×
EZweb中 (非通信時)	0

	受信可否
メニュー機能操作中	0
アドレス帳操作/閲覧中	0
電番入力中(音声発信前)	0
データフォルダ閲覧中	0
EZアプリ動作中(通信時)	×
EZアプリ動作中(非通信時)	0*

※ 一部のEZアプリでは、受信できない場合もあります。

# エリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。(→P219)

### 〈代表的なご利用例〉

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様が簡単に確認したりできます。

#### お知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認はおこなえません。
- 検索時、位置情報通知時はEZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側(お子さま側)
   エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- エリア通知先側(お母さま側)
   エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

# エリア通知(アラーム)を設定する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにて、アラームでお知らせできます。 エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。

## 安心ナビメニュー画面で [エリア通知]

エリア通知リスト画面が表示されます。

「いつでも位置確認」の「自動確認設定」が「ON」に設定されている場合は、「エリア通知」を設定できません。「自動確認設定」を「OFF」にしてから設定してください。

## つ 1~10を選択→(●)(登録)

通知先を設定している番号を選択して●を押すと、設定した内容を確認できます。

## 3 項目を選択→●

新規登録する場合は、上から順に設定してください。

設定	エリア通知の動作を設定 項目を選択→●				
	OFF エリア通知を無効				
	ON	エリア通知を有効			
	クリア	設定した内容をお買い上げ時の状態に戻す			
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻を設定 時刻を選択→ ● 時刻設定は、10分単位で設定できます。				

		I			
繰返し		<b>繰返しを設定</b>			
		項目を選択→●→~(確定)			
		1回のみ	回のみ エリア通知を1回のみ動作		
		毎日	エリア	通知を毎日動作	
		曜日指定	<b>曜日指定</b> エリア通知を動作させる曜日を選択		
			曜日を選択→●→選択が終わったら▼○(確定)		
通知	エリア	通知タイミングの基準地点を設定			
	通知エリアを選択	取得方法を選	戥択→●		
		現在地から		現在地のGPS情報を取得して、基準地点に設定 現在地測位完了→ ▽ (確定)	
		アドレス帳	から	アドレス帳に設定済みのGPS情報を基準地点に設定	
				アドレス帳を選択→● (詳細) →● → ▼ (確定)	
		Myスポッ	トから	Myスポットから選択して基準地点に設定	
				Myスポットを選択→ ● → ▽ (確定)	
	地図を表示	通知エリアの周辺地図を確認			
		[ldv]			
	エリア名を変更	通知エリアの名前を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
		エリア名称は、全角/半角最大12文字入力できます。			
通知	節囲	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を設定			
		項目を選択→√→(確定)			
		標準(推奨) 徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定			
		広域 乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定			
通知	]タイミング	お知らせするタイミングを選択			
		「通知エリアに入った時、いる時」または「通知エリアから出た時、いない時」を選択			
		→ √ (確定)			
通知先		アラームと同時に、エリア通知に対応したau電話に通知することが可能			
		① [通知する] → [はい]			
		通知先を設定しない場合は「通知しない」を選択してください。			
		メッセージを自分で作成する場合は「いいえ」を選択します。			
		② 通知先を選択→●→アドレス帳を選択→●(詳細)→電話番号を選択→●			
		③ メッセージ欄を選択→●→通知先へのメッセージを入力→●→ ▼ (確定)			
		メッセージは、全角/半角最大38文字入力できます。			

※ お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もございますので、あらかじめ何度かお試しいただくことをお勧めします。

## \_\_\_ (完了) → [はい] または [いいえ] → [アプリ終了]

エリア通知が登録されます。他の設定を続ける場合は「設定を続ける」を選択します。

## お知らせ \_\_\_\_

- 「通知先」には、あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ設定できます。
- エリア通知リスト画面で設定している番号を選択して √ (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

タイトル編集	タイトルを全角/半角最大18文字で入力	
クリア	選択したエリア通知の設定をクリア	

# 指定日時になると

### 1 待受中→指定日時になると

安心ナビアプリが自動的に起動し、現在地のGPS情報を取得し始めます。 GPS情報の取得を中止するには、√~(詳細)→ (ア)(中止)→ [はい] と操作します。

## 2 指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致 アラームでお知らせします。

3

「通知先」を設定しているときは、5秒経過後、通知先にお知らせします。

### お知らせ\_\_\_\_

- 安心ナビアブリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアブリが起動します。
- エリア通知の設定完了後は必ず、アプリを終了してください。
- EZアプリ起動中(待受EZアプリを除く)に指定日時になったときは、安心ナビエリア通知を利用できません。
- 安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動しません。設定を解除してください。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。

## au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

エリア通知に対応したau電話から、エリア通知メッセージを受信→
 詳細画面が表示されます。

# 

#### お知らせ

- ブライバシーフィルター (→P230) を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信できません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に安心ナビアプリが自動的に起動した場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。設定を解除してください。

# 位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W52SAからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置が確認できるサービスです。位置確認する際に必ず確認操作が必要です。

位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。(→P219)



# 位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることができます。

- 安心ナビメニュー画面で [位置確認メール]
- 2 宛先の入力欄を選択→●→アドレス帳を選択→● (詳細)→電話番号を選択→● →本文の入力欄を選択→●→本文を入力→●

本文は、全角/半角最大38文字入力できます。

## 🤦 🔽 (送信)

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を返信した場合は、完了画面が表示されます。「地図を表示」を選択すると、位置確認メールを送信したときのau電話の位置が地図で確認できます。 「住所を表示」を選択すると、位置確認メールを送信したときのau電話の位置が住所で確認できます。 「もう一度確認」を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

### お知らせ\_\_\_\_

• 位置確認メール送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認は中止されます。

## 位置確認メールを受信したときは

1 待受中→位置確認メールを受信

安心ナビアプリが自動的に起動します。

W52SAの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかを確認する画面が表示されます。

(はい)

「はい」を選択すると、W52SAの位置をお知らせします。位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択します。W52SAの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択します。

### お知らせ\_\_\_\_

- 「EZアプリ制限」が設定されている場合は、位置確認メールを受信できません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- プライバシーフィルター (→P230) を設定している場合は、該当するau電話やアドレス帳に未登録のau電話からの 位置確認メールは受信できません。

# 安心ナビの履歴を確認する

🧻 安心ナビメニュー画面で[履歴]→項目を選択→💿

いつでも位置確認	確認した履歴	いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認 ・ ❷ を押すと、「位置確認」/「自動確認」を切り替えること ができます。
	確認された履歴**	W52SAの位置を確認してきたau電話の位置を確認
エリア通知	通知した履歴	エリア通知メッセージを送信した履歴を確認
	通知された履歴※	エリア通知メッセージを受信した履歴を確認
位置確認メール	送信履歴	送信した位置確認メールの履歴を確認
	受信履歴※	受信した位置確認メールの履歴を確認

※新着の履歴がある場合には「NEW」と表示されます。

### いつでも位置確認の履歴について

位置確認が成功した履歴には「〇」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。 成功した履歴を選択し、 $\bullet$  (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」/「住所を表示」を選択し、 $\bullet$  (選択)を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。

### エリア通知の履歴について

エリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」がつきます。

「通知した履歴」で履歴を選択し、
● (詳細)を押すと、動作開始日時、動作終了日時、通知先、結果を確認することができます。また、「通知された履歴」で履歴を選択し、
● (詳細)を押すと、メッセージを受信した日付や時刻、メッセージ本文の内容を確認することができます。

### 位置確認メールの履歴について

位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」がつきます。

履歴を選択し、
● (詳細)を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認することができます。また、「地図を表示」/「住所を表示」を選択し、
● (選択)を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。「本文を表示」を選択し、
● (選択)を押すと、メールの本文を確認することができます。

### お知らせ\_\_\_\_

- それぞれ最大30件(いつでも位置確認の「確認した履歴」(自動確認)のみ最大50件)まで記憶できます。また、それぞれ最大10件まで保護できます。
- 各履歴の一覧画面で √ (メニュー) を押すと、次の操作ができます。

1件削除	選択した履歴を削除	
全件削除	履歴をすべて削除	
保護/解除	選択した履歴の保護/解除	

# 安心ナビの設定をする

## 

ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更 (→P230)			
	・ 再度新しいナビバスワ	7ードを入力する必要はありません。		
音・バイブ設定	いつでも位置確認	各機能での音とバイブを設定		
	エリア通知	「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択		
	位置確認メール			
応答設定	いつでも位置確認で位置確認要求を受けた場合の応答方法を設定			
	「自動(確認なし)」、「手動(確認あり)」、「拒否」から選択※			
登録情報受信	いつでも位置確認の許可ユーザーリストへの登録情報受信可否を設定			
	「受信する」または「受信しない」から選択			
ヘルプ・お問い合わせ	不明な点の問い合わせや、サービス内容、利用規約を確認			
入会・退会	いつでも位置確認の登録(有料)/解除			

<sup>※「</sup>拒否」を選択すると、W52SAの位置をお知らせしません。

# EZナビの設定をする

## EZナビメニューで [EZナビ設定] →項目を選択→

GPS情報通知確認	ON	GPS情報をコンテンツに通知するたびに、GPS情報通知確認画		
	(確認画面あり)	面を表示		
		確認画面で●(はい)を押すとGPS情報を通知		
	ON	GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずに		
	(確認画面なし)	GPS情報を通知		
	OFF	GPS情報を通知しない		
ナビパスワード変更	安心ナビで使用するナビ	ごパスワードを変更		
	① [YES] →ナビパスワ	<b>フードを入力</b>		
	ナビパスワードを忘れ	nた場合は√◯(リセット)を押してロックNo.を入力し⊙を押		
	します。			
	②新しいナビパスワー!	ドを入力→再度新しいナビパスワードを入力→●		
	・新しいナビパスワ-	ードとして「0000」は設定できません。		
	・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今まで			
	許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に			
	登録情報を送信してもらいW52SAで位置確認を許可する必要があります。			
プライバシーフィルター	アドレス帳に登録していないau電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビ			
	エリア通知に関するメッセージを受信しないように設定			
	ロックNo.を入力→⑥→項目を選択→⑥→ [受信しない]			
	<b>アドレス帳外</b> アドレス	ス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否		
	指定番号 指定した	た電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能)		
	<b>☞</b> (₹	番号リスト)		
	以降の担	操作はP113をご参照ください。		
	· 電話	番号は14桁まで入力できます。		
GPSメールURL	GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定			
GI GJ: 7, GI IL	GPSメールFIN時に刊りる地図りイトのURLで設定  ① ▼ (変更) → [YES]			
	<ul><li>(リセット)を押し、「YES」を選択して●を押すとお買い上げ時のURLに</li></ul>			
	ます。	TOC TIED, CELLOCO CON CONTRACTOR SOURCE		
	② URLを編集→ ④ →	[YES]		
	URLは半角最大256			
		ると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性		
	があります。			

# au Music/メディアプレイヤー

※お買い上げ時の設定はP396をご参照ください。

lai			

_	ida madio	
	au Musicメニューを表示する	232
	au Music Playerを起動する	232
	曲を再生する	233
	EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」	235
	プレイリストを作成する	237
	フォトアルバムを作成する	238
	うたとも <sup>®</sup> を利用する	239
	LISMO Music Search	240
	BGMとして再生する	243
	au Music Playerを終了する	243
	au Music Playerの設定をする	243
	au Music Port	244
i	<b> </b> メディアプレイヤー	
	SD-Audioプレイヤー	245
	ビデオプレイヤー	248
		240

# au Music

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップ、au Music Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したりメールで送信したりできます。また、うたとも<sup>®</sup>やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

# au Musicメニューを表示する

## 】 待受画面で 🔊 → 「au Music」を選択

au Music Player	本体やmicroSDカードに保存されている着うたフル <sup>®</sup> やビデオク リップ、au Music Portから取り込んだ音楽データなどを再生(→ P232)
EZ Music!へ接続	公式サイトのEZ Music!に接続
LISMOフォルダ	データフォルダの「LISMO」フォルダを表示(→P158)



au Musicメニュー

# au Music Playerを起動する

au Musicメニューで [au Music Player]

au Music Player画面が表示されます。

ライブラリ	全曲一覧全曲を再生	
	アーティスト一覧	アーティストごとに再生
	アルバム一覧	アルバムごとに再生
	フォトアルバム一覧 静止画を連続再生 (→P238)	
プレイリスト	再生回数の多い順や最近聴いた曲順、作成したプレイリスト(→P237)などを再生	
うたともコミュニティ	うたとも <sup>®</sup> に接続して、各種サービスを利用(→P239)	
LISMO Music Search	LISMO Music Searchに接続	
EZ Music!	公式サイトのEZ Music!に接続	
設定	au Music Playerの各種設定 (→P243)	

### お知らせ\_\_\_\_

- メインメニューの「マルチメディア」や「LISMO」フォルダ内で で (プレイヤー) を押しても操作できます。
- うたともコミュニティ・LISMO Music Search・EZ Music!や音楽データのダウンロードなどをご利用になるには、 EZwebの契約が必要です。また、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。(→P39)
- 「EZweb制限」が設定されている場合は、うたともコミュニティ・LISMO Music Search・EZ Music!をご利用できません。
- ②回(うたとも)を押すとうたとも<sup>®</sup>に接続できます。
- (楽曲検索) を押すとLISMO Music Searchに接続できます。

# 曲を再生する

本体またはmicroSDカードに保存されている着うたフル®やau Music Portから取り込んだ音楽データなどを再生できます。

〈例〉プレイリストから再生する


## **1** au Music Player画面で [プレイリスト] →項目を選択→ **④**

再生中の操作はP234をご参照ください。

トップ20	再生回数の多い順に20曲を再生
トップレート	5つ星ランクの曲を再生 (→P235)
最近聴いた曲	最近聴いた20曲までの曲を再生
最近追加した曲	最近追加した20曲までの曲を再生
(作成したプレイリストなど)	作成したプレイリストなどを再生 (→P237)

## 🤈 💿 (再生)

① DBEX設定	DBEX: DBEX設定ON DBEX(グレー): OFF
② イコライザーの 種類	PASS: BASS GLASS: CLASSICAL CNTRY: COUNTRY DANCE: DANCE JAZZ: JAZZ POP: POP ROCK: ROCK OFF (グレー): OFF
3 サラウンド設定	<b>SUR</b> : サラウンド設定ON <b>SUR</b> (グレー): OFF
4 リピート再生 モード	too: 1曲リピート
5 ランダム再生	* : ランダム再生ON * (グレー): OFF
6	<b>★1~★5: レート1~5</b> ★(グレー): レート0
♂ 歌詞カード	☑■: 歌詞カードあり  ☑■ (グレー): 歌詞カード無し

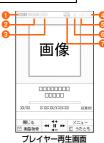

#### お知らせ \_\_\_\_

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 再生制限のある音楽データは、au Music Playerでは再生できません。
- (楽曲検索)を押すとLISMO Music Searchに接続できます。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、au Music Playerの音量で鳴ります。
   イオナン共産時にフォース 「Costoric Playerの音量で鳴ります。
   イオナン共産時にフォース 「Costoric Playerの音量で鳴ります。
   イオース 大学時にフォース 「Costoric Playerの音」で
  - イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、au Music Playerの音量が優先になります。
- 著作権のある音楽データが再生できないときは、ファイル変換(→P172)をおこなうと再生できる場合があります。
- 音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。音楽データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- 音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときなどには、au Music Playerが一時停止します。
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- プレイリスト再生画面でW52SAに保存されていない曲を選択→ ⑥ (試聴/DL) と操作すると、サイトに接続してその曲を試聴したりダウンロードしたりできます。ただし、一部楽曲ではできない場合があります。

• 全曲一覧・アーティスト一覧・アルバム一覧表示中に ▼ (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が表示されます。 メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

プレイリストに登録	選択した曲・アーティスト・アルバムをプレイリストに登録	
	登録先プレイリストを選択→●	
	・ 一部楽曲で	プレイリストに登録できない場合があります。
	· 🕥 (新規	作成)を押すとプレイリストを作成して登録できます。
編集	着うた保存	選択した曲の一部分を着うた <sup>®</sup> に変換し、サウンドフォルダに保存
		《選択した曲に含まれている区間(例:サビ1など)を選択した場合》
		lacktriangle
		《「ユーザー指定区間」を選択した場合》
	● (▶) → → (開始) → → (終了) → → (保存)	
		$\cdot$ $\bigcirc$ (終了) を押したあと、 $\bigcirc$ (プレビュー) を押すと着うた $^{0}$ として
		保存する前に確認できます。
		・ 💇 (やり直し)を押すとはじめからやりなおせます。
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存
		● (保存)
サイトリンク	選択した曲に	含まれているURLへ接続
レート変更	再生中の曲に	対して★印で0~5までの評価を付けます(★が多いほど評価が高いことに
	なります)。プレイリストの「トップレート」を選択して5つ星の曲だけを再生できます。	
	○でレートを変更→     ●	
消去	選択した曲・	アーティスト・アルバムを消去
	[lはい]	
	・ データも消	去する場合は、再度「はい」を選択します。
詳細情報	選択した曲の	曲名などを表示
ソート	「保存順」「タ	イトル/曲名」「アーティスト」「アルバム」「レート」の条件で並べ替え

 au Music Playerでは保存された楽曲のうち、データフォルダ:2000件、microSDカード:各フォルダごとに 1000件まで表示・再生が可能です。(保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えた データは表示・再生されません。)

# 再生画面での操作/機能

プレイヤー再生画面では、次の操作ができます。

操作キー	操作内容
(\$\. ≥0 / <b>@</b> 1*1	音量調節
<b>⊘</b> / <b>⊘</b> 、 †1./ ‡1.* 1	頭出しまたは前の曲を再生/ 次の曲を再生
	巻き戻し/早送り
<b>●</b> ( <b>  </b> ) / <b>●</b> ( <b>▶</b> ), •*	一時停止/再生
(D) ( )(1)777-	一覧画面へ
E'>	うたとも <sup>®</sup> に接続(→P239)
Z ~7	ビデオクリップを全画面表示

	きのみ	じたと	W52SAを閉	<b>※</b> 1
--	-----	-----	---------	------------

<sup>※2</sup> DBEX設定がONの場合は無効になります。

操作キー	操作内容
].@8 / 3 cm z	前/次の歌詞を表示(音楽データに歌 詞情報が含まれる場合)
<b>2</b> ARCD <b>*</b> 2	イコライザー設定
4 on t	ランダム再生ON/OFF切替
5.00.12	機能のガイドを表示
6 MNO IZ	リピート再生ON(1曲/全曲)/OFF切替
7 rors #	ビジュアライザーの表示切替*3
8 TUV P	DBEX設定ON/OFF切替
9moză <b>%</b> 2	サラウンド設定ON/OFF切替
(E)	LISMO Music Searchに接続

<sup>※3</sup> ビデオクリップ再生時は無効になります。

• プレイヤー再生画面で → (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作すると きの状況によって使用できないものがあります。

ランダム設定	ランダム再生をする((	DN)/しない(OFF)を設定
リピート設定	リピート再生方法を選	尺
サウンド設定	DBEX設定	重低音を増幅する(ON)/しない(OFF)を設定
	イコライザー設定 <sup>※2</sup>	音質を変更
		種類を選択→●
	サラウンド設定 <sup>※2</sup>	ステレオワイド効果を有効にする(ON)/しない(OFF)を設定
プレイリストに登録※1	再生中の曲をプレイリスト	トに登録
	登録先プレイリストを選択→●	
編集	着うた保存	選択した曲を着うた <sup>®</sup> として保存 (→P234)
	壁紙保存	選択した曲の壁紙登録用の静止画を保存
		● (保存)
サイトリンク	選択した曲に含まれているURLへ接続	
レート変更	(→P234)	
消去	選択した曲・アーティスト・アルバムを消去	
	[はい]	
詳細情報	音楽データの曲名などを表示	
操作ガイド	機能のガイドを表示	
v. 1 → → □ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/IIフ L I - ※ クスキャンタ	

<sup>※1</sup> 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。

# EZ「着うたフル®」

EZweb 契約要

# 着うたフル<sup>®</sup>のダウンロード

EZ「着うたフル®」はau Musicメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルにお楽しみいただけます。

#### お知らせ ニニニ

- au Music Plaver画面から「EZ Music!」を選択してもEZ Music!へ接続できます。
- 着うたフル<sup>®</sup>はEZトップメニューから[カテゴリで探す]→[着うたフル・ビデオクリップ]と操作してもダウンロードできます。
- 着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワード (→P36) の入力が必要です。
- ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータは本体内に保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®が本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

<sup>※2</sup> DBEX設定がONの場合は無効になります。

# 着うたフル®の利用

### **1** au Musicメニューで [LISMOフォルダ] → [着うたフル]

着うたフル®一覧画面が表示されます。

四 (再生)を押すと再生できます。

● (プレイヤー) を押すとau Music Playerを呼び出し、再生できます。

## 2 ̄ ̄(メニュー)→ [登録] →項目を選択→④

フル楽曲	着うたフル <sup>®</sup> を目覚ましのアラーム音に設定
	アラーム1~8を選択→●
着うた保存	着うたフル <sup>®</sup> の一部分を着うた <sup>®</sup> に変換し、サウンドフォルダに保存
	①項目を選択→●
	《着うたフル <sup>®</sup> に登録されている区間 (例:サビ1など) を選択した場合》
	② ([指定範囲] →) タイトルを入力→ ④
	《「着うた区間指定」を選択した場合》
	② ● (▶) → ▼ (始点) → ▼ (終点) → [YES] と操作して範囲指定したあと、
	タイトルを入力→・●
	③ 登録先を選択→●
	以降の操作は登録先によって異なります。
	・着うたフル <sup>®</sup> に登録されている区間は最大3件までです。
	・音楽データによっては区間が登録されていない場合や、着うた区間指定に対応していない場
	合があります。
	・着うた区間指定で範囲指定できるのは5~45秒間です。

### お知らせ \_\_\_\_

- 着うたフル<sup>®</sup>はデータフォルダから「LISMO」フォルダを選択→「着うたフル」フォルダを選択しても再生できます。
- データによって設定できない場合があります。
- 着うたフル<sup>®</sup>一覧画面で ▽ (メニュー)を押して「楽曲詳細表示」を選択すると、選択中の着うたフル<sup>®</sup>の曲名や アーティスト名などが表示されます。
- 着うたフル<sup>®</sup>にURL情報が含まれている場合は、着うたフル<sup>®</sup>一覧画面で<sup>™</sup>(メニュー) → [サイトへ接続] と操作すると、サイトに接続します。
- 着うたフル<sup>®</sup>に壁紙画像が登録されている場合は、着うたフル<sup>®</sup>一覧画面で ◯ (メニュー) → [画像を保存] → (保存) →タイトルを入力→ ⑥ と操作すると、グラフィックフォルダに保存されます。

# プレイリストを作成する

1件のプレイリストには30曲まで登録できます。

📘 au Music Player画面で[プレイリスト]

プレイリスト一覧画面が表示されます。

タイトル	全角/半角最大20文字			
作成者	全)	全角/半角最大64文字		
作成日	②で数字入力、◎で年/月/日を切替			
コメント	全角/半角最大128文字			
画像	①項目を選択→●			
		本体	フォルダを選択→●→画像を選択→●→~(実行)	
		外部メモリ	フォルダを選択→●→画像を選択→●→▼ (実行)	
		カメラ起動	● (撮影) → ● (保存)	
	② ② で切り出し位置を指定→ ③ (確定)			

- ・ 楽曲選択欄を選択→●(追加)→項目を選択→●
- \_ 曲を選択→●→ つ (決定) → つ (確定)

選択を解除する場合は、 ● (解除) を押します。アーティストー覧画面またはアルバムー覧画面から ▼ (一括追加) を押すと、選択したアーティスト/アルバムの全曲を登録できます。

### お知らせ

- プレイリストは以下の方法でも作成できます。
  - ・添付メール受信・有料のEZコンテンツとしてダウンロード
  - · うたとも<sup>®</sup>で紹介されているプレイリストをダウンロード
- 一部楽曲でアーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。
- プレイリスト一覧画面でプレイリストを選択し ▼ (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が表示されます。

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
新規作成	(→P237)		
編集	曲を選択→●→項目を選択→●→~(確定)		
	楽曲追加	選択した曲の前に、曲を追加	
	並べ替え	曲の順番を変更	
		移動する曲を選択→●→移動先を選択→●(移動先)→▼→(決定)	
	登録解除	選択した曲をプレイリストから解除	
		・[1件解除] → [はい]	
		・ [選択解除] →曲を選択→・・・(曲の選択を繰り返す)→ ・ (決定)→ [はい]	
	・[全件解除] → [はい]		
		「トップ20」・「トップレート」・「最近聴いた曲」・「最近追加した曲」・著作権のあるプレイリストは編集できません。 曲以外(タイトルなど)を編集する場合は「プレイリストを作成する」(→P237)をご参照ください。	
Eメールへ添付	(→P95)		
		はプレイリストのみで、音楽データは添付されません。	
	・ microSDカードに保存されているプレイリストを選択中に「Eメールへ添付」は選択できません。		
消去	選択したプレイリストを消去 [はい]		
プレイリスト情報	プレイリストの作成者などを確認		
作成者名設定	プレイリストの作成者の設定		
	●→作者名を入力→・●→ ▼ (確定)		
	・ 全角/半角最大64文字入力できます。		

# フォトアルバムを作成する

フォトアルバムは、フォトフォルダやグラフィックフォルダ、ユーザーフォルダ、microSDカードのデジカメフォルダに保存されているフォト、ピクチャなどの画像をスライドショー形式で再生する機能です。また、音楽と同時再生もできます。

フォトアルバムは20件まで作成でき、1件につき最大60枚までの画像を登録できます。

### **1** au Music Player画面で [ライブラリ] → [フォトアルバム一覧]

フォトアルバム一覧画面が表示されます。

フォトアルバムが登録されていない場合、「はい」を選択し、フォトアルバムを作成します。

## 

タイトル	<b>タイトルを編集→●→ ▽ (確定)</b> · 全角/半角最大20文字入力できます。	
BGM	フォトアルバム再生時に鳴らすBGMを設定できます。BGMは1つのフォトアルバムに対して、1つの音楽データ・アルバム・アーティストを選択できます。 項目を選択→●→BGMに設定する項目(曲名など)を選択→●→ (確定) ・音楽データによっては設定できない場合があります。	
画像	項目を選択→⑥→~○(確定)	
	本体	フォルダを選択→●→画像を選択→●→~(実行)
	外部メモリ	フォルダを選択→●→画像を選択→●→▼②(実行)
	カメラ起動 ● (撮影) → ● (保存)	
	・ <i>空</i> (プレビュー)を押すと画像を確認できます。	

### お知らせ\_\_\_\_

- 著作権情報のある画像、JPEG形式以外の画像は登録できません。
- 消去する場合は一覧画面でフォトアルバムを選択し ▼ (メニュー) → [消去] → [はい] と操作します。

## フォトアルバムを再生する

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (メニュー)→ [スライドショー再生]

スライドショー形式で再生されます。「アクラフトを押すと再生を中止します。

### お知らせ \_\_\_\_

- 画像データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- フォトアルバムを選択して●を押すと、登録されている画像の縮小画像を表示します。
- BGMを設定している場合は、画像の再生と同時に曲も再生されます。

## スライドショー設定

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ \(\sum\_\) (メニュー)→ [スライドショー設定]

## 

<b>バターン</b> 画像が切り替わる際の見えかたを「ワイプイン」、「カラーイン」、「カラーアウト横交互スライド」、「なし」から選択 (「カラーイン」、「カラーアウト」を選択した場合は、さらに色を選択)	
切り替え時間	次の画像に切り替わるまでの時間を01~10秒で設定
リピート	スライドショーのリピート再生をする(ON)/しない(OFF)を設定
ランダム	スライドショーのランダム再生をする(ON)/しない(OFF)を設定

# フォトアルバムを編集する

フォトアルバム一覧画面でフォトアルバムを選択→ (メニュー) → [編集]→項目を選択

タイトル	(→P238)		
BGM	(→P238)		
画像	項目を選択→⑥→  (確定)		
	画像追加 本体		(→P238)
		外部メモリ	(→P238)
		カメラ起動	(→P238)
	<ul> <li>並べ替え</li> <li>商像の順番を変更</li> <li>移動する画像を選択→●→移動先を選択→● (移動先)→ (決定)</li> <li>登録解除</li> <li>選択した画像をフォトアルバムから解除 (→P237)</li> <li>・ (デ) (プレビュー)を押すと画像を確認できます。</li> </ul>		

# うたとも<sup>®</sup>を利用する

EZweb 契約要

うたとも $^{8}$ は同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

### お知らせ\_\_\_\_

• うたとも<sup>®</sup>で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには会員登録が必要です。(有料サービス)

# うたとも<sup>®</sup>を表示する

《au Music Plaver画面からの起動》

au Music Player画面で [うたともコミュニティ] → [はい] マイページへ移動します。

### 《楽曲を聴きながら起動》

**再生中に (はい)** 

再生中の曲のページへ移動します。

### お知らせ

- サービス利用確認画面で「はい(次回以降も同様)」を選択すると、次回からサービス利用確認画面は表示されません。
- マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動できます。また、Geomaを押すことでマイページに戻ることができます。
- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、選択している曲を最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲のダウンロードもできます。
- 楽曲再生画面に戻るには、 / 駅 (終了) を押します。

## マイページについて

うたとも®のマイページは①music、②people、③myselfの3つに分かれています。

1.88、2807、3007を押すことで簡単に移動できます。



musicのコーナーでは、おすすめの曲を ジャケット画像で紹介するなど曲にま つわる情報を提供します。

ジャケット画像を選択するとその曲のうたとも<sup>®</sup>内のページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。



peopleのコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。

画像を選択するとその人のページへと 移動できます。



myselfのコーナーでは、プロフィールを はじめとする自分の発信している情報 の管理など、うたとも®を便利に楽しむ ための機能が表示されます。

### お知らせ\_\_\_\_

- お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- 掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- あしあとには最大20件まで表示されます。
- au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

# **LISMO Music Search**

EZweb 契約要

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索結果からは、着たうフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどを購入できるほか、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

# LISMO Music Searchメニューを表示する

🧻 au Music Player画面で [LISMO Music Search]

LISMO Music Searchメニューが表示されます。

アーティスト検索	アーティスト名からの楽曲検索
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲検索
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲検索
うたって検索	曲のメロディをうたって楽曲検索
歌詞検索	気になる曲の歌詞を検索
ランキング/特集/ニュース	検索ランキングや音楽ニュースを紹介
検索りれき	検索したりれきを確認



LISMO Music Search メニュー


提供: KDDI株式会社 Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

### お知らせ \_\_\_\_

- LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で「サービス利用確認」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると次回から表示されません。
- **240** 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

## アーティスト検索/あいまい検索

## ■ LISMO Music Searchメニューから [アーティスト検索] / [あいまい検索]

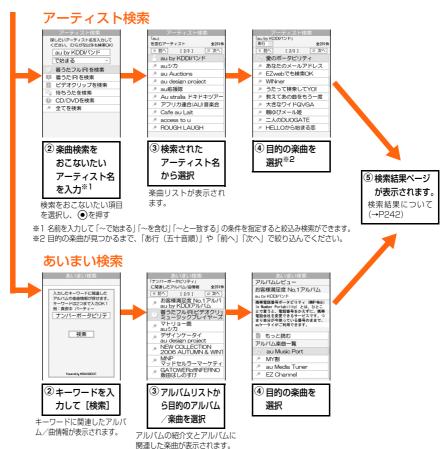

## 聴かせて検索/うたって検索

LISMO Music Searchメニューから [聴かせて検索] / [うたって検索]

## [検索開始] →

聴かせて検索の場合はW52SAのマイク(送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を6~15秒程度聴かせてください。

検索が終了するとバイブレータの振動でお知らせします。

うたって検索の場合はマイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5〜10秒間うたってください。

※歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌う方が認識されやすくなります。 検索終了後、画面に検索結果が表示されます。





### お知らせ \_\_\_\_

- 楽曲が正しく聞こえる環境でおこなってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聞取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏 (ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- 検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®のダウンロード、CD・DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。
- Eメールでも検索結果が通知されます。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- 「あとから検索」をおこなうことで検索結果を保存しておき、あとで「データー覧」から確認できます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

## 歌詞検索

気になる曲の歌詞/楽曲情報を、アーティスト名/曲名/歌詞のフレーズから検索できます。

LISMO Music Searchメニューから [歌詞検索] →項目を選択→⑥



アーティスト名から	アーティスト名を入力→⑥
	<ul><li>検索されたアーティスト名が表示されます。</li></ul>
曲名から	曲名を入力→●
	・ 検索された曲名が表示されます。
フレーズから	歌詞を探したい曲のフレーズを入力→●
	・ 検索された曲名が表示されます。
	・ 入力したフレーズを含む曲名の楽曲リストが表示されます。

歌詞検索画面

・目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、楽曲を選択すると歌詞が表示されます。

### 検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。



アーティスト検索結果 画面

ダウンロード	着うたフル $^{@}$ /着うた $^{@}$ 、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたや CD・DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントのほか、「この曲知ってる?」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、オススメする楽曲をご紹介
再生	保存されている楽曲を再生
うたともの楽曲ページへ	うたとも <sup>®</sup> の楽曲ページに接続 ・ うたとも <sup>®</sup> 利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。

## ランキング/特集/ニュース



LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介したり、今オススメの音楽キャンペーンや特集、最新の音楽ニュースをチェックします。

## 検索りれき



全検索りれき	最新検索りれきを100件までチェック
お気に入り	お気に入りの検索りれきを100件まで保存
この曲知ってる?	検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト・性別などさまざま
	な要素で似ている楽曲を紹介

# BGMとして再生する

## 曲を再生中に 一→ [BGMへ移行]

曲を再生しながらau Music Playerの画面を終了します。

### お知らせ\_\_\_\_

- BGM再生中も画面に
  が表示されています。
- BGM再生を終了するには、待受画面でである。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、au Music Playerを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に電話の発着信、Hello Messenger起動、メールの受信、音データ/動画データの再生や録音(録画) などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によってはBGM再生が終了する場合があります。
- BGM再生中にmicroSDカードを抜くと、再生が終了します。

# au Music Playerを終了する

1 曲を再生中に - (終了)

# au Music Playerの設定をする

<mark>1</mark> au Music Player画面で[設定]→項目を選択→**⑥** 

オートOFF	設定した時間になると自動的にau Music Playerを終了するように設定 <b>終了時間を選択→●</b> ・ 設定時間になっても、プレイリスト作成中や編集中のときは、その操作が終わってからau Music Playerが終了します。 ・ au Music Playerを終了すると、OFFに戻ります。
サービス利用確認	うたとも <sup>®</sup> やLISMO Music Searchを利用する際に、サービス利用確認画面を表示する/しないを設定
情報ウィンドウ利用確認	再生中の曲に関連する情報を取得する際に利用確認画面を「毎回表示する」「情報 ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」を設定
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示

# au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW52SA CD-ROM「トップページ」 - 「au Music Port」をご覧ください。







### お知らせ\_\_\_\_

- ビデオクリップをご利用になるには、インターネット接続環境があるパソコンでau Music Portをご利用ください。
- パソコンと接続する前に、W52SAが待受画面になっていることを確認してください。
- W52SAをパソコンと接続するとUSBモード選択画面が表示されますので、「データ通信/転送モード」を選択してください。また、あらかじめUSB設定(→P322)で設定しておくと、接続時にUSBモードを自動設定できます。
- au ICカードを差し替えて、機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、[au Music Port] → [ツール] → [ユーザーの編集] から、機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、「au Music Portのヘルプ」、または「au Music Portの取扱説明書」をご参照ください。

# メディアプレイヤー

# SD-Audioプレイヤー

SD-AudioプレイヤーはmicroSDカードに保存されているSD-Audio規格対応の音楽データを再生できる機 能です。microSDカードにSD-Audio規格対応の音楽データを書き込むには、専用のアプリケーションをお 使いください。詳しくはP171をご参照ください。

# 音楽データを再牛する

待受画面で $\bullet$ ) → [マルチメディア] → [SD-Audioプレイヤー] → $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$   $\bigcirc$  (一覧) →項目 を選択

● 個 (SD-Audioリスト)	SD-Audioリストを一覧表示(→P246)
■ ♪ALL(楽曲一覧)	microSDカードに保存されているSD-Audioデータを一覧表示

## 音楽データを選択→●)(再生)

● サラウンド設定	sur: サラウンド設定ON sur: OFF
2 DBEX設定/	DBEX : DBEX設定ON
イコライザーの種類	BASS : BASS CLASSICAL
	CHTRY : COUNTRY DANCE : DANCE JAZZ : JAZZ
	POP: POP ROCK: ROCK OFF: OFF
3 再生モード	BLL: 全曲再生ON II: 単曲再生ON
	BBL: ランダム再生ON
₫ リピート	西:リピートON 西:OFF



#### 再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容
	音量調節※2
<b>●</b> ( <b>  </b> ) / <b>●</b> ( <b>▶</b> ), •*	一時停止/解除
再生中に	早送り
再生中に	巻き戻し
₩, ij	前のデータを再生
<b>₽</b> . ₽*1	次のデータを再生
	BGM再生
220)	メニューを表示

- ※1 W52SAを閉じたときのみ
- ※2 音量は1~20段階、消音に設定できます。
- ※3 SD-Audioリスト再生時のみ

操作キー	操作内容
1.08	再生している SD-Audio リストに登録 された音楽データを一覧表示 <sup>※3</sup>
2 480 31	イコライザー切替 <sup>※4</sup>
4 on t	再生モード切替※5
5.4.2	ガイドの表示切替 <sup>※5</sup>
6 worts	リピート再生ON/OFF切替 <sup>※5</sup>
7 rors ±	ビジュアライザー切替 <sup>※5</sup>
8 TW P	DBEX設定ON/OFF切替
9moz6	サラウンド設定切替※4
-	

- ※4 DBEX設定が「ON」の場合は操作できません。
- ※5 画像表示中は操作できません。

### お知らせ \_\_\_\_

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意くださ
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジ ナルマナーモード設定中は、SD-Audioプレイヤーの音量で鳴ります。 イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、SD-Audioプレイヤーの音量が優先になります。
- 音楽データの形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。

- 再生途中にSD-Audioプレイヤーを終了させた場合、再生が終了したところまでで一時停止します。再度SD-Audioプレイヤーを起動させると続きから再生できます。ただし、電源を切ったり、再生途中のデータを消去した場合などには、続きからは再生できません。また、microSDカードを抜くと、続きからは再生できません。
- 再生中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 再生画面で √ (メニュー) を押すと次の操作ができます。

画像表示	SD-Audioデータに付属する画像データを表示
詳細情報	データの詳細情報を表示
プレイヤー設定	SD-Audioプレイヤーの設定を変更(→P247)

### BGMとして再生する

### 曲を再生中に(平/ (BGM))

曲を再生しながらSD-Audioプレイヤーの画面を終了します。 曲再生中に『一一を押し「BGMへ移行」を選択してもBGM再生できます。

### お知らせ

- BGM再生を終了するには、待受画面で「一を押し「終了」を選択します。
- BGM再生中にSD-Audioプレイヤーに戻るには、待受画面で ②を押し ③ (起動)を押します。(お知らせ画面が表示されていたり、他の中断中の機能がある場合は、②で を選択してください。)また、メインメニューからも戻ることができます。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、SD-Audioプレイヤーを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に登録先の対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップして再生されます。
- BGM再生中に電話の発着信、Hello Messenger起動、メールの受信、音データ/動画データの再生や録音(録画) などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によってはBGM再生が終了する場合があります。
- BGM再生中にmicroSDカードを抜くと、再生が終了します。

## SD-Audioリストを作成する

microSDカードに保存されている音楽データからお好きなデータを集めてSD-Audio リストを作成してまとめて再生できます。

SD-Audioリストは99件まで作成でき、それぞれ99件までの音楽データを登録できます。

- 「新規リスト」を選択→@
  (編集)
- 3 [新規登録] →音楽データを選択→④

さらに音楽データを登録する場合は、手順3を繰り返してください。

## 4 (完了)

### お知らせ \_\_\_\_

リスト一覧画面でリストを選択し、
 ✓ (メニュー)を押すと次の操作ができます。

リスト	SD-Audioリスト内の登録データ一覧を表示
タイトル編集	タイトルを変更→ ● ・ 全角最大20文字 (半角最大40文字) まで入力
SD-Audioリスト消去	[YES]

## SD-Audioリストを編集する

リストー覧画面で@ブ(編集)→音楽データを選択→▽→(メニュー)→項目を選択→●→@ブ(完了)

追加	選択した音楽データの前に、音楽データを追加 追加する音楽データを選択→●
変更	選択した音楽データを他の音楽データに変更 変更する音楽データを選択→●
並べ替え	選択した音楽データの順番を変更 移動する音楽データを選択→●→移動先を選択→●(確定)
解除	選択した音楽データをリストから解除 [1件解除] または [全件解除] → [YES]

# 設定を変更する

イコライザー※	種類を選択	<b>→</b>	
サラウンド**	ステレオワイ	イド効果を有効にする(ON)/しない(OFF)を設定	
DBEX	重低音を増	重低音を増幅する (ON) / しない (OFF) を設定	
リピート	繰り返し再生する(ON)/しない(OFF)を設定		
再生モード	再生モードを選択→●		
	全曲	全データまたは選択したSD-Audioリスト内のすべての音楽データを再生	
	単曲	選択した音楽データのみを再生	
	ランダム	すべての音楽データをランダムに再生	
オートプレイヤー OFF	設定した時間になると自動的にSD-Audioプレイヤーが終了するように設定 終了時間を選択→		

<sup>※</sup> DBEX設定が「ON」の場合は操作できません。

# ビデオプレイヤー

ビデオプレイヤーは本体やmicroSDカードに保存されているムービーやEZムービー、SD-Video規格対応の動画(EZテレビ(ワンセグ)録画データは除く)を再生できる機能です。

## 動画データを再生する

## 1 待受画面で(●)→[マルチメディア] → [ビデオプレイヤー]

## ② (一覧) →項目を選択

/型 (プレイリスト)	プレイリストを一覧表示 (→P249)
<b>■</b> (データフォルダ)	データフォルダに保存されている動画を一覧表示
(microSD)	microSDカードに保存されている動画を一覧表示

## 🤦 フォルダを選択→④

ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ内のデータを選択(「データフォルダ」選択時のみ表示)
ムービーフォルダ	ムービーから選択
EZムービー	EZムービーから選択
SD-Video	SD-Video規格対応の動画から選択(「microSD」選択時のみ表示)

## 4 動画を選択→● (再生)

1 再生データの種類	<ul><li>■: プレイリスト</li><li>□□: 本体内のデータ</li><li>□□: microSDカード内のデータ</li></ul>
2 イコライザーの種類	BASS : BASS CLASS : CLASSICAL CHIRT : COUNTRY DANCE : DANCE JAZZ : JAZZ POP : POP ROCK : ROCK OFF : OFF
3 再生モード	■ : 選択データ ■ : 全データ
₫ リピート	む: リピートON  む: OFF



再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容
<b>③</b>	音量調節※1
	一時停止/解除
再生中に <mark>⊙</mark> /⊙を 長押し(約1秒以上)	早送り
一時停止中に◎	コマ送り
再生中に⊙/⊙を 長押し(約1秒以上)	巻き戻し
一時停止中に◎	コマ戻し
(E)	前のデータを再生**2
∑E'y	次のデータを再生**2

操作キー	操作内容
1.0*	再生しているプレイリストに登録された 動画データを一覧表示 <sup>※3</sup>
2 ABC 29	イコライザー切替
4 to 12	再生モード切替
5 m. #	ガイドの表示切替
6 wor	リピート再生ON/OFF切替
7ros #	時短再生(約1.5倍速で再生) <sup>※4</sup> /解除
O-spi.	画像を拡大/縮小
P	メニューを表示
	一覧を表示

- ※1 音量は1~20段階、消音に設定できます。
- ※2 再生モードを全データに設定している場合のみ
- ※3 プレイリスト再生時のみ
- ※4 音声のないデータなどデータによって時短再生ができない場合があります。

### お知らせ \_\_\_\_

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 再生制限のあるEZムービーは、ビデオプレイヤーでは再生できません。
- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、ビデオプレイヤーの音量で鳴ります。
   イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、ビデオプレイヤーの音量が優先になります。
- 動画の形式やmicroSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。登録先に対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップして再生されます。
- 本体やmicroSDカード内の動画の再生途中にビデオプレイヤーを終了させた場合、再生が終了したところまでで一時 停止します。再度ビデオプレイヤーを起動させるとメッセージが表示され、続きから再生できます。ただし、電源を 切ったり、再生途中のデータを消去した場合などには、続きからは再生できません。また、microSDカード内のデータを再生中の場合にmicroSDカードを抜くと、続きからは再生できません。
- 推奨機種以外のテレビやDVDレコーダーなどで録画したmicroSDカード内の動画データを、W52SAで再生すると、 もとの機器で再生できなくなる場合があります。推奨機種については、W52SAの 20 を長押し(約1秒以上)で 「SANYOケータイプラネット」、または、パソコンから「SANYOケータイアリーナ」(http://www.sanyo-keitai.com)をご参照ください。
- microSDカードのデータが登録されたプレイリストを再生するときはmicroSDカードを抜かないでください。
- プレイリストを再生中に
   ・ ブレイリストに入っている動画データを一覧表示できます。一覧表示中に
   でも動画データを選択し、再生できます。
- 再生画面で (メニュー) を押すと次の操作ができます。

自動チャプター	選択した動画データを9分割し、それぞれの先頭の画像を一覧表示。選択した箇所から再生 画像を選択→●
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生時間を入力→●
詳細情報	データの詳細情報を表示
プレイヤー設定	ビデオプレイヤーの設定を変更 (→P250)

# プレイリストを作成する

本体やmicroSDカードに保存されている動画データからお好きなデータを集めてプレイリストを作成してまとめて再生できます。

プレイリストは10件まで作成でき、それぞれ20件までの動画データを登録できます。

- 再生画面で@ブ(一覧) → 「」を選択プレイリストー覧画面が表示されます。
- 「新規リスト」を選択→@/ (編集)
- 「新規登録」→フォルダを選択→●→動画データを選択→●

データフォルダ	データフォルダに保存されている動画データを一覧表示
microSDデータフォルダ	microSDカードに保存されている動画データを一覧表示
SD-Video	SD-Video規格対応の動画データから選択

さらに動画データを登録する場合は、手順3を繰り返してください。

## 4 (完了)

#### お知らせ

プレイリストー覧画面でリストを選択し、√(メニュー)を押すと次の操作ができます。

リスト	プレイリスト内の登録データ一覧を表示
タイトル編集	<b>タイトルを変更→</b> <ul><li>全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力</li></ul>
プレイリスト消去	[YES]

## プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面で@ (編集)→動画データを選択→ (メニュー)→項目を選択→ (完了)

追加	選択した動画データの前に、動画データを追加 追加する動画データを選択→●
変更	選択した動画データを他の動画データに変更 <b>変更する動画データを選択→●</b>
並べ替え	選択した動画データの順番を変更 移動する動画データを選択→● →移動先を選択→● (確定)
解除	選択した動画データをリストから解除 [1件解除] または [全件解除] → [YES]

# 設定を変更する

イコライザー	種類を選択→●		
	・ 再生中の場合、 🖅 (プレビュー)を押すと音質を確認できます。		
	・ AMC形式のムービーでは設定できません。		
リピート	繰り返し再生する (ON) / しない (OFF) を設定		
再生モード	再生モードを選択→●		
	選択データ	選択したデータのみを再生	
	全データ	選択したフォルダ内またはプレイリスト内の全データを再生	
		·	
オートプレイヤー	設定した時間になると自動的にビデオプレイヤーが終了するように設定		
OFF	終了時間を選択→●		
	・設定した時間を過ぎるとビデオプレイヤーを終了してよいか確認の画面が表示されま		
	す。「終了」を選択して●を押すか、そのまま約5秒経過すると終了します。終了せずに		
	ビデオプレイヤーの視聴を続ける場合は、「継続」を選択して⑥を押します。		

# EZアプリ (BREW®)

※お買い	トげ時の設定はP396	「友ご参昭ください

EZアプリを利用する	253
EZアプリを一時停止/終了する	
EZアプリ設定	
バーコードリーダー&メーカー	
絵しゃべりメール	257
QUICPay <sup>™</sup> (クイックペイ)	258
Myスケジュール	259
モンスターハンター (体験版)	262
オープンアプリプレイヤー	262

# EZアプリ (BREW®)

EZweb 契約要

EZアプリは、アプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

- ※EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて最大100MBまで保存できます。
- ※ EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信をおこなうことができません。
- ※本書では「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- ※ BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

#### お知らせ

- 接続されるEZアブリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- 本書に記載の画面は表示例ですので、EZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

# EZアプリメニューについて

### | 待受画面で 🖓

€つでEZアプリを選択します。

EZアプリの順番を一時的に並べ替えるには、② (ソート)  $\rightarrow$ 項目を選択 $\rightarrow$  ③ と操作します。

ダウンロード順	最近ダウンロードされた順に並べ替え
起動順	最近起動された順に並べ替え

ただし、「EZアプリを探そう!」・「EZアプリ設定」の順番は変わりません。



EZアプリメニュー

#### お知らせ\_\_\_\_

- 待受画面でノ
  副→「EZアプリ」を選択→「EZアプリフォルダ」と操作しても、EZアプリメニューを表示できます。
- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P39をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。
  - ※ ご利用の前に利用許諾契約・利用規約 (→P405~412) をお読みください。
  - ・ モンスターハンター (体験版) (→P262) ・ バーコードリーダー&メーカー (→P256)
  - ・ 絵しゃべりメール (→P257) ・ 安心ナビ (→P220、227、225)
  - QUICPay設定アプリ (→P258)
     EZテレビ番組ガイド (→P298)
  - ・EZナビウォーク(声de入力対応)(→P215) ・ EZ・FM(→P299)
  - · EZ助手席ナビ (→P214) · EZニュースフラッシュ (→P200)
  - ・地図ビューアー (→P218)・Myスケジュール (→P259)
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む) が削除されます。ただし、次のEZアプリは削除されません。
  - ・サービス登録されているFeliCa対応EZアプリ(各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除をおこなってください。)、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設定」、「オープンアプリプレイヤー」
  - ※ 削除されたサービスダウンロードアプリは「EZ アプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途 通信料がかかります。ただし、「モンスターハンター(体験版)」は、いったん削除すると元に戻すことができません ので、ご注意ください。
- 特受画面で 20→「EZアブリ」を選択→ [EZ Game Street!] と操作すると、EZ Game Street!を起動できます。 EZアブリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。ダウンロードには別途通信料がかかります。

• EZアブリメニューでEZアブリを選択→ \(\overline{\sigma}\) (メニュー)を押すと、次の操作ができます。メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

待受EZアプリに設定	選択したEZアプリを待受EZアプリに設定/解除
/待受EZアプリ解除	ISIN OICEZ/ J J CITYLEZ/ J J CITYLE / ATTON
一発起動に設定/ 一発起動解除	選択したEZアプリを一発起動に設定/解除
バージョンアップ確認	選択したEZアプリの最新のバージョンがあるかどうかを確認 ・ バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
詳細情報	EZアプリのアプリ名などを確認
削除	選択したEZアプリを削除
メニュー表示切替	表示方法を選択→ ● ・ EZアプリメニューの表示方法を、次の3パターンから選択
	EZ77*リを探そう! EZ77*リを探そう!  (EZ77*リを探そう! (EZ77*リを探を)) (EZ77*リを探を) (EZ77*リを探を) (EZ77*リを探を) (EZ77*リを探を) (EZ77*リを探を) (EZ77*リを) (EZ7

# EZアプリを利用する

# EZアプリを探そう!について

「EZアプリを探そう!」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

# EZアプリをダウンロードして起動

■ EZアプリメニューで「EZアプリを探そう!」を選択→⑥ (起動) →項目を選択

	キーワード入力で検索したEZアブリをダウンロード <ul><li>(入力)→キーワードを入力→⑥→ [検索]</li></ul>
ジャンルで探す!	ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード ジャンルを選択→●

- **EZアプリを選択→** [ダウンロード] →
   (はい)
- EZパスワードを入力→●→ [OK] →● (はい)

#### お知らせ ―――

• EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

# EZアプリを起動

ダウンロードしたEZアプリは下記の方法でも起動できます。

EZアプリメニューから起動	EZアプリメニューでEZアプリを選択→●(起動)
指定した時刻に起動 (アラーム起動)	EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。 ・起動時刻に電源OFFの場合やほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動してい る場合はEZアプリが起動しない場合があります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。
<ul><li>Cメール/メッセージを</li><li>受信しての起動</li></ul>	EZアプリには、他の端末やサイトからCメール/メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリにより異なります。 ・Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ(待受アプリを除く)が起動している場合はEZアプリは起動しない場合があります。 ・EZアプリ制限が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。
EZweb / EZチャンネルブラ スの番組 / Flash <sup>®</sup> からの起動	EZwebのサイト、EZチャンネルプラスの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動するものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動をおこないます。操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルプラスの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。 ・EZ アプリ制限が設定されている場合はロック No. を入力して設定を一時的に解除してください。
を長押しして起動 (一発起動)	一発起動設定で設定されたEZアプリを起動 <b>待受画面で № を長押し(約1秒以上)</b> · 「EZアプリ制限」が設定されている場合はロックNo.を入力して設定を一時的に解除 してください。

#### お知らせ ―――

- 有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- 音量調整のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量に従います。(「STEP↑」、「STEP↓」の場合はLevel3の音量になります。)
- EZアプリ起動中は以下のようになります。
  - 電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは、EZアプリが一時停止します。動作が終わるとEZアプリが再開します。
  - · メール自動受信が「ON」の場合は、Eメールを受信するとEZアプリ終了後または待受EZアプリを終了して本文を 受信します。
  - ・ Cメールを受信した場合は、EZアブリを継続します。受信しても着信音やバイブレータは動作しません。アイコン を表示してお知らせします。
  - ・アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わるとEZアプリが再開します。
- 接続アニメーションの表示中でも、W52SAに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバーに接続していないため、接続料金はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P36をご参照ください。
- EZアプリによっては「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- EZアプリによって起動までに時間がかかる場合があります。
- 再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは「````」」が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。「`````」が表示される場所で起動操作をおこなってください。

# EZアプリの起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、EZwebに接続できます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録できます。

・ 電話をかける (Phone to) (→P44)

· EZアプリ通信 (→P255)

· メールを送る (Mail to) (→P94)

GPS情報を取得する(→P215)

# ・EZwebに接続する (URL to) (→P354)

### お知らせ \_\_\_\_

- サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。
- ダイヤル発信制限、メール制限、EZweb制限が設定されている場合は、各操作はおこなえません。 ロックNo.を入力し
   を押して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリ制限が設定されている場合でもアドレス帳などでGPS情報を取得できます。

### EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信をおこなうことができます。

# EZアプリを一時停止/終了する

¶ EZアプリ起動中に△→項目を選択→●

中断起動	b中のEZアプリを一時停止	終了	一時停止を含むすべてのEZアプリを終了
------	---------------	----	---------------------

#### お知らせ ―――

- EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては『マップで終了できる場合と、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。
- 一時停止したEZアプリを再開するときは、待受画面で √√ を押します。
- EZアプリ設定で待受EZアプリに設定したEZアプリはデーを押すと待受画面に戻ります。

# EZアプリ設定

**1 EZアプリメニューで「EZアプリ設定」を選択→ ④ →項目を選択→ ●** 

待受EZアプリ設定	待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動するように設定
	EZアプリを選択→●
	・ 待受EZアプリを設定できるEZアプリが1つもない場合は、メッセージが表示され、設定
	できません。
	・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
	・ EZアプリ制限が設定されている場合、待受EZアプリは起動しません。
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定
	→ (編集) →2~30秒までを入力→ • → •
一発起動設定	待受画面で √2 を長押し(約1秒以上)して起動するEZアプリを設定
	EZアプリを選択→●
	・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
アプリ並べ替え	EZアプリメニューのEZアプリを並べ替え
	移動したいアプリを選択→●→移動先を選択→●→ ▼ (保存)
フォルダ使用状況	データフォルダのメモリ使用容量やバージョン情報を表示

# バーコードリーダー&メーカー

W52SAでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成できます。W52SAで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

### バーコードを読み取る

# EZアプリメニューで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→● (起動)→ [バーコード読込み]

### カメラをバーコードにかざして バーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。

読み取りにくい場合は、 ② でカメラの明るさを調 節すると読み取りやすくなります。





JANコードの例

QRコードの例

続けて読み取る場合	バーコード読み取り後@ア (読取)を押す ・ 次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。 ・ 5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
読取結果を保存する	→ (保存) → ● (はい) → ●
読み取りに失敗した場合	<b>タイムアウト画面が表示されたあと、● (再読取)を押す</b> ・ 再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。
アドレス帳に登録する	[アドレス帳―括登録] →●(はい)→●
EZナビウォークを起動する	① 読取結果表示画面で、住所またはGPS情報を選択→ <b>④</b> ② [EZナビウォーク起動] → <b>⑥</b> (はい)

### バーコードリーダーの使いかた



#### お知らせ \_\_\_\_

- 読取結果表示画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信したりすることができます。
- バーコードを読み取り中に ▼ (メニュー) を押し、読取結果や保存データなどを表示できます。
- バーコードリーダー&メーカーをEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう!」より再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- メインメニューの「カメラ」やカメラ機能のメニューから「バーコードリーダー」を選択した場合は、「バーコードを 読み取る」の機能をご利用になれます。
- ダイヤル発信制限やアドレス帳制限が設定されている場合は、アドレス帳に登録できません。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

### 読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。

 カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って 読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

### バーコードを作成する

EZアプリメニューで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→⑥ (起動)→ [プロフィール]

ご利用上の注意が表示されます。「アドレス帳」を選択することで、アドレス帳の内容にてバーコード作成することもできます。

### 🤈 内容確認後、[次へ]

「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れると、次回から表示されなくなります。

? パターンを選択→●

パターンは3通りまで保存できます。また、パターンの名称は変更できます。

\_\_\_ 背景デザインと項目を選択→ [バーコード表示]

作成したバーコードを他のバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換できます。

バーコードの	バーコード表示画面で ● (確認)を押す
中身を確認する	・現在作成しているバーコードの内容を確認できます。
コメントを	バーコード表示画面で <sup>™</sup> (コメント)
追加する	→追加したいコメントを選択→ ●
EM 9 @	・ (編集) を押すことで、コメントを編集できます。編集 可能な5件のコメントから選択できます。



バーコード表示画面

### 作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード (QRコード) 化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない ことがあります。
- 読み込みにくい場合は、メインディスプレイの照明点灯時間を長めに設定してください。

# 絵しゃべりメール

W52SAでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の"唇"部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W52SA以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付できます。

### 「絵しゃべりメール」を作成する

- 待受画面で → 「絵しゃべりメール」を選択→ (起動)
- [ムービーを作る] →お好みの画像を選択→⑥
  画像には、無料のものと有料のものがあります。
- 🤦 [音声を録音]

音声データは、お客様が録音(最大15秒)して作成するほかに、あらかじめ用意された音声データが選択できます。

✓ ムービーを作成し、ダウンロード

作成したムービーは、データフォルダにEZムービー(.3g2)として保存されます。



### 「絵しゃべりメール」を送る

- 待受画面で → 「絵しゃべりメール」を選択→ (起動)
- 「ムービーを送る」メニューを選択
- **3** 送りたいムービーを選択→ → [メールで送る]

本文部分にURLが記されたEメールが新規作成されます。送信したい宛先を選択し、Eメールを送信します。Eメールの操作につきましてはP94をご参照ください。

#### (本位)しペワメンル 向う が55-1 最新情報 して、本味高 My7akが で 本が 入品 選合 新用規約

#### お知らせ \_\_\_\_

- 作成したムービーは、Eメールに添付できません。
- ムービーのデータサイズは音声の長さによって異なります。(最大約150KB)
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 送信されたムービーは最大5人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。
- 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- 絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- 作成したムービーは、サイトサーバー内Myフォルダに最大20件保存できます。
- ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、作成したEZムービーを見ることはできません。

# QUICPay™ (クイックペイ)

QUICPay(クイックペイ)は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、「簡単・スピーディ」なポストペイ\*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

- ※ ポストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。
- ご利用の際には対応クレジットカードの契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定をおこなってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話には、QUICPayを複数登録できません。
- 1 待受画面で → [QUICPay設定アプリ] → 「開始」を選択→初期設定実施
- 「新しいサービスを登録」を選択し各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロードし各種申請、登録を実施

### サービスの主な内容

- ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- 万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象\*\*になります。※補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

### QUICPayについてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※ 最新の対応クレジットカード会社は QUICPay (クイックペイ) ホームページ (http://www.quicpay.jp/) からご確認できます。(2007年3月末時点における対応予定クレジットカード会社は、株式会社オーエムシー カード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式 会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、三菱UFJニコス株式会社の7社です)(50音順)

◎提供:株式会社オーエムシーカード お問合せ先: OMCサービスセンター

TEL: 東京03-5638-3215/大阪06-6339-4084

受付時間:9:15~20:00 (月~土・祝) /10:00~20:00 (日)

※QUICPayでご利用いただけるOMCカードはJCBブランドのついたカードのみとなります。

◎提供:株式会社オリエントコーポレーション お問合せ先:オリコQUICPayデスク

TEL: 049-271-3166 受付時間: 9:30~17:30 年中無休

◎提供:株式会社クレディセゾン お問合せ先:インフォメーションセンター

TEL:東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577

受付時間: 9:00~18:00 年中無休 (1/1を除く)

※QUICPayでご利用いただけるセゾンカードは、一部の提携カードとなります。 ◎提供:株式会社ジェーシービー お問合せ先: JCBインフォメーションセンター

TEL:東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411

受付時間:9:00~17:00 年中無休(年末年始を除く)

◎提供:株式会社セントラルファイナンス お問い合わせ先: CFアンサーセンター TEL: 0120-086-315 (一般電話から) 052-300-1515 (携帯電話・PHSから) 受付時間:9:30~17:30 (土・日・祝日休み)

◎提供: トヨタファイナンス株式会社 お問合せ先: トヨタファイナンスインフォメーションデスク

TEL:東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511 受付時間:9:00~17:30 年中無休(年末年始を除く)

コス株式会社 お問合せ先: UFJカードコールセンター ◎提供:三菱UFJ二

TEL:東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/札幌011-252-0776/福岡092-725-3330

受付時間:9:00~17:30 (土・日・祝日も営業)

※QUICPayでご利用いただけるUFJカードは、「KDDI THE CARD」のみとなります。

(50音順)

# Myスケジュール

Myスケジュールは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリで す。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出してきたりで きます。またMyスケジュールは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報も取得できます。Myスケ ジュールに登録できる件数は最大200件です。

### 待受画面で ¬¬→ 「Mvスケジュール」を選択→ (<br/> ●) (<br/> に動)

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、登録され ている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど が表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

操作キー	操作内容
	Myスケジュールのメニュー機能 (→P260) を表示
❷ (❸更新)	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
<ul><li>(詳細)</li></ul>	選択された日付に登録されている内容を表示
<b>★</b> ·· +   <b>#</b> === #	前月/翌月を表示
207779-	選択されている日付の内容を非表示/表示

## 2 日付を選択→●

**○** でタブの切替ができます。

予定	
情報サイトからのお知ら せを選択した場合	<ul><li>● (詳細) → [OK] 情報サイトに接続</li></ul>
誕生日を選択した場合	<ul> <li>● (詳細) → [メールをする] または [電話をする]</li> <li>メールをする: 誕生日が登録されたアドレス帳の E メールアドレスに E メールを送信する (→P94)</li> <li>電話をする: 誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信する (→P45)</li> </ul>
予定を選択した場合	● (詳細) 予定の内容を表示 ・「URL」を選択して・●を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 ・ ▼ (メニュー)を押すと、Myスケジュールのメニュー機能 (→ P260)を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、予定の内容を編集できます。編集方法は「Myスケジュールのメニュー機能」の「新規作成」の「予定」をご参照ください。
日記	登録した日記の内容や画像を表示 ・「URL」を選択して●を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 ・ → (メニュー)を押すと、My スケジュールのメニュー機能 (→ P260)を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。編集方法は「Myスケジュールのメニュー機能」の「新規作成」の「日記」をご参照ください。
アルバム	「アルバム投稿」(→P260)で登録した画像を表示
(天気アイコン)	「天気エリア設定」(→P261)で設定した地域の天気を表示

#### お知らせ \_\_\_\_

- 待受画面で●→ [便利ツール] → [Myスケジュール] と操作してもMyスケジュールを起動できます。
- Myスケジュールのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- W52SA本体内にアプリがない場合は、ダウンロード画面が表示されます。画面の操作方法に従い、アプリをダウンロードしてください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、本アプリは削除されます。
   ※ 削除された場合は、待受画面で⑥→ [便利ツール] → [Myスケジュール] と操作すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。
  - ※ アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

### Myスケジュールのメニュー機能

€更新	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映		
新規作成	項目を選択→●→内容を入力→ 🔂 (登録) → [はい]		
	予定	予定を新規登録(❷:「基本」/「詳細」タブを切り替え)	
日記メモ	日記	日記を新規登録(❷:「基本」/「詳細」タブを切り替え) ・「日記」に登録できる画像は、本体内データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしの「.jpg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙240x320」サイズ以下になります。 ・登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。	
	メモ	メモを新規登録(◆:「基本」/「詳細」タブを切り替え) ・メモを新規登録すると、メモ一覧に登録したメモのタイトルと選択したアイコン が表示されます。	
	アルバム 投稿	アルバムに画像を登録(❷:「基本」/「詳細」タブを切り替え) ・「アルバム投稿」に登録できる画像は、本体内データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしの「.jpg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙240×320」サイズ以下になります。 ・登録するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。	

編集	登録したデータを編集			
削除	選択しているデータを削除			
休日設定/休日解除	選択した日付を休日に設定/解除			
その日のメール	ストレージサーバに保	存されているその日のメールの一覧を表示		
日記一覧	「新規作成」で登録した	た日記またはPCから登録した日記が並んだ日記一覧を表示		
	<ul><li>選択した日記の</li></ul>			
		/スケジュールのメニュー機能を表示		
	<ul><li>・ 日記の内容を表示し を表示します。</li></ul>	た画面で「URL」を選択して●を押すと、EZwebで選択したURLのページ		
		「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。		
	編集方法は「新規作	成」の「日記」をご参照ください。		
メモ一覧	「新規作成」で登録した	たメモまたはPCから登録したメモが並んだメモ一覧を表示		
	●:選択したメモの			
		/スケジュールのメニュー機能を表示 た両点で「UD」」を選択して、全を担すた。 「フットで選択したUD」のページ		
	- メモの内容を表示し - を表示します。	た画面で「URL」を選択して●を押すと、EZwebで選択したURLのページ		
	を表示します。  ・メニュー機能から「編集  を選択すると、メモの内容を編集できます。			
	編集方法は「新規作	編集方法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。		
My Page	ブラウザを起動しau!	My Pageトップへジャンプ		
各種設定	月/週表示設定	Myスケジュールの起動時に表示する画面を設定		
		「月表示」または「週表示」を選択して●		
	天気エリア設定	設定天気を表示するエリアの設定		
	配色パターン設定	画面の配色パターンを設定		
		配色パターンを7色から選択して・		
	カレンダー開始 曜日設定	カレンダーの週の始まりを設定 「日曜日始まり」または「月曜日始まり」を選択して <b>④</b>		
	履歴削除設定	「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/		
	複歴削味設定   「ダイトル人刀複歴」/「場所人刀複歴」/「URL人刀複歴」/ 「My地点」/「情報更新の初期化」から削除する履歴を選択して ・			
	通信確認画面設定 「通信する毎に確認する」または「毎回は確認しない」を選択して⑥			
	読み込み 本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータを選択			
		して、Myスケジュールにコピーして保存		
	書き出し	選択されている日付のMyスケジュールのデータをデータフォルダの「PIM情		
		報」フォルダにコピーして保存		
		バージョン情報を表示		
アプリ終了	Myスケジュールを終っ	了		

# モンスターハンター(体験版)

狩るか?狩られるか?「モンスターハンター」がケータイでも大暴れ! 完全3Dで表現されたフィールドやモンスター、160を超える多彩なクエストを体験せよ! やり尽くせない超ボリュームは誰もが驚く事間違いなし!

- 1 待受画面で → 「モンスターハンター」を選択→ (起動)
- □ [はい] → [体験版をプレイする]

ゲームスタート		ゲームをスタートします。
	オプション	音量の調整や操作設定などをおこなうことができます。



©CAPCOM 2006

A (E. Block

### 【ゲームスタート】

画面の指示に従って操作してください。

# オープンアプリプレイヤー

EZweb 契約要

オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava<sup>™</sup>アプリケーションのこと。)をダウンロードし利用できる機能です。

- ※オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。
- ※ オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1:00を過ぎるまで通信がおこなえません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます。(そのほかの要因により3MB以下の利用となる場合があります。)

#### お知らせ\_\_\_\_

- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java<sup>™</sup>およびその他のJava<sup>™</sup>を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava<sup>™</sup>ブランドの 技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時にはオープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- メモリリセット、EZアブリリセット、オールリセットをおこなうとすべてのオープンアプリ(説明用アブリを含む)が削除されます。オープンアプリプレイヤーはリセットしても削除されません。
- オープンアブリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるかオープンアプリの提供先にお問合せください。

# オープンアプリプレイヤーを起動する



オープンアプリ プレイヤー画面

# オープンアプリのダウンロード

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードできます。

- EZwebのトップメニューキーワード検索機能でキーワード(オープンアプリ、ゲーム、 パズルなど)を入力→ [検索]
- 検索結果からオープンアプリのサイトを選択して画面に従いダウンロード



#### お知らせ \_\_\_\_

• EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

# オープンアプリを再生する

〈例〉オープンアプリプレイヤーから起動する場合

オープンアプリプレイヤー画面で、起動するアプリを選択→ ● (起動) オープンアプリが再生されます。

#### お知らせ\_\_\_\_

オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

### オープンアプリを一時停止/終了する

オープンアプリ起動中に → 項目を選択 → ●

中断 起動中のオープンアプリを一時停止 終了 オープンアプリプレイヤーを終了

#### お知らせ \_\_\_\_

- 一時停止したオープンアプリを再開するときは、待受画面で → と押します。
- オープンアプリを起動中にW52SA本体を閉じると、オープンアプリが一時停止状態になります。

# オープンアプリを削除する

- オープンアプリプレイヤー画面で削除するオープンアプリを選択→ ▽ (メニュー)
- 🧀 [削除]
- [はい] または [すべて削除する]

「すべて削除する」を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

# オープンアプリプレイヤーを終了する

オープンアプリプレイヤー起動中に
(終了)

PMA→ [終了] と押しても終了できます。

# オープンアプリプレイヤー設定

オープンアプリプレイヤー画面で √2 (メニュー) → [システム設定]

BGM再生設定	ミュージックプレイヤーなどのBGM再生のON/OFFを設定 ・ONに設定するとBGM再生が優先されて、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
バックグラウンド 受信設定	オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信のON/OFFを設定 ・ ONに設定するとオープンアプリ起動中にEメール受信時にバックグラウンド受信がおこなわれます。 ※ バックグラウンド受信設定をONにすると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中の自動一時停止時間の設定 ・ 10分、もしくは30分にするとオープンアプリが指定の時間、無操作が続くと一時停止状態になります。OFFにすると一時停止状態になりません。10分、もしくは30分にすることをおすすめします。

# EZ FeliCa


EZ FeliCaでできること	266
EZ FeliCaメニュー	268
リーダー/ライターとやりとりする	268
FeliCaロック [M413] をかける	
FeliCa対応EZアプリを利用する	270
auケータイクーポンを利用する	271

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W52SAをリーダー/ライター(外部装置)\*にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。


EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービス提供会社のアプリをダウンロードする必要があります。 お買い上げ時はあらかじめ、クレジットサービスの「QUICPay(クイックペイ)」が用意されています。(→P270)

詳しくは、付属の「おサイフケータイ<sup>®</sup>カンタンマニュアル」をご参照ください。 ※ 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

# EZ FeliCaでできること

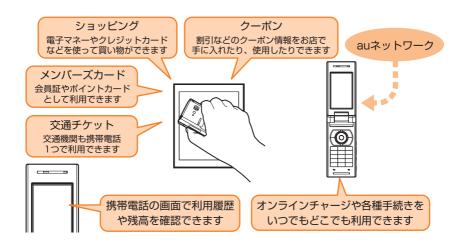

### ■ EZ FeliCaのサービスご利用イメージ

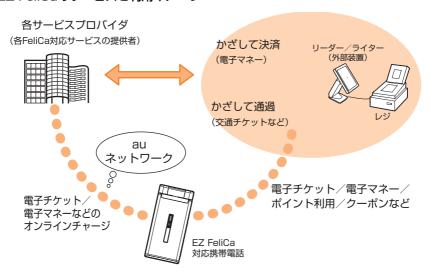

### ■ EZ FeliCaご利用上のご注意

- W52SA本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa 対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 盗難・紛失などに備え、「FeliCaロック」「遠隔ロック」などの設定をお勧めします。
- 盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- 各種暗証番号およびパスワードは、お客様の責任において十分ご留意のうえ管理してください。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除をおこなってください。
- 「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」をおこなうとサービスを解除したFeliCa対応 EZアプリが削除されます。ただし、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリが残った場合、メッセージは表示されませんのでご注意ください。もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合があります。
- 電池パックを外した場合、EZ FeliCa対応機能はご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理はできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することを承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービスの提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- 各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCa対応サービス提供 会社にお問い合わせください。
- 各サービスの提供内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 各サービスをご利用いただける対応機種については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ ご了承ください。
- その他EZ FeliCaをご利用になる場合の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をよくお読みのうえ、ご利用ください。

# EZ FeliCaメニュー

### 待受画面で ②を長押し(約1秒以上)

アプリー覧	W52SA内にすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリ を表示 (→P270)		
EZ FeliCaサイトへ接続	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン 情報が掲載されるサイトへ接続(→P270)		
auケータイクーポン	auケータイクーポンメニューを表示(→P271)		
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況の確認 IDm (FeliCaチップの固有の番号)を表示		
各種設定	コンビネーション	リーダー/ライターと通信したときに FeliCa対応EZアプリの起動などを許 可する (ON) /しない (OFF) を設定	
	コンビネーションバイブ	リーダー/ライターと通信したときに W52SAを振動させる(ON)/させ ない(OFF)を設定	
	・リーダー/ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。		




EZ FeliCaメニュー

### お知らせ

待受画面で(●) → [EZ FeliCa] と操作しても、EZ FeliCaメニューを表示できます。

# リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用できます。

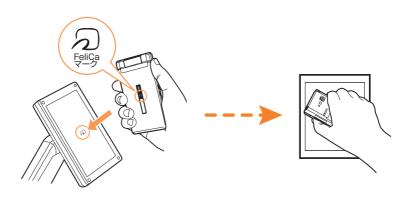

- 本体を開いた状態でもご利用いただけます。ただし、フロントスタイルではご利用いただけません。
- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 一部のEZ FeliCa対応機能を除き、本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロッ ク中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に並行になるようかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近づけてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざしても読み取れない場合は、W52SAを前後左右にずらしてか ざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマー クの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

# FeliCaロック [M413] をかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。また、待受中に ○を長押し(約1秒以上)してクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCaを利用できます。 (クイック解除)

### | 待受画面で | 4 or 1 let 3 or → [ON] → ロックNo.を入力→ ●

### 

クイック解除	ON	V クイック解除コードを登録し、FeliCaロックの一時解除を有効に設定 ・①、、・①、・・①、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	OFF	FeliCaロックの一時解除を無効に設定	
クイック解除時間	クイック	マイック解除により一時的にFeliCaロックを解除する時間を設定 マイック解除時間を入力→    1~60分の間で設定できます。	

# 3 (保存)

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してご利用ください。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に「2011」が表示されます。
- W52SAを紛失してしまった場合は、遠隔ロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。なお、「遠隔ロック」は事前に設定が必要です。
- 「遠隔ロック」を事前に設定していなくても、「安心ロックサービス」でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけることができます。(→P318)
- オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になる場合は、ロックNo.の入力が必要です。

### FeliCaロックの一時解除(クイック解除)

FeliCaロックを一時的に解除して、EZ FeliCaを使えるようにします。

③または記を長押し(約1秒以上)
するか、または「クイック解除時間」(お買い上げ時は5分に設定)が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

# クイック解除コードまたはロックNo.を入力→

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。また、待受画面のアイコンが 🔊 になります。本体を閉じているときは、 🌓 🖭 門 🏗 でクイック解除コードを入力し、 🕩 を押します。

#### お知らせ

- 電源を切ってもFeliCaロック状態に戻ります。
- 待受画面表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除できません。
- クイック解除コードまたはロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができません。

# FeliCa対応EZアプリを利用する

W52SAにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとしてクレジットサービスの「QUICPay (クイックペイ)」がインストールされています。

#### お知らせ

- EZ FeliCa対応サービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- 音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

# FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

■ EZ FeliCaメニューで [EZ FeliCaサイトへ接続]

FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトが表示されます。カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。

# FeliCa対応EZアプリを起動する

- EZ FeliCaメニューで [アプリー覧]
- **EZアプリを選択→ (起動)**

アプリによっては、各サービス提供会社サイトに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定をおこないます。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になれます。




アプリー覧画面

#### お知らせ\_\_\_\_

- 「FeliCaロック」「EZアプリ制限」が設定されている場合、また「遠隔ロック」によりFeliCaロックされている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動できません。それぞれの設定を解除してください。
- 「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」をおこなうと、サービスを登録していないFeliCa対応EZ アプリが削除されます。また、リセットをおこなうと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットをおこなってもお買い上げ時の内容には戻りません。

# auケータイクーポンを利用する

au ケータイクーポンとは、W52SA をお店などに設置の au ケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZweb からも取得できます。また、取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、Touch Message、microSDカードを利用して交換できます。

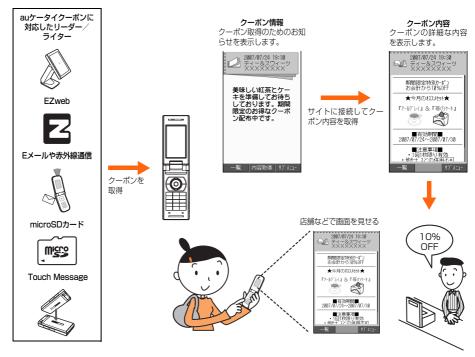

# auケータイクーポンメニューを表示する

## EZ FeliCaメニューで [auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

項目を選択→●



auケータイクーポン メニュー


	7
クーポン一覧	すでに取得したクーポン情報を表示 ・ クーポン一覧画面で ② (切替)を押すと、クーポン内容一覧を表示させることができます。
クーポン内容一覧	すでに取得したクーポン内容を表示 ・ クーポン内容一覧画面で ②了 (切替) を押すと、クーポン一覧を表示させることができます。
EZ FeliCaサイトへ (→P270)	FeliCa対応EZアブリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ 接続

取得設定	項目を選択→●→~	(保存)	
	音・バイブ設定	レータの動作	イターからクーポン情報を取得したときの音・バイブ を設定  、「音」、「バイブ」、「OFF」から選択
	クーポン保存設定 リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の定		イターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設
		自動保存	クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存
		確認保存	クーポン情報を取得する際、確認画面を表示
	接続設定	「通常」、「EZ ・ お買い上に ては「通常 で、その場 ださい。 ・ EZブラウ・ ポン内容は ・ クーポン情	細内容を取得する際の接続方法を設定 プラウザ」から選択 「時は「通常」に設定されています。クーポン内容によっますの接続時にうまく接続できない場合がありますの合は「EZブラウザ」に設定を切替えてから接続してく 「大を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーは保存されません。 「観によっては、取得設定が「通常」に設定されていて ペン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合が

# auケータイクーポンを取得する

- **店舗などのリーダー/ライターにW52SAをかざす (→P268)** auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- ② (確認) → ③ (表示) → ④ (内容取得)
  内容取得時にURL確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

クーポン内容が表示されます。

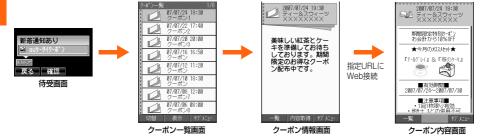

#### お知らせ \_\_\_\_

EZ FeliCaの各種設定 (→P268) の「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。

# auケータイクーポンを使う

- **au**ケータイクーポンメニューで [クーポン内容一覧]
- 2 使用したいクーポン内容を選択→④ (表示)

表示されたクーポン内容を店舗などで見せます。



# クーポン一覧/情報/内容画面のサブメニュー機能を使う

**クーポン一覧/情報/内容画面で (サブメニュー) →項目を選択→**以下の項目から選択します。表示される項目は画面によって異なります。

MINDELLO		
ファイル名検索	クーポン情報・クーポン内容を検索	
	●→検索するファイル名を入力→●→ 🗹 (検索)	
外部メモリヘコピー	クーポン情報を外部メモリヘコピー	
	<クーポン一覧画面からコピーする場合>	
	1件	[はい]
	選択	コピーしたい情報を選択→●→ ▼ (コピー) → [はい]
	全件	[はい]
	くクーオ	
	[はい]	
外部メモリへ移動	クーポン	/情報を外部メモリへ移動
	<クー!	ペプー覧画面から移動する場合>
	1件	[はい]
	選択	移動したい情報を選択→⑥→∑②(移動)→ [はい]
	全件	[はい]
	<クーポン情報画面から移動する場合>	
	<クー#	<b>ポン情報画面から移動する場合&gt;</b>
	<クーポ [はい]	<b>ポン情報画面から移動する場合&gt;</b>
削除	[はい]	ポン情報画面から移動する場合> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
削除	<b>[はい]</b> クーポン	
削除	<b>[はい]</b> クーポン	/情報・クーポン内容を削除
削除	[はい] クーポン <b>&lt;クー</b> オ	/情報・クーポン内容を削除 ペン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合>
削除	[はい] クーポン く <b>クー</b> ポ 1件	/情報・クーポン内容を削除 ポ <b>ン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合&gt;</b> [はい]
削除	[はい] クーポン く <b>クー</b> ポ <b>1件</b> 選択 全件	/情報・クーポン内容を削除 <b>《ン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合&gt;</b> [はい] 削除したい情報を選択→●→ 「削除)→ [はい]
削除	[はい] クーポン く <b>クー</b> ポ <b>1件</b> 選択 全件	/情報・クーポン内容を削除 ポン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合> [はい] 削除したい情報を選択→ ● → ○ (削除) → [はい] [はい]
削除	[はい] クーポン く <b>クー</b> ポ 1件 選択 全件 く <b>クー</b> ポ [はい]	/情報・クーポン内容を削除 ポン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合> [はい] 削除したい情報を選択→ ● → ○ (削除) → [はい] [はい]
	[はい] クーポン く <b>クー</b> ポ 1件 選択 全件 く <b>クー</b> ポ [はい]	/情報・クーポン内容を削除 ポン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合> [はい] 削除したい情報を選択→⑥→ ⑥ (削除) → [はい] [はい] ポン情報画面またはクーポン内容画面から削除する場合>
	[はい] クーポン <b>(クーポン</b> <b>(クーポン</b> <b>(はい)</b> クーポン <b>(はい)</b> クーポン	/情報・クーポン内容を削除 ポン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合> [はい] 削除したい情報を選択→⑥→ ⑥ (削除) → [はい] [はい] ポン情報画面またはクーポン内容画面から削除する場合>
内容取得	[はい] クーポン <b>〈クー</b> ポー <b>(カーオ)</b> 1件 選択 全件 <b>(クーオ)</b> [はい] クーポン [はい]	/情報・クーポン内容を削除 (プン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合> [はい] 削除したい情報を選択→ (動味) → [はい] [はい] (プン情報画面またはクーポン内容画面から削除する場合> /内容を取得
内容取得	[はい] クーポン く <b>クー</b> ポ <b>1件</b> <b>選択</b> <b>全件</b> く <b>クー</b> ポ [はい] クーポン [はい]	/情報・クーポン内容を削除 (プン一覧画面またはクーポン内容一覧画面から削除する場合> [はい] 削除したい情報を選択→ (動味) → [はい] [はい] (プン情報画面またはクーポン内容画面から削除する場合> /内容を取得

#### お知らせ \_\_\_\_

- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- クーポン情報はデータフォルダ内の「クーポン」フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- クーポン情報をmicroSDカードに移動すると、クーポン一覧画面に表示されません。
- クーポン情報は機種変更や修理時に備えてau My Pageに保存できます。その際は、データフォルダからの操作となります。(→P165)
- クーポン情報は赤外線送信やTouchMessage送信で他の携帯電話に送信できます。その際はデータフォルダからの操作となります。(→P157、328) ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。
- クーポン情報はEメールで添付ファイルとして送信できます。クーポンー覧画面、クーポン情報画面およびデータフォルダのサブメニューから操作できます。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。
- クーポン内容を赤外線送信・TouchMessage送信・Eメール添付はできません。
- クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能ですが、 データフォルダの「期限切れ消去」(→P356)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- EZweb制限を設定している場合、リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際にロックNo.を入力する必要があります。その際ロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得できませんのでご注意ください。
- EZweb制限を設定している場合、待受画面に表示された通知内容を開く際と、データフォルダなどからクーポンのファイルを開く際にロックNo.を入力する必要があります。
- データフォルダにはクーポン情報・クーポン内容を100件を超えて保存できますが、クーポン一覧画面、クーポン内容一覧画面で表示できるクーポンは最大100件です。
- クーポン一覧画面、クーポン内容一覧画面にて全件削除をおこなった場合、一覧に表示されるデータ(最大100件まで)が削除されます。
- クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- 各クーポンの注意事項などについてはクーポン提供会社にお問合せください。

# PCサイトビューアー

基本的な操作	277
PCサイトビューアーメニュー	280
PCサイトビューアーの設定	283

·Cサイトビューアー

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトも、CDMA 1X WIN ならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

- サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。
- PCサイトビューアーでは、サイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- サイトによってはデータフォルダのデータ(著作権なし、80KB以下)をサイトへアップロードできます。
- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P39をご参照ください。
- 着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザを使用してください。 $(\rightarrow P180, 235)$
- PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。お気に入り・画面メモなどの登録内容や各種設定はそれぞれで登録・管理され、共有されません。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力による検索も可能です。

### ■ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信をおこなうと通信料が高額となりますので、パケット 通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

### ■ ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

- · W52SAからは ⇒ **/**⇒ **/**→ [トップメニュー] → [auお客さまサポート]
- ・パソコンからは ⇒http://my.kddi.com/ (MyKDDI) ※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です

### ■ SSL/TLSについて

W52SAから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト (SSL/TLSページ) を表示できます。SSL/TLS についてはP181をご参照ください。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に「圖」が表示されます。

# PCサイトビューアー通信量 [M16]

PCサイトビューアーで最後におこなったデータ通信量の目安(前回通信量)、今までにおこなった累積データ通信量の目安(累積通信量)、リセットをおこなった日時を表示します。

### 【 待受画面で ● 1.03 6 ΜΟΙ

→ (月毎)を押すと、月毎の累積データ通信量の目安を表示します。 
②で表示月を切り替えます。 
②で表示月を切り替えます。 
②(リセット)を押すと、累積通信量/月毎累積/全通信量(前回通信量とすべての累積)の目安をリセットします。

### お知らせ

- 日付・時刻が設定されていないと、リセットや月毎の累積情報の表示ができません。
- PCサイトビューアー通信量は、最大9,999,999KBまで表示されます。

# 基本的な操作

# PCサイトビューアーを起動する

⑤☆☆ を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

### 表示モードについて

PCサイトビューアーには、「スモールスクリーン」と「PCスクリーン」の2種類の表示モードがあります。表示モードは閲覧中に「・・・・・を押すか、「各種表示設定」(→P283)により切り替えることができます。



合わせて表示します。
⑦で画面をスクロールさせて閲覧できます。
リンク先を表示するには、
②で
○(ポインタ)を操作してリンクを選択し、
②を押します。(PCスクリーンも同様)

W52SAのディスプレイサイズに



表示します。 🏈 で画面をスクロー ルさせて閲覧できます。

パソコンで見る場合と同じように

PCスクリーン

#### スモールスクリーン

### お知らせ \_\_\_\_\_

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# サイト閲覧中のキー操作

操作キー	操作内容
©	画面を上下にスクロール、 リンクを選択
≱ <b>₹</b> √ <b>@</b> Å	画面を上下にスクロール
<b>⊙</b> *1	画面を左右にスクロール、 リンクを選択
●*2	選択しているリンク先に移動
	アクションメニューを表示 (→P278)
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	メニューを表示 (→P278)
KEZ EN	前ページ/次ページを表示
2077779-	ページの表示を中止/前ページを表示
(約1秒以上)	トップページを表示
PRR -	PCサイトビューアーを終了
リンクを選択して <u> と</u> を長押し (約1秒以上)	閲覧画面を新規作成

操作キー	操作内容			
<b>₹</b>	閲覧画面を切替			
1.0*	表示モード切替			
2 ABC III	お気に入り一覧を表示			
3 00 0	過去にアクセスしたサイトを一覧表示			
4 on to	画像表示ON/OFF切替			
5.81.4	ページの文中やページの末尾、ページの先			
5	頭などにジャンプ			
6 MNO IZ	URLを入力してサイトに接続			
7 rons ±	表示中のページから指定した語句を検索			
7	(→P278)			
8 TUV *P	各種表示設定画面を表示 (→P283)			
9иххэ	お気に入り一覧へ登録			
O Deli-	通常表示/全画面表示切替			
* +	ページの表示倍率と選択モードを切替			
# 200	文字サイズを切替			

- ※1 ポインタ設定が「OFF」で表示モードが「スモールスクリーン」の場合は、画面を上下にスクロールします。またリンクの選択はできません。
- ※2 EZwebのURLを含むリンクを選択して
  ●を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

#### お知らせ\_\_\_\_

- PCサイトビューアーでは、データサイズが大きいページを表示しようとすると、ページサイズ警告表示が表示され、 画面の右上に「▮」が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります(ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください)。
  - 次の操作を試してみることをお勧めします。
  - ・ 4 を押して、画像表示をOFFにする。・ ② (アクション) → [ページ更新]
  - 「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする。(\*)
     「1.00を押して、表示モードを切り替える。
  - ・「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする。(→P283) · PCサイトビューアーを再起動する。
- お買い上げ時は、ポインタ設定が「ON」に設定されています。リンクを選択するとポインタが「な」から「し」に変わります。ポインタ設定を「OFF」にした場合は、リンクを順にたどる選択動作になります。
- 閲覧中に → (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

検索ツール	文字を入力してサイトを検索		
お気に入り	お気に入り一覧を表示 (→P280)		
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示して再アクセス可能		
	履歴を選択→●(接続)		
画面メモ	画面メモを一覧表示 (→P281)		
待受指定	待受指定一覧画面を表示 (→P281)		
URL入力	URLを入力してサイトに接続 (→P282)		
画像保存	表示中の画像(JPEG、PNG、GIF形式)をデータフォルダに保存 画像を選択→ ②(保存) ・ 画像を選択→ ③(表示)→ ②(保存)と操作しても保存できます。 ・ 画像表示設定が「OFF」の場合は選択できません。 ・ 画像のデータサイズが大きい場合、ページの表示を中止した場合やサイトによっては、画像が保存できないことがあります。		
設定	PCサイトビューアーの各種設定 (→P283)		
ページ情報※	表示中のページのタイトル・URL・ページサイズなどを表示		
ページ切替	閲覧画面を新規作成/切替 (→P279)		

- ※ 🏹 (Eメール) を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けることができます。
- 閲覧中に@了(アクション)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

前ページへ	前ページを表示
次ページへ	次ページを表示
中止	ページの表示を中止
ページ更新	表示中のページを最新状態に更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
トップページ	ホームページを表示
ページ内検索	表示中のページから指定した語句を検索  (編集) →検索する文字列を入力→() → () (検索) 全角/半角最大50文字まで入力できます。 ・ 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 ・ () (次へ)を押すと、続けて検索します。 ・ () (中止)を押すと、ページ内検索を終了します。
コピー	表示中のテキストをコピー(テキストは貼付けデータに保存)
リンク情報※	選択中のリンクのタイトルと、リンク先のページのURLを表示
リンク一覧※	表示中のページにあるリンクの一覧を表示

- ※ ▼ (Eメール) を押すと表示中のURLをEメールの本文に貼り付けることができます。
- 全画面表示中でも@~を押すとアクションメニュー、~~~を押すとメニューが表示されます。

### Flashモード

Flash表示をONに設定している場合はFlash®が再生できます。

閲覧中にFlash<sup>®</sup>を選択して● (Flashモード)を押す

Flashモードを解除するには何(モード解除)を押します。

### お知らせ

• Flashモード中に「「(再生指定)を押すと次のメニュー項目が選択できます。

再生	再生中は選択できません。		リプレイ	最初から再生
一時停止	再生中に選択できます。		画質	画質を設定

- サイトによってはFlash®を再生できないことがあります。
- 特受指定はFlash<sup>®</sup>に対応していないため、Flash<sup>®</sup>を含むページを待受指定した場合はFlash表示をOFFに設定中と同様の表示となります。

### ページ切替

ページを閲覧する画面を最大3件まで作成して画面を切り替えて閲覧できます。

**閲覧中に (メニュー)** → [ページ切替] → [新規ページを開く] → [無題] (アクション)、 (メニュー) の各機能を使ってサイトに接続してください。

### お知らせ \_\_\_\_

- ページのタイトルを選択して (閉じる) を押すと、ページの表示された画面が消去されます。
- ページのタイトルを選択して
   を押すと、表示されるページの切替ができます。
- お気に入り一覧/アクセス履歴/URL入力/リンク一覧で区でを長押し(約1秒以上)すると、新規ページが表示されます。

### 情報を削除する

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

- 削除したい情報を一覧画面で表示する→ (オプション) → [削除] アクセス履歴を削除する場合は、 (削除) を押します。
- 2 削除方法を選択→⑥→√m (OK) →⑥

一件削除	選択した情報を削除
選択削除	<b>削除したい情報を選択→●→ ○ (削除) → ○ (OK) → ○ (OK)</b> <ul> <li>・選択を解除するには● (選択解除) を押します。</li> </ul>
全て削除	<ul><li>一覧の情報をすべて削除</li><li> (OK) → (OK)</li></ul>

# PCサイトビューアーメニュー

1 待受画面で ● → [PCサイトビューアー] → ▼ (OK)

トップページ	ホームページ(「DUOGATE(デュオゲート)」http://duogate.jp/)を表示(→P277)		
お気に入り	お気に入り一覧を表示 (→P280)		
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを10件まで一覧表示して再アクセス可能		
	履歴を選択→●(接続)		
画面メモ	画面メモを一覧表示(→P281)		
待受指定	待受指定一覧画面を表示(→P281)		
URL入力	URLを入力してサイトに接続 (→P282)		
設定	PCサイトビューアーの各種設定 (→P283)		
前回表示画面	前回最後に表示させた画面を再度表示		

### お知らせ \_\_\_\_

- @ (EZメニュー) を押すと、EZwebメニューを表示できます。(→P185)
- 受信したEメールの本文にURLが含まれている場合、URLを選択→⑥→[PCサイトビューアー接続]→[YES]と操作してサイトに接続できます。
- サイトによっては前回表示画面で再表示できない場合や、画像やFlash®が表示されない場合があります。

## お気に入り

よく閲覧するサイトのURLやタイトルをお気に入りに登録しておくと、お気に入りを選択するだけで、そのサイトへ接続できます。

## 表示中のページをお気に入りに登録する

- **登録したいページを表示中に (メニュー) → [お気に入り]** お気に入り一覧画面が表示されます。
- 🔁 🔂 (オプション) → [追加] →💽

### お気に入りに登録したページを表示する

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。
- お気に入りを選択→⑥ (接続) 画面下部に選択したお気に入りのURLが表示されます。

#### お知らせ \_\_\_\_

• お気に入り一覧画面で √2 (オプション) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

追加	表示中のページをお気に入りに登録
新規作成	新しいお気に入りを登録
フォルダ作成	お気に入り一覧にフォルダを作成
編集	お気に入りのタイトル・URL・フォルダのタイトルを編集
移動	お気に入りを並べ替え・別のフォルダに移動 (フォルダを選択→ ● (開く) →) 移動先を選択→ <sup>▼</sup> (ここへ) → ●
削除	お気に入りを削除

- お気に入りとフォルダは合計約106KBまで登録できます。
- **280** お気に入り・フォルダのタイトルは全角/半角最大50文字、URLは半角最大1024文字入力できます。

# 画面メモ

表示中のページを画像として保存できます。画面メモは最大10件(最大約300KB)保存できます。

## 表示中のページを画面メモに保存する

- 【保存したいページ表示中に 【マ】 (メニュー) → [画面メモ] 画面メモー覧画面が表示されます。
- ② (オプション) → [新規作成] → ⑥ (編集) →タイトルを入力→ ⑥ タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。
- 🤼 🔽 (登録) → 💿

### 保存した画面メモを表示する

- PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [画面メモ] 画面メモー覧画面が表示されます。
- 画面メモを選択→
   (表示) →
   いずれかのキーを押すと、画面メモー覧画面に戻ります。

#### お知らせ\_\_\_\_

- 画面メモでは、表示中の内容を静止画として保存します。保存された画面メモを表示してもリンクなどは選択できません。
- 画面メモー覧画面で (オプション) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規作	成	表示中のページを画面メモに保存
編集		画面メモのタイトルを編集

移動	画面メモを並べ替え 移動先を選択→ \( ここへ ) → ()	
削除	画面メモを削除	

# 待受指定

待受画面で一定時間\*\*何もキー操作をおこなわないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したページが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとに情報を自動更新できます。
※ EZアプリ設定の「待受EZアプリ起動時間 | (→P255) で設定できます。

### 表示中のページを待受指定一覧に登録する

待受指定は最大10件登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示できます。

- ※ 待受指定一覧に登録したページを待受画面に表示するには、「待受画面に表示する待受指定を設定する」 (→P282)をご参照ください。
- ② (オプション) → [新規作成]

  特受指定に登録する領域の大きさを調整するには、
  ③ と ③ (拡大/縮小) を使用します。
- **□** • • • (編集)

4 タイトルを入力→⑥→√
(登録)

タイトルは全角/半角最大50文字入力できます。

(設定)を押すと、待受画面に表示するよう設定できます。

### 待受画面に表示する待受指定を設定する

PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [待受指定]

待受指定一覧画面が表示されます。

「設定しない」を選択すると、待受指定が解除されます。

・ 更新間隔を選択→
・

待受指定警告表示が表示されます。

⑤★★▼を押してチェックマークを外すと、次回から警告文は表示されません。

∠ (OK) → ●

待受画面に表示される待受指定には、「▶」が表示されます。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- サイトの内容によっては指定したとおりに登録できない場合があります。
- 待受画面で √ (接続)を押すとページの先頭から表示され、PCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定と待受EZアプリは同時に設定できません。
- 待受指定を設定した場合、電池パックの利用可能時間が通常より短くなります。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、サイトの内容や、サイトが更新されたことにより、意図した部分が 特受中に正しく表示されないことがあります。
- 待受指定に設定したサイトが廃止されるなど、サイトの都合により正しく表示できない場合があります。
- SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待受中に正しくページを表示できない場合があります。
- 待受指定一覧画面で (オプション) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

新規作成	表示中のページを待受指定一覧に登録(→P281)		
プレビュー	登録されているページの現在の情報を表示(通信料がかかります)		
詳細	待受指定のURL・全取得容量目安・更新容量目安・更新間隔を表示		
編集	待受指定の表示領域とタイトルを編集(通信料がかかります)		
移動	待受指定を並べ替え <b>移動先を選択→ ▽</b> (ここへ) → ●		
削除	待受指定を削除		

# URL入力

PCサイトビューアーメニュー/閲覧中に (メニュー) → [URL入力]

(編集) →URLを入力→(・)→ (接続)

URLは半角最大1024文字入力できます。

#### お知らせ \_\_\_\_

手順1のあと◎を押すと、過去に入力したURLの履歴から入力できます。履歴は、最大10件表示されます。②でURLを選択して◎を押すと、選択したURLが入力されます。

(削除)を押すと、履歴を削除できます。(→P279)

# PCサイトビューアーの設定

### **PCサイトビューアーメニュー**/閲覧中に \(\square\) (メニュー) → [設定]

各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン/PCスクリーンを切替 (→P277)			
	全画面表示	全画面表示(ピクト行、1行目のタイトル行と画面下の項目を表示しない)をON/OFF			
	画像表示	画像表示ON/OFF切替			
	Flash表示	Flash <sup>®</sup> の表示をON/OFF			
	拡大縮小表示	ページの表示倍率を選択			
	文字サイズ表示	文字サイズを切替			
	テーマ	PCサイトビューアーのデザインを選択			
機能設定	JavaScript	JavaScriptを有効/無効 (ON/OFF) に設定			
	Cookie	Cookieを有効/無効(ON/OFF)に設定			
	リダイレクト	リダイレクトを有効/無効(ON/OFF)に設定			
	リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効/無効(ON/OFF)に設定			
	ログイン情報	ログイン情報を保持する/保持しない(ON/OFF)を設定			
	ポインタ	画面にポインタを表示する/表示しない(ON/OFF)を設定			
	ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示			
各種警告表示 設定	起動時警告表示	PCサイトビューアー起動時のパケット通信料に関する警告文を表示する /しないを設定			
	待受指定警告表示	待受指定設定時の待受指定警告表示を表示する/しないを設定			
	全画面表示警告	全画面表示にすることを通知する/しないを設定			
	ページサイズ警告表示	容量の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったときの 警告を表示する/しないを設定			
	検索ツール警告表示	検索ツールを使用する際の確認画面を表示する/しないを設定			
	ログイン情報警告表示	ログイン情報を保存する際の確認画面を表示する/しないを設定			
起動時表示ペー	ジ	起動したときに表示されるページをPCサイトビューアーメニュー/トップページのいずれかに設定			
リセット	Cookieリセット	保存されたCookieをリセット(削除)			
	ログイン情報リセット	保存されたログイン情報をリセット(削除)			
	前回表示画面リセット	保存された前回表示画面をリセット(削除)			
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセット (→P284)			
	メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/URLの入力履歴/Cookie/ログイン情報をリセット(削除)			
	初期化	PCサイトビューアーに登録されている内容と設定をすべてリセット(削除)			
PCサイトビュ-	-アーについて	PCサイトビューアーのバージョン情報を表示			

### お知らせ\_\_\_\_

- リダイレクト、リフレッシュはサイトで使用される機能です。サイトの移転(URL変更)時に、自動的に新しいURL ヘユーザーを転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」や「リフレッシュ」を「OFF」に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。
- Cookieや保存されたログイン情報は、PCサイトビューアーを終了しても一定容量まで保存されます。
- 拡大縮小表示の「選択モード」はページ全体画像を使用してページ内の表示位置を変更できます。閲覧中のみ選択できます。

# 設定リセットでリセットされる内容

114-	l 0+445	リセット後の部ウ
リセ	ットの対象	リセット後の設定
各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン
	全画面表示	OFF
	画像表示	ON
	Flash表示	OFF
	拡大縮小表示	100%
	文字サイズ表示	標準
	テーマ	標準
機能設定	JavaScript	ON
	Cookie	ON
	リダイレクト	ON
	リフレッシュ	ON
	ログイン情報	ON
	ポインタ	ON
	ルート証明書	すべて「承認」
各種警告表示設定	起動時警告表示	する
	待受指定警告表示	する
	全画面表示警告	する
	ページサイズ警告表示	する
	検索ツール警告表示	する
	ログイン情報警告表示	する
起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー

# EZテレビ(ワンセグ)/EZ・FM

<b>【</b> EZテレビ(ワンセグ)	
EZ テレビ(ワンセグ)でできること	286
EZ テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に	286
EZテレビ (ワンセグ) を見る	288
テレビ番組の情報を利用する	293
テレビ番組を録画する	294
曲名検索を利用する	296
EZテレビ(ワンセグ)のサービスを利用する	296
EZテレビ(ワンセグ)の設定をする	296
EZテレビ 番組ガイド	298
IF7 ⋅ FM	
EZ・FMをご利用になる前に	299
EZ・FMを聴く	300
EZ・FIVIで応く	. 300

# EZ テレビ(ワンセグ)でできること

W52SAを利用して、EZテレビ(ワンセグ)では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます(日本国内の放送に限ります)。お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に設定でき、電子番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組を録画したり、データ放送を見ることもできます。

## テレビを見る

日本国内で放送している地上 デジタルテレビ放送の携帯・移 動体向けサービス「ワンセグ」 を見ることができます。

テレビで流れている音楽の曲 名を検索し、着うたなどをダウ ンロードできます。

※ 曲名検索機能 (聴かせて検索 TV) は有料サービスです。別 途有料会員登録が必要です。



# テレビ番組を録画する/静止画保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存したりできます。録画したテレビ番組はデータフォルダまたはmicroSDカードの「EZテレビ」フォルダ内から再生できます。保存した静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダ内から確認できます。



### TV番組表を見る

TV 番組表を見ることが できます。

また、テレビ番組の視聴 予約や録画予約、検索も できます。



# データ放送を見る

放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送 を見ることができます。



# EZ テレビ(ワンセグ)をご利用になる前に

# EZ テレビ (ワンセグ) 使用時のご注意

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P39をご参照ください。
- EZ テレビ(ワンセグ)を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報/お知らせリンクなどのサービスやEZテレビ(ワンセグ)のデータ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。
- EZテレビ (ワンセグ) は日本国内の地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、BSアナログ放送、モバHO!は見ることができません。
- EZテレビ(ワンセグ)ご利用中は、W52SA本体が熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 歩行中や自転車、バイク、自動車などの運転中は EZ テレビ(ワンセグ)を利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 機種変更または解約後のW52SAでは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。
- EZweb制限やEZアプリ制限が設定されている場合、データ放送、番組表、曲名検索のメニューや機能がご利用になれない場合があります。ロックNo.を入力し
   を押して一時的に解除してください。
- 連続視聴可能時間について

 スピーカー出力時
 約4時間36分 (DBEX ON) / 約4時間39分 (DBEX OFF)

 イヤホン出力時
 約4時間55分 (DBEX ON) / 約5時間10分 (DBEX OFF)

- ・データ放送の操作などにより、連続視聴可能時間は短くなります。
- ・オフタイマー (→ P297) の設定時刻になると終了します。ただし、オフタイマーの設定時刻にかかわらず、電池 残量が 📶 になると終了します。
- 動画データの最大録画時間について

 microSDカード (2GB使用時)
 約10時間
 本体データフォルダ
 約38分

• EZテレビ (ワンセグ) の画面はレイアウトや表示内容の1つの例を示しており、変更される場合があります。

### 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」について

ワンセグとは地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービスです。

ワンセグについて詳しくは下記ホームページなどをご参照ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用) http://www.dpa.or.jp/1 seg/k/ (携帯電話用)

### 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。


- W52SA本体のホイップアンテナは伸ばすと90°まで倒すことができます。ホイップアンテナの向きや角度を変えて一番よく映る方向を探してみてください。
- 室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。

#### お知らせ \_\_\_\_

- ホイップアンテナに無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- ホイップアンテナを確実に伸ばして使用してください。最後までしっかりと伸ばさないと、性能を十分に 発揮できない場合があります。ただし、放送局が極端に近いときなどは、ホイップアンテナを縮めた方が テレビがきれいに映る場合があります。
- ホイップアンテナ先端部の取り扱いに十分ご注意ください。障害などの原因となる恐れがあります。特にホイップアンテナを伸ばした状態で小さなお子さまの手の届く場所に置かないようにお願いします。

### 電池残量による動作

電池残量表示が ■ のときは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。 また、EZテレビ(ワンセグ)起動中に ■ になると、自動的にEZテレビ(ワンセグ)が終了します。 ただし、EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータを再生中の場合は終了しません。 録画中の場合、それまでの録画した内容を保存し、EZテレビ(ワンセグ)が終了します。 電池残量表示が ■ のときは、充電しながらEZテレビ(ワンセグ)を見ることができます。 ※ 録画内容を再生する場合は ■ のときでもEZテレビ(ワンセグ)が起動します。

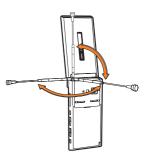

# EZテレビ(ワンセグ)を見る

### 初回起動時の初期設定について

EZテレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを初めて起動したときは、通信設定およびチャンネル設定をおこないます。

- **1 待受画面で → [TV / ラジオ] → [EZテレビ] → [EZテレビ (ワンセグ)] → [OK]** 「OK (以後表示しない)」を選択して を押すと、次回から注意事項は表示されません。 お知らせリンクやオススメ情報を取得するかどうかの設定画面が表示されます。
- [取得する]または [取得しない] FZテレビ (ワンセグ) が通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。
- **3** [表示する] または [表示しない] データ放送の双方向通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。
- \_\_\_\_\_ [表示する] または [表示しない] →項目を選択→●

オート設定	自動的に現在位置を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを「マイチャンネル1」に登録 ・初回時は「オート設定」の選択をおすすめします。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「マイチャンネル1」に登録 <b>地域を選択→●→県名を選択→●</b>
放送波スキャン	受信可能なすべてのチャンネルを探して「マイチャンネル1」に登録

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを設定し、マイチャンネルに登録できます。マイチャンネルは5件まで登録できます。

**5** •

EZテレビ(ワンセグ)が起動します。終了するときはლー→ [終了] と操作します。

#### お知らせ

- 順次エリアが拡大されているため、手順4のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- あとでマイチャンネルを変更したり、別のマイチャンネルを登録したりできます。(→P296)
- EZテレビ(ワンセグ)を起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像やデータ放送の取得に時間がかかる場合があります。

### テレビ番組を見る

初期設定後の起動のしかたです。

1 待受画面で(•)→ [TV/ラジオ] → [EZテレビ] → [EZテレビ (ワンセグ)]

テレビ操作画面が表示され、データ放送の取得を開始します。

しばらくしてデータ放送を取得すると、画面下部にデータ 放送が表示されます。




テレビ操作画面 データ操作画面

#### お知らせ \_\_\_\_

- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。
- 映像表示中は、通常画面の照明点灯時間の設定や節電時間の設定(→P314)にかかわらず、メインディスプレイの照明は常時点灯し、節電画面に移行しません。
- EZテレビ(ワンセグ)が更新された場合や、ワンセグメント放送(ワンセグ)を受信できるエリアが拡大したときは、 EZ テレビ(ワンセグ)起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従ってアプリの更新などをおこなってください。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、再度チャンネル設定をおこなうかどうかの確認画面が表示されたときは、「はい」を選択して
   を押すと、受信チャンネルを再設定できます。
- 待受中には、次の操作でEZテレビ(ワンセグ)を起動することもできます。
  - · : 同を長押し(約1秒以上)する
  - ・ フロントスタイル起動設定(→P297)をONに設定し、フロントスタイルに切り替える
  - · 充電時起動設定 (→P297) をONに設定し、充電を開始する
- フロントスタイル起動設定で起動させた場合、横画面表示で起動します。

### 充電しながらEZテレビ(ワンセグ)を見る


卓上ホルダで充電しながらEZテレビ(ワンセグ)をフロントスタイルで見ることができます。

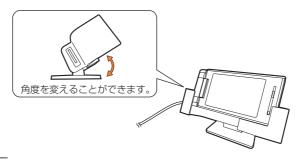

#### お知らせ \_\_\_\_

• 充電時起動設定をONに設定しておくと、卓上ホルダに取り付けると自動的にEZテレビ(ワンセグ)が起動します。


### テレビ画面の見かた

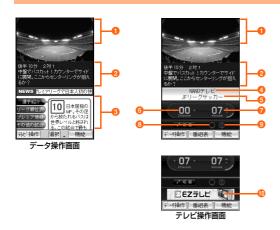

- 情報表示 (チャンネル、番組名、複数サービスなどの情報を表示)
- ② 字幕表示
- 3 データ放送表示
- 4 放送局名
- 6 番組名
- 6 チャンネル情報
- 介 音量レベル表示
- オフタイマー表示(オフタイマーを設定すると表示されます。)
- ④ イヤホン表示
- がお知らせリンク(表示中の放送局からのお知らせ内容を表示)
  - ※ 字幕設定を「字幕 OFF」に設定した場合 のみ表示されます。

### 画面表示の切り替えについて

② を押すと、データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。また、☑ を押すと映像やデータ放送表示を拡大して表示できます。

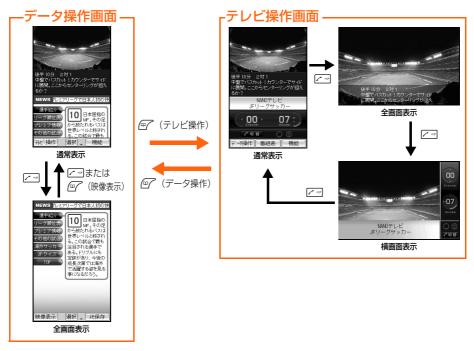

#### お知らせ \_\_\_\_

- 縦と横の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、中心の映像を拡大表示します。
- 通常表示・横画面表示のとき、縦と横の比率が4:3の映像は、16:9の映像よりも横幅が短く表示されます。

### 基本的な操作

テレビ番組を視聴しているときの主な操作は、以下のとおりです。

#### <データ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
② (テレビ操作) ※¹	テレビ操作画面に切替
── (機能) ** 1	機能メニューを表示
≥Ū, ŒA	音量調節
<b>③</b>	カーソル移動、スクロール
•	項目を選択
<ul><li>②*1、罰/罰*1、</li><li>○*1、ダイヤルキー*1*2</li></ul>	チャンネルを選択
<b>⊙</b> , ₹\$	画面上の情報を表示/非表示

操作キー	操作内容
	受信可能なチャンネルを検索
または0を長押し	
(約1秒以上) <sup>※1</sup>	
✓ <	通常表示、全画面表示を切替
<sub>203729</sub>	データ放送の取得を中止など
❷ (映像表示) *3	通常表示に切替
✓ (メモ保存) **3	画面を静止画として保存
たまでは、	終了確認画面を表示

- ※1 全画面表示では操作できません。
- ※2 データ放送によっては、項目の選択になります。
- ※3 通常表示では表示されません。

#### <テレビ操作画面の場合>

操作キー	操作内容
☞ (データ操作) **	データ操作画面に切替
● (番組表) ※	視聴中の番組の情報を取得
<b>(</b> ), ≱, <b>«</b> 1	音量調節
<ul><li>○、 <ul><li>○ <ul><l><li>○ <ul><li>○ <ul><li>○</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></l></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>	チャンネルを選択
<ul><li>●、監/』、記/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	受信可能なチャンネルを 検索

	72************************************	
•ו	通堂表示由にのみ操作でき:	± d.

操作キー	操作内容
── (機能) ※	機能メニューを表示
	通常表示、全画面表示、横画面表 示を切替
200747- \ \ \(\frac{1}{6}\)	画面上の情報を表示/非表示データ放送・お知らせリンク取得中は、 取得を中止
	終了確認画面を表示

#### 複数サービスについて

地上デジタル放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送することができます。 (マルチ編成)

例えば野球中継が延びた場合などに、1つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに始め、もう1つのサブチャンネルでは引き続き野球中継を放送することなどができます。複数サービスがおこなわれている場合は、テレビ操作画面で ◆ を押すとサブチャンネルを選択できます。

#### 未登録のチャンネルが見つかった場合

テレビ操作画面の通常表示で ◆ を長押し(約1秒以上)して未登録のチャンネルが見つかった場合、メッセージが表示されマイチャンネルに登録することができます。

【はい】→リモコン番号を選択→⑥(登録)→√
(設定保存)

#### タイムシフト再生について

#### お知らせ\_\_\_\_

• タイムシフト再生中は、次の操作をおこなうことができます。

操作キー	操作内容	操作丰一	操作内容
<b>⊙</b>	高速再生※	@ (キャンセル)、 <sup>」</sup>	タイムシフト再生を中止(通常放送に戻る)
<b>③</b>	音量調節	※ ◎ を押すと高速再生→早送	りと再生速度を切り替えることができます。

- 蓄積できる映像は、最大約3分間です。約3分間を超えると、古いデータから順番に破棄されます。
- 蓄積データが少ない場合や受信状態が悪化した場合はタイムシフト再生されず、通常放送に戻る場合があります。
- 着信音やアラーム音の設定が次のような場合、タイムシフト再生中には、お買い上げ時の状態で鳴ります。
  - · 着信音、アラーム音が動画データに設定されている場合
  - ・ 着信音、アラーム音の設定項目の画像が動画データに設定されている場合
- 蓄積したTV映像は保存されません。

### テレビ番組の音声をBGMで聴く

EZテレビ(ワンセグ)を一時停止して音声をBGMとして聴くことができます。音声を聴きながら他の機能も利用できます。

### 

EZテレビ(ワンセグ)は一時停止しますが、EZテレビ(ワンセグ)の音声は継続して聴くことができます。

#### お知らせ

- 他に利用する機能によってはBGM再生が一時中断したり、終了する場合があります。
- BGM再生中はテレビ番組の映像は表示されませんが、EZテレビ(ワンセグ)は起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。

### データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。 テレビ操作画面を表示中は②(データ操作)を押して、データ操作画面に切り替えてください。画面の説明などに従って、③と③ やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。

#### お知らせ\_\_\_\_

データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。

#### メモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

Ţ データ操作画面の全画面表示中に √ (メモ保存)

静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

#### お知らせ

- 横240×縦480ドットの静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。
- 保存したデータ放送の静止画は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動を したりはできません。また、待受画面などの機能への登録もできません。

### EZチャンネルプラスの番組を見る

- † 待受画面で●→ [TV/ラジオ] → [EZチャンネルプラス] → [EZチャンネルプラス]

再生中の操作についてはP196をご参照ください。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 初めて起動したときは、注意事項および通信設定をおこなう画面が表示されます。詳しくは「初回起動時の初期設定について」(→P288)をご参照ください。
- オススメ情報表示中に(●) (ジャンプ) を押すと、オススメチャンネルのサイトへ接続します。
- (機能) → [オススメ情報更新] と操作するか、オススメ情報の更新をうながすメッセージが表示されたときに
   (更新) を押すと、オススメ情報を更新できます。
- EZテレビ (ワンセグ) 視聴中に
   ②または
   ② / 上記 、
   記 / ・
   回でチャンネルを選択したときにも、EZチャンネルプラスの番組を表示します。

### テレビリンクを利用する

データ放送によっては、データ放送の情報や関連サイトへのリンクをW52SAに保存し、サーバに接続することなくあとから閲覧できます。

### テレビリンクを登録する

テレビリンクは50件まで登録できます。

ずータ操作画面内で表示されるテレビリンクを選択→

### テレビリンクを表示する

- テレビリンクを選択→● (詳細)

#### お知らせ

- テレビ操作画面で (機能) → [テレビリンク] →テレビリンクを選択→ (詳細) と操作しても、テレビリンクを表示できます。
- テレビリンク表示中に √ (ジャンプ) を押すと、登録されたサイトへアクセスします。
- 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。「はい」を選択して●を押すと、消去できます。
- テレビリンク画面で ▼ (サブメニュー) を押すとテレビリンクの消去・並べ替えができます。

1件消去	[はい]		
	・ あらかじめ消去したいテレビリンクを選択しておきます。		
全件消去	[はい]		
並べ替え	並べ替えるテレビリンクを選択→●→移動先を選択→●(確定)→ ▼ (保存)		

# テレビ番組の情報を利用する

EZテレビ(ワンセグ)で設定したエリアのテレビ番組の情報が、サーバからダウンロードされます。あらかじめ、チャンネル設定をおこなってください。

### TV番組表を見る

データ操作画面を表示中は (アイ) (テレビ操作) を押して、テレビ操作画面に切り替えてください。

1 テレビ操作画面で ● (番組表)

TV番組表が表示されます。
◆でTV番組表を検索できます。



TV番組表 (画面は一例です)

#### お知らせ \_\_\_\_

- 番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索をすると、パケット通信料がかかります。
- TV番組表で番組を選択し<br/>
  ●を押すと番組メニューが表示されます。

番組詳細を表示(EZ接続)	選択した番組の詳細情報を表示
放送局サイトへジャンプ(EZ接続)	選択した番組の放送局サイトへアクセス
視聴予約	選択した番組を視聴予約
録画予約	選択した番組を録画予約
番組お知らせメール設定(EZ接続)※	キーワードを設定し、そのキーワードに関連した番組情報をメールでお知
	6世

※ 有料サービスです。

• 番組メニュー表示中に (選局) を押すと、選択した番組のチャンネルに切り替わります。 ( 選局) は、現在時刻を含む番組を選択した場合のみ表示されます。)

### テレビ番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を絞り込むことができます。

TV番組表で (番組検索) →検索する条件を設定 → (検索)

サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

#### お知らせ\_\_\_\_

- 複数の日付や現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を選択します。
   〈例〉「11時~」・「2時間分」に設定した場合11時~13時の間に放送されている番組を検索します。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00(28:00)から選択できます。

### 視聴予約をする

TV番組表で選択した番組が始まる前に、アラームでお知らせします。(EZテレビ(ワンセグ)スタート)

- TV番組表で番組を選択→⑥→ [視聴予約]
- **2** 通知時刻の欄を選択→●→アラーム時刻を選択→●→ [OK] →● スケジュール (→P344) へ登録されます。

#### 設定した時刻になると

EZテレビ(ワンセグ)スタート通知後、通知内容を選択して⑥(確認)を押すとEZテレビ(ワンセグ)が起動し、予約した番組を視聴できます。

#### お知らせ

予約設定後は、スケジュールで確認・編集できます。ただし、カテゴリーの編集はできません。

### 録画予約をする

TV番組表で選択した番組を録画予約することができます。

- TV番組表で番組を選択→⑥→[録画予約]
- 2 •

スケジュールへ登録されます。

#### 設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になると、アラームでお知らせし、EZテレビ(ワンセグ)が自動的に起動します。 設定した時刻になると、録画が開始されます。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 録画予約開始時刻にEZテレビ(ワンセグ)が起動した場合には、音量はOとなります。
- 録画を終了すると、待受画面に録画結果に応じたお知らせ通知が表示されます。(→P32)
- 予約録画中は区でを押して画面表示を切り替えることができません。また、静止画の保存はできません。
- 予約録画の時間が重なった場合は、前の録画を中止し、あとから開始した番組を録画します。

### 予約の内容を確認する(予約確認)

1 待受画面で → [TV/ラジオ] → [EZテレビ] → [スケジュール (予約確認)]
 当日の視聴予約、録画予約が一覧表示されます。

#### お知らせ\_\_\_\_

アラームなどの編集ができます。(→P344) ただし、カテゴリーの編集はできません。

# テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組をキャプチャ/録画し、静止画や動画としてデータフォルダに保存できます。

### 静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

- データ操作画面またはテレビ操作画面で \( \square \) (機能) → [録画/キャプチャ]
- **② で画像保存(キャプチャ)サイズを選択→ ▽▽ (キャプチャ)→ [はい]** 静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

### 動画として保存する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送のデータを保存します。

### ずータ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [録画/キャプチャ]

### 

動画がデータフォルダの「EZテレビ」フォルダまたはmicroSDカード内のSD-Videoフォルダの「EZテレビ」フォルダに保存されます。録画中に ◯▽── (キャプチャ)を押すと、静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。録画中に最大9枚まで静止画を保存できます。

#### お知らせ ニニニ

- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画してください。
- 動画の保存先を変更するには「機能設定」(→P297)をご参照ください。microSDカードに設定した場合は、microSDカードを挿入しないと動画を保存できません。
- 保存した静止画のタイトルは「DTV+開始年月日+開始時刻+連番」で表示されます。動画のタイトルは「録画開始時の番組名+録画開始年月日」で表示されます。
- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動したりはできません。また、待受画面などの機能への登録はできません。
- データフォルダに保存した動画をmicroSDカード内のSD-Videoフォルダへ移動できます。 静止画はmicroSDカードに移動できません。
- 横画面表示中・全画面表示中は録画できません。
- 静止画として保存する場合の画像サイズは、以下のとおりです。

画像サイズ※	テレビ映像の縦と横の比率	画像サイズ(横×縦ドット)
標準	16:9	320×180
<b>信年</b>	4:3	320×240
縮小	16:9	240×135
	4:3	240×180

- ※「静止画として保存する」の手順2で選択したサイズ
- 動画の録画可能時間は、データフォルダまたはmicroSDカードの空き容量によって変化します。また、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、それまでに録画した映像が保存されます。
  - ・ 雷池残量が少なくなった場合 ・ 保存先の空き容量が少なくなった場合
- 録画中はチャンネル切替はできません。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- 録画したデータを再生するには、保存先のデータフォルダまたはmicroSDカード内のSD-Videoフォルダから呼び出して再生してください。
- 録画の際に、●(●REC)を押した時刻より数秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経週時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。
- W52SAでmicroSDカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。
- W52SAでデータフォルダに保存された動画をmicroSDカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

### バックグラウンド録画について

録画中に着信やアラームがあった場合は、録画を継続しながら通話したりアラームを確認したり、他の機能を利用したりできます。(バックグラウンド録画)

#### お知らせ

- バックグラウンド緑画中の音量はΩになります。
- 他に利用する機能によってはバックグラウンド録画が終了する場合があります。
- 着信音やアラーム音の設定が次のような場合、録画中には、お買い上げ時の状態で鳴ります。
  - ・ 着信音、アラーム音が動画データに設定されている場合
  - ・ 着信音、アラーム音の設定項目の画像が動画データに設定されている場合

# 曲名検索を利用する

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル<sup>®</sup>や着うた<sup>®</sup>をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

- 1 データ操作画面またはテレビ操作画面で √ (機能) → [曲名検索]
  - → [聴かせて検索開始] → ●

検索結果が表示されます。

#### お知らせ

- 検索結果画面では、その曲の着うたフル<sup>®</sup>、着うた<sup>®</sup>のダウンロードやCDの購入ができます。
- 曲名検索をするとパケット通信料がかかります。
- 曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

# EZテレビ(ワンセグ)のサービスを利用する

データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [会員メニュー]EZテレビサービスメニューが表示されます。以降の操作は、画面に従っておこなってください。

# EZテレビ(ワンセグ)の設定をする

ずータ操作画面またはテレビ操作画面で \( \bar{\text{\ti}\\\ \text{\til\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\til\text{\texi}\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\tet

字幕/	字幕設定	「字幕ON」または「字幕OFF」を選択→ ▽ (設定)		
音声	音声設定	項目を選択→設	定を変	変 → 🗹 (設定)
		音声出力先設定		テレビの音声出力先を「オート」、「スピーカー」、「イヤホン」から設定
		主副設定		副音声放送時の音声を「主音声」または「副音声」に設定
		音声出力効果	設定	テレビの音響効果を「オート」、「ライブ」、「スポーツ」、「シネマ」、
		(DBEX)		「ニュース」、「OFF」から設定
各種	チャンネル	マイチャンネル	√1~5	を選択→ ▽ (エリア変更)
設定	設定			回起動時の初期設定について」(→P288)をご参照ください。
		・ リモコン番号	の変	更については「リモコン番号を変更する」 (→P297) をご参照ください。
	着せ替え	デザインを選択	٠ ـ	
	設定	· <b>⊙</b> (プレビ	ュー)	→● (決定)と操作すると、デザインを表示しながら設定できます。
	データ	警告表示	データ	タ放送のコンテンツでEZ番号が使用されたり※、放送用メモリからデー
	放送設定	設定		<b>参照される(読み出される)際の確認画面を表示する/しないを設定</b>
				Z番号の設定状況(→P182)にかかわらず、EZ番号が通知される場合
				あります。
			-	を選択→√□(設定)
		放送用メモリ	.,	局からの情報やデータ放送で登録した個人情報などを消去
		消去		局を選択→ ▽ (サブメニュー) → [1件消去] または [全件消去] → [はい]
		設定 ジ単位		夕操作画面でѾを長押し(約1秒以上)したときに、1行単位/1ペー
				立のどちらでスクロールさせるかを設定
				を選択→ ~ (設定)
		BGM再生	データ	夕放送などから他のアプリを起動するときに、テレビの音声再生を継続
		設定	2 0 /	/しないを設定
			設定	を選択→ ~ (設定)

	1			
各種	オフタイマー	終了時間を選択→〜	(設定)	
設定	設定	・ 指定した時間を過ぎるとEZテレビ(ワンセグ)を終了してよいか確認の画面が表示されま		
		す。「OK」を選択して●を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了します。終了せずに		
		テレビの視聴を続	ける場合は、マニッテントを押すか、「キャンセル」を選択して・を押します。	
		<ul><li>・録画中に指定した</li></ul>	時間をすぎると、EZテレビ(ワンセグ)が終了しますが、予約録画で録	
			ずに録画を継続します。	
			ったい。 ったが、 ったのでは、 っとのでは、 っとのでも。 っとのでも。 っとのでも。 っとのでも。 っとのでも。 っとのでも。 っとのでも。 っと。 っと。 っと。 っと。 っと。 っと。 っと。 っと。 っと。 っと	
			EZテレビ(ワンセグ)が終了します。	
			(, , . , . , . ,	
	通信設定		段定を選択→ ◯ (設定)	
		· 通信確認画面設定	の場合は ⑦で項目を選択してください。	
		お知らせリンク	お知らせリンクに表示される情報をテレビ画面やTV番組表画面で取	
		取得設定	得する/しないを設定	
		オフフィ桂起取得	EZチャンネルプラス画面に表示するオススメ情報を取得する/しな	
			LZ	
		設定	- GIAC	
		通信確認画面設定	通信をおこなう際に確認画面を表示する/しないを設定	
	機能設定	項目を選択→⑥→討	段定を選択→√□(設定)	
		録画データ保存先	動画データの保存先を「データフォルダーまたは「microSDカード」	
		設定	に設定	
			1-0/-	
		ピクト表示ON/	全画面表示時にピクトや時刻表示を表示する(ON)/しない(OFF)	
		OFF設定	を設定	
		画質設定	表示画質を「スタンダード」「ダイナミック」「シネマ」から設定	
		明るさ設定	明るさを「レベル1」~「レベル5」の5段階で設定	
		光センサー設定	画面の明るさを自動調節する光センサーのON/OFFを設定	

### その他の設定

省電力モード設定	省電力設定をON/OFF
フロントスタイル起動設定	待受画面でフロントスタイルにしたときに自動的にEZテレビ (ワンセグ) を起動
充電時起動設定	充電器に接続すると自動的にEZテレビ(ワンセグ)を起動

#### お知らせ ―――

省電力モード設定をONに設定すると、音声出力効果設定(DBEX)(→P296)で設定されている音響効果は、得られません。

### リモコン番号を変更する

- データ操作画面またはテレビ操作画面で (機能) → [各種設定]: 「チャンネル設定]
- 겯 マイチャンネル1~5を選択→・ (詳細表示)→変更したい放送局を選択→・ (変更)
- 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→⑥ (決定) →⑥→ √√ (設定保存)

#### お知らせ ――

- 順次エリアが拡大されているため、手順2のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
- チャンネル設定画面では、現在選択されているチャンネル設定に★が表示されます。マイチャンネルを複数登録している場合は、切り替えたいチャンネル設定を選択して運動を押すと、チャンネル設定を切り替えることができます。

# EZテレビ 番組ガイド

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

### † 待受画面で → [TV/ラジオ] → [EZテレビ] → [EZテレビ 番組ガイド]

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります。(有料)





番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表を閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパーのチューナーを操作するリモコンと して利用
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトにアクセス
チェック機能	気になった番組はチェックリストに入れておけば、予約や番組サイト リンクなどまとめてできます。
番組お知らせメール (デラックス <sup>※1</sup> )	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
番組検索機能 (デラックス <sup>※ 1</sup> )	タレント名やキーワードから番組を検索
番組録画予約 (デラックス <sup>※1</sup> )	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送
遠隔録画予約 (プレミアム <sup>※1</sup> )	外出先から対応機器に録画予約 <sup>※2</sup>

- ※1 デラックス、プレミアムは有料サービスです。番組検索機能の一部機能は無料で使用できます。
- ※2 詳細機種名は "EZテレビサイト" でご確認をお願いいたします。 〈アクセス方法〉EZトップメニュー→EZサービスで探す→TV・ラジオ・ブック→EZテレビ

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- EZアプリメニューからも操作できます。
- EZテレビ(ワンセグ)の番組表はテレビ局がおこなう番組編成と異なる場合があります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

# EZ · FM

# EZ・FMをご利用になる前に

- ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P39をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリとしてEZ·FMアプリがインストールされています。
- EZ·FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- EZ・FMを聴くときは、電波を受信できるように三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」 ステレオイヤホンを接続してお使いください。
- EZ·FMをご利用になるとき、電波を受信するアンテナは以下のようになります。

作.	付属のステレオイヤホン (ソニー製 「MDR-E0931」) を		
接続しない W52SA本体のホイップアンテナが電波を受信します。			
	ホイップアンテナを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。		
		付属のステレオイヤホンが電波を受信します。このとき、W52SA本体のホイップアンテナを伸ばしても効果はありません。 イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。	

<sup>※</sup> 室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。

- 付属のステレオイヤホンは、EZ·FMのアンテナとして最適に設計されています。 「変換アダプタ」から先の「ステレオイヤホン」部分に市販のイヤホンなどをご利用になると、EZ·FMの受信性能が 若干劣る場合があります。
- 充電中もEZ·FMを聴くことができますが、ノイズが入る場合があります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。
- ご利用可能時間について

受信時間	約45時間(イヤホン出力時) 約20時間(スピーカー出力時)
録音時間	最大約2時間(1回につき)**

※ 録音時間や回数は、データ フォルダ空き容量によっ て変わります。

### EZ・FM使用時のご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ステレオイヤホン使用時には、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますので、ご注意ください。
- EZ·FMを聴いているときにカメラを使用すると、EZ·FMが一時停止します。カメラを終了するとEZ·FMが再開します。
- EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動や Flash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。
- 電子機器の近くでEZ·FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

### EZ・FMを聴く

EZ:FMアプリを起動します。

- 待受画面で
   「TV/ラジオ]
  - $\rightarrow$  [EZ · FM]  $\rightarrow$  [EZ · FM]
  - → [承諾する]

注意事項を確認後、「承諾 (次回から非表示)」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。

EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する 画面が表示されます。使用する地域を選択してくださ い。



#### お知らせ \_\_\_\_\_

- EZ·FMアプリを削除した場合でも、「EZアプリを探そう!」から再度ダウンロードできますが、別途通信料がかかります。
- EZ・FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ・FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などをおこなってください。
- お買い上げ時は、操作をおこなわないで約2時間経過すると、自動的にEZ·FMが終了します。「ラジオ自動終了」設定で設定を変更できます。

#### EZ・FM画面での主な操作

操作キー	操作内容
﴿	音量調節(1~20段階、消音)
MENU)→ (音量)→()	
(1.0 s) ~ (9 sozs), \$\frac{9}{2} \ / \text{t}^2	放送局を選択してチューニング
	放送内容を録音(データフォルダの「サウンド」フォルダに保存) ・録音を終了するには <b>④</b> (録音停止)
PMA→ [BGMへ移行]	EZ・FMをBGMとして聴きながら、他の機能を利用できる
Pm→ [終了]	EZ・FMアプリを終了
● (曲名表示)	放送中の曲名・アーティスト名・放送局名などを確認
# ====	聴いている放送局のサイトに接続
	76~108MHzの範囲でチューニング ・ □ を長押し(約1秒以上)で自動チューニングします。

#### お知らせ ――

- 録音データのタイトルは、「FM\_年+月+日+時+分+連番」で表示されます。
- 録音中はラジオ自動終了(→P301)を設定していてもEZ・FMは終了しません。
- 録音データの再生はデータフォルダの「サウンド」フォルダから操作します。(→P158)
- EZ:FMをBGM再生中に他の機能を利用すると、放送が一時中断したり終了する場合があります。
- ダウンロード可能な情報があるとき (→P300) に $\overline{\text{km}}$ を押すと、聴いている曲の着うた $^{\text{8}}$ /着うたフル $^{\text{8}}$ /CD/DVDを検索できます。
- 曲名情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、 (Click!) を押すと、表示中のサイトに接続できます。

### EZ・FMの設定をおこなう

### **■ EZ・FM画面で → (MENU)**

録音開始(「ブベェ」 <sup>※ 1</sup> )			放送を録音
着せ替え	itd替え       着せ替え変更 (国歌: **1)         着せ替えダウンロード		EZ·FM画面のデザインを変更
			サイトにアクセスして、EZ・FM画面のデザインをダウンロード
曲名表示履歷	团		曲名表示の履歴を表示
番組情報 番組表 ([4===]**])		[4∞z] <b>%</b> ])	選局している放送局の番組表をダウンロード 選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組 に登録することが可能
	FM番組材	<b>検索</b>	条件を入力して、番組を検索
	お気に入り番組		登録したお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定可能 (有料)
設定	受信エリア設定 (1.03 ※1)		EZ・FMをご利用になる地域を設定
	FM局番号キー設定(5×2 × 1)		ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当て
	FM局のi	<b>追加</b>	プリセット放送局の追加・変更
	ラジオ機能設定	スピーカー/イヤホン 切替 (2xxx)※1)	スピーカーで聴くかイヤホンで聴くか選択
		オート/モノラル切替	「オート」と「モノラル」を切替
		ラジオ自動終了	一定時間操作をおこなわないとEZ・FMが終了するまでの時間を 設定
	通信	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定
	設定	通信確認設定	ネットワーク接続の際に表示される確認画面を表示する/しない を設定
		バナー取得設定	EZ・FM画面に表示されるパナーの情報を取得する/しないを設定
ガイド (G==02) <sup>※1</sup> )			EZ・FMのガイドを表示
EZ · FM			EZ・FMサイトヘアクセス
サイト <sup>※2</sup>	オンエア	曲クリックランキング	EZ・FMサイトの「オンエア曲クリックランキング」へアクセス
	EZトークコレクション		EZ・FMサイトの「EZトークコレクション」へアクセス
会員登録・削除		・削除	有料会員の登録・退会
	ヘルプ		EZ・FMサイトの「オンラインマニュアル」へアクセス
終了			EZ・FMアプリを終了

※1 EZ・FM画面で() 内のダイヤルキーを長押し(約1秒以上)しても呼び出すことができます。 ※2 EZ・FM起動時の各種情報更新により、EZ・FMサイト内の内容が変更される場合があります。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 曲名表示履歴からアーティスト情報を取得し、そのアーティストの関連情報などを閲覧できます。(有料)
- メインメニューから [TV/ラジオ] → [EZ・FM] → [EZ・FMサイトへ接続] と操作しても、EZ・FMサイトへアクセスできます。

### スピーカー/イヤホン切替について

- お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時の音量レベルと同じです。
- スピーカーに切り替えた場合、イヤホンでEZ・FMを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) /平型ステレオイヤホンマイク(別売)で電話をかける/受ける(→P384)ことができません。

# M機能

	※お買い上げ時の設定はP396をご参照くだる	さい。
着信設定 [M21]	3	305
	3	
ボイス通知機能 [M24]		309
ステレオワイド設定 [M25	5]3	309
ランプ設定 [M28]	3	310
メインディスプレイ [M31	]	310
サブディスプレイ [M32]	3	313
文字サイズ [M34]		315
Set Language [M35]		315
ピクト設定 [M36]	3	315
配色設定 [M37]	3	315
セキュリティロック [M41	]	316
アクセス制限 [M42]	3	319
ハロー着信制限 [M44]		319
リセット [M45]	3	320
PINコード設定 [M47]	3	320
機能中断設定 [M56]		322
電波OFFモード [M63]		322

USB設定 [M66].......322

# M機能

# M機能一覧

#### ■ MO プロフィール

No.	機能名	ページ
MO	プロフィール	324

### ■ M1 時間/料金/申込

No.	機能名	ページ
M11	料金照会	54
M12	時間/料金	54
M13	通話時間表示	55
	通話料金表示	55
	通話料金レート	56
M16	PCサイト	276
M17	ビューアー通信量 各種申込	56

■ M2	音/バイブ/ラ	ンプ
No.	機能名	ページ
M211* M212* M213* M216* M216* M216* M221* M222 M223 M224* M225* M226 M227 M228* M248* M25* M261* M261* M263* M263* M27 M281 M282*	音を大きない。 音にというでは、 音にというでは、 音にというでは、 音にからいたのでは、 音にからいたのでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	305 305 305 305 305 306 307 308 308 308 308 308 308 309 59 59 60 310 310

#### ■ M3 画面表示/照明

No.	機能名	ページ
M311* M312* M313* M314* M315* M316* M317* M32* M331	特受画面 メインメニュー設定 背景画像設定中画面 メール送信中画面 EZ接続画面 EZ技を通面 EZサービスメニュー設定 サブディスプレイ メインディスプレイ (解明)	310 312 313 313 313 313 313 314
M332	サブディスプレイ (照明)	314
M333 M334 M341 M342 M343 M344 M345 M346 M347 M35 M36* M37*	キー照明 帝和 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	314 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

■ M4	プライバシー	
No.	機能名	ペーシ
M411* M412* M413* M415 M421* M428* M426* M427* M428* M4458* M453* M451* M453* M451* M458* M458* M46 M471* M481* M488* M488* M489 M40	オとじた。 オとと「となっ」 「とは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで	316 316 318 319 319 319 319 320 320 320 321 321 321 52

#### M5

No.	機能名	ペーシ
M511 M512 M513 M514	ユーザー辞書編集 定型文編集 顔文字編集 入力設定	72 73 73 69, 71
M515* M52 M531 M532 M54 M55 M561* M562* M571* M572* M573*	ダウンロード辞書 自動時刻補正 ブレフィックス設定 市外局番メモリ クローズフリー操作 Eメール中断 EZweb中断 アップデート開始 自動設定 条約時刻	73 39 49 50 54 522 322 351 352 351

#### ■ M6 通信

No.	機能名	ページ
M61* M621* M623* M624* M624* M634* M642* M644* M644* M646* M646* M648* M649* M65* M66*	通ファイス 通ファイス 信環イルーター に関する 原理が、 のののでは、 ののでは、	375 167 167 167 322 359 359 361 363 363 368 368 368 375

#### ■ M# ガイド機能

No.	機能名	ページ
M#2	操作ガイド ピクトガイド auオンライン マニュアル	353 353 353

※ 通話中はご利用になれない機能です。

#### お知らせ \_\_\_\_

待受画面で ●→ [基本設定] → ▼ (設定確認) →項目を選択→ ●と操作すると、各設定状況を確認できます。通 話中は確認できません。

# 着信設定 [M21]

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、着信ランプ、メール受信の通知時間を場面ごとに設定できます。

### 【 待受画面で ● 2세 1.05 1.05

設定する着信の種類によって以下のようになります。

音声着信	2455 1.08 1.08	Cメール受信	● 2×0 1.0 x 5×0 → [ON]	
Eメール受信	(a) (2 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	ニュースフラッシュ受信	● 2×00 1 · 0 x 6 × 00 I → [ON]	
指定外Eメール	(a) 2 × × × × × × (ON)	絵文字deメロディ	(→P306)	
お知らせ受信	● 2455 1 · @ # 4 OH E → [ON]			

### 

選択できる項目は機能により異なります。

♪ (音)	オリジナル	データを選択→●		
	データフォルダ	データを選択→●		
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード		
	シャッフル着信	<ul> <li>① (編集)→設定欄を選択→ ⑥</li> <li>② データを設定(10曲まで設定可能)→ ⑥ (完了)→ ⑥</li> <li>・ 設定済みのデータを選択して ⑥ 解除)を押すと、「1件解除」または「全件解除」ができます。</li> </ul>		
	ケータイアレンジに従う	1 1111111111111111111111111111111111111		
4// (辛豐)		,		
<b>*</b> (HE)	【 <b>● (音量)</b>			
▶ (画像)	オリジナル	データを選択→●		
	データフォルダ	データを選択→●		
	EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード		
	ケータイアレンジに従う	(→P339)		
	OFF	画像表示なし		
	<ul><li>設定した画像は、い場合があります。</li></ul>	☆ で表示位置を調節できます。ただし、画像によっては調節できな 。		
(バイブレータ)	データ優先	音データに連動して振動または「パターン1」で振動 <b>バイブレータ強度を選択→●</b>		
	パターン1~5	バイブレータ強度を選択→●		
	OFF	バイブレータは振動しない ① マナーモード中のバイブレータパターンを選択→ ② マナーモード中のバイブレータ強度を選択→ ●		
	・バイブレータ強度は強/中/弱から選択できます。			
	データ優先	音データに連動して点滅または「パターン1」で点滅 カラーを選択→ <b>・</b>		
	パターン1~5	カラーを選択→●		
	OFF	点滅しない		
	· 7種類のカラーから選択できます。「ALL」は全種類のカラーが点滅します。			
🍅 (通知時間)	一曲鳴動	音の長さに合わせて通知		
	時間設定	通知時間(01~60秒)を入力→●		

#### お知らせ \_\_\_\_

- 指定外Eメールはメール受信方法が「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定されている場合、アドレス帳や振 り分け登録に登録されていない相手からのEメールを受信したときに鳴ります。
- お知らせ受信はEメールを受信できなかったときや伝言お知らせ、着信お知らせ、番組お知らせ機能(→P197)によ る通知などがあったときに鳴ります。ただし、カメラ起動中やEZチャンネルプラスの番組再生中、EZアプリ操作中な ど一部の機能ではお知らせ受信音が鳴りません。
- シャッフル着信を設定した場合、着信(受信)があると、設定した複数のデータの中からランダムに選択された1曲が 鳴ります。
- ♪ (音) に画像付きの音データを選択した場合は 〇 (画像) の設定ができません。
- 画像付きの音データは音声着信設定時のみ選択できます。ただし、シャッフル着信では選択できません。
- ♪ (音) のオリジナルでは以下のデータから選択できます。

・ラプソディー・イン・ブルー ・フュージョン ・ダッタン人の踊り ・こんぺいとうの踊り ・小フーガ ト短調 ・ピアノ協奏曲 イ短調 ・メフィストワルツ ・新世界より一第4楽章 ・静寂・星 ・灰 ・緑 ・水 ・赤 ・橙 ・透明 ・ディズニー(曜日で絵などが替わるよ!)\*1
・ミッキー\*1\*2 ・ドナルド(鼻歌) ・ドナルド(何だろ?) ・ドナルド(わわわわ)

・ミッキー(何かが来たよ) ・ミッキー(早く読みたいな~) ・パターン1~30 ・音なし\*\*3 お知らせ通知音<sup>※4</sup>

- ※1 画像付きの音データです。
- ※2 「音声着信!のみで表示されます。
- ※3 (音量)の設定に関係なく着信音(または受信音)が鳴りません。
- ※4 音声着信設定時には表示されません。
- 音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面にのが表示されます。
- *(* (音量-括設定) を押すと音声着信 [M211] ~ニュースフラッシュ受信 [M216] の音量を一括で設定できます。
- 付属のステレオイヤホンまたは平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)をご利 用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、各着信(受信)時にイヤホンからは最小の音量で聞こえます。
- (画像) のオリジナルでは以下のデータから選択できます。

·ディズニー (Flash) \* ・サイレントスフィア(Flash) ・キャッチ&ドロップ(Flash) ・フィールブラック · ライトブルー · クラスターシルバー · ディズニー(ミッキー&ミニー)

- ※「音声着信」では表示されません。
- お知らせ受信、ニュースフラッシュ受信には画像を設定できません。
- 「EZwebで探す」を選択したときは、次の選択をおこなう場合があります。

確定して接続	直前まで選択していた設定を保存してEZwebへ接続
未確定で接続	直前まで選択していた設定を保存しないでEZwebへ接続
中止	EZwebへ接続しない

- 音声着信のバイブレータ設定を「OFF」以外にすると、待受画面にWが表示されます。
- 音声着信の ♀ (ランプ) は「OFF」に設定できません。
- 何(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 着信(受信)音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定 できます。(→P59)
- アドレス帳で着信動作を設定している相手から着信があったときの優先順位は、次のとおりです。 ①アドレス帳(個人)の個別設定 ②アドレス帳(グループ)のグループ別設定 ③着信設定

### 絵文字deメロディ [M217]

絵文字 de メロディ対象の絵文字を含むメールを受信した場合の絵文字に応じた着信動作を設定します。E メールの場合は件名、Cメールの場合は本文に含まれる絵文字を対象とします。

### 待受画面で(●) [2-80.7) [1.6.8] [7-90.8] → [ON] → 優先設定の項目を選択→(●)

個別設定優先	アドレス帳の個別E/Cメール受信の設定を優先
絵文字deメロディ優先	絵文字deメロディの設定を優先

#### お知らせ \_\_\_\_

複数の絵文字が含まれる場合、最初の絵文字の種別に従います。

• 「ON」に設定したときのメール受信音の優先順位は次のとおりです。

個別設定優先の場合	絵文字deメロディ優先の場合
① アドレス帳(個人)の個別設定	① 絵文字deメロディの設定
② 絵文字deメロディの設定	② アドレス帳(個人)の個別設定
③ アドレス帳(グループ)のグループ設定	③ アドレス帳(グループ)のグループ設定
④ 着信設定 [M21]	④ 着信設定 [M21]

#### 絵文字deメロディの設定を変更する

感情項目ごとに絵文字deメロディを設定する/しないと、メロディやランプの設定を変更します。

l	感情項目	対象絵文字			
	喜び				
	怒り	のおりますの			
	悲しみ	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)			

感情項目	対象絵文字		
LOVE			
	※無 ▼		
焦り			
驚き	! 🔞 😙 !? !!		

項目を選択→⑥→~
(保存)→~
(完了)

♪ (音)、 (ランブ) の設定方法はP305をご参照ください。 オリジナルではEメール受信音と同じデータ (→P306) と、以下のデータから選択できます。

·喜び · 怒り · 悲しみ · LOVE · 焦り · 驚き

# 効果音 [M22]

キーを押したときの確認音などを設定できます。

#### お知らせ ―――

特受画面で
 ● [M227] の音量を一括で設定できます。

### キー操作音 [M221]

キーが確実に押されたかどうかを音で確認しながら操作できます。キー操作音の音量や音色が選べます。

**②** (音色) →音色を選択→**④** →**⑥** 

Pi Po Pa/音階/単一音から選択できます。

#### お知らせ

音色を「音階」に設定した場合のキーと音階は次のようになります。

ド	Ø, Q, 1.0±, 8™, ≥,	ファ	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	ラ	( 6 MICIZ ( 15 P
レ	(1) (2 ASC 2) (9 MYZ 5) (4)	ソ	(a), [5.81.2], [# 5-7], (b)	シ	<b>100 ± 7</b> 1000 <b>±</b>
	\[ \sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}\enditiniteseptrime{\set{\sqnt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}				

• 「Pi Po Pa」、「音階」を設定していてもロックNo.などの入力時には、「単一音」が鳴ります。

### OK効果音 [M222]、NG効果音 [M223]

設定・登録完了、エラー時の効果音の音量を設定します。

〈例〉「OK効果音」を設定する場合

**1 待受画面で** ② 2-8657 2-8657 → **○ で音量を調節→** ○ 「OFF」 (無音)、「Level 1 」 ~ 「Level 5 」 で調節できます。

### オープントーン [M224]、クローズトーン [M225]

本体を開閉したときの音量や音色を設定します。

〈例〉「オープントーン」を設定する場合

2 ② (音色)→参照先を選択→・○→音色を選択→・○→・○

参照先についてはP305をご参照ください。オリジナルでは以下のデータから選択できます。

オープントーン:オープントーン、ミッキー(やあ!) クローズトーン:クローズトーン、ミッキー(ハハッ!)

### 充電開始音 [M226]、充電完了音 [M227]

充電の開始、完了時の効果音の音量や音色を設定します。

〈例〉「充電開始音 | を設定する場合

2 ② (音色) →音色を選択→ ● → ●

音色は以下のデータから選択できます。「ケータイアレンジに従う」についてはP339をご参照ください。

充電開始音:ピッ、ミッキー (スタート!)、オルゴール 充電完了音:ピピッ、ミッキー (お待たせ!)、オルゴール

### ウェイクアップ音 [M228]、パワーオフ音 [M229]

電源を入れたり切ったりしたときの効果音や画像など各種効果を設定します。

〈例〉「ウェイクアップ音」を設定する場合

▶ (音)、 (画像)、 (バイブレータ)、 (ランブ) の設定方法はP305をご参照ください。 オリジナルでは以下のデータから選択できます。

ウェイクアップ音:ウェイクアップ、ミッキー(ハロー!) ウェイクアップ画像:スタンダード、ディズニー パワーオフ音:パワーオフ、ミッキー(またね!) パワーオフ画像:スタンダード、ディズニー

#### お知らせ\_\_\_\_

- ウェイクアップ音、ウェイクアップ画像には、着うた®、著作権のある音や画像データは設定できません。
- (音)で画像付きの音データを選択した場合は (画像)の設定ができません。
- 何(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 音量は音声着信に従います。

# ボイス通知機能 [M24]

待受画面やお知らせ画面で № を押すと、現在の時刻や不在着信などの通知があることをアナウンスでお知らせします。

### | 待受画面で ● 2-85cカ 4-55元 → 通知内容を選択 → ●

現在時刻をお知らせ		時刻+各種通知	現在時刻と各種通知をお知らせ
各種通知	各種通知をお知らせ	OFF	アナウンスなし

「OFF」以外を選択した場合は「Level1」~「Level5」で音量を調節できます。「各種通知」または「時刻+各種通知」の場合はさらに「バイブでお知らせ」を選択できます。

#### アナウンスの内容

通知の種類	アナウンス
時刻	「XX時XX分です」
不在着信·八□一着信通知 <sup>※1</sup>	「不在着信があります」
簡易留守メモ・留守/音声メモ件数フル通知 <sup>※2</sup>	「簡易留守メモがあります」
メール通知(Eメール、Cメール、サーバメール) <sup>※3</sup>	「メールがあります」
アラーム通知(タスクアラーム、スケジュールアラーム、 EZテレビ(ワンセグ)スタート、EZテレビ(ワンセグ)録画) <sup>*4</sup>	「アラームがあります」
未確認通知がない場合	「お知らせ通知はありません」
通知内容が複数ある場合、※1~4以外の通知のみある場合	「お知らせ通知があります」
新着通知がある場合	「新着の×××があります」

#### お知らせ \_\_\_\_

- 「時刻+各種通知」で「バイブでお知らせ」を選択した場合は、時刻はアナウンスされません。
- ボイス通知音量が「OFF」になるマナーモードを設定しているときは、各種通知のアナウンスのかわりにバイブレータ が振動します。
- バイブレータの振動パターンは、通知の種類によって次のように異なります。

通知の種類	バイブレータ
不在着信・八ロー着信・簡易留守メモ (録音件数フルを含む) 通知*1	パターン1
メール通知 <sup>※2</sup>	パターン2

通知の種類	バイブレータ
アラーム通知 <sup>*3</sup>	パターン3
通知内容が複数ある場合、 ※1~3以外の通知のみある場合	パターン4

- 次の場合にはアナウンスもバイブレータも動作しません。
  - ・ オートロックを設定中の場合 ・ サイドキー操作無効を設定中の場合
  - ・ とじるとロックを設定中の場合 ・ 電池残量がなくなった場合

# ステレオワイド設定 [M25]

スピーカーやイヤホンから再生されるメロディなどにステレオワイド効果を設定します。

### 

#### お知らせ \_\_\_\_

- *(* (リハーサル) を押すと設定内容を確認できます。
- EZテレビ (ワンセグ)、au Music Playerの場合は、各機能の設定に従います。
- データによっては効果がない場合があります。

# ランプ設定 [M28]

通話中のランプや各通知ランプを設定します。

### 通話中ランプ [M281]

通話中に着信ランプを点滅させることができます。

7種類のカラーから選択できます。「ALL」は全種類のカラーが点滅します。

### お知らせランプ [M282]

不在着信やメールの受信、アラーム、簡易留守メモ、EZチャンネルプラス、My Page更新、アドレス帳お預り(自動保存設定「ON」→「OFF」)、auケータイクーポン、Touch Message、au Media Tuner(EZテレビ(ワンセグ)の予約録画結果)などのお知らせ通知がある場合(→P32)は、待受中に着信ランプが点滅します。

- 1 待受画面で 2ABCカ BTWヤ 2ABCカ → [ON]
- **② 通知の種類を選択→⑥→カラーを選択→⑥→▽▽○(保存)**カラー 1~6、「OFF」から選択できます。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 充電中は、設定したお知らせランプのカラーと充電中の点灯色(赤色)が交互に点滅します。
- 複数のお知らせ通知がある場合は、最新の通知の設定で点滅します。

### メインディスプレイ「M311

メインディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示できます。また、メールを送信中、EZweb接続時などの画像も設定できます。

### 壁紙設定 [M311]

オリジナル	以下のデータから選択 ・サイレントスフィア(Flash) ・アクアドロップ(Flash) ・ディズニー(Flash) ・フィールブラック ・ライトブルー ・クラスターシルバー ・ディズニー(ミッキー&ミニー) ・サイレントスフィア ・キャッチ&ドロップ ・ディズニー		
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択		
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード		
ケータイアレンジに従う	(→P339)		
OFF	画像は表示しない		

### 画像を選択→●→◆で画像の表示位置を調節→●

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

#### お知らせ ――

- 時計設定にFlash®データが設定されている場合は、壁紙を設定すると、時計が「通常時計(1行)」になります。
- 手順2で画像を選択して → (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの 状況によって異なります。

• 位置調節中に (サイズ変更) が表示されている場合は押すごとに壁紙に合わせて画像サイズを変更できます。

操作	操作内容
	画像表示サイズの横幅に合わせてサイズ変更
	画像表示サイズの縦幅に合わせてサイズ変更
◯ (解除)を押す	元の画像サイズに戻る

### 時計/カレンダー設定 [M311]

待受画面に時計を表示できます。

1 待受画面で
③ ③ □□ 1 □□□ 1 □□□ 1 □□□ 2 □□□ 3 □□ 3 □□□ 3 □□□ 3 □□ 3 □□□ 3 □□ 3 □□□ 3 □□□ 3 □□ 3 □□□ 3 □□□ 3 □□ 3

デジタル時計	参照先を選択→⑥→⑥で表示位置を調節→⑥		
アナログ時計	オリジナル	データを選択→●	
	データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択 <b>データを選択→●</b>	
	ケータイアレンジに従う**	(→P339)	
	<ul><li>※ アナログ時計を選択した場合は選択できません。</li><li>・ 選択した時計によっては位置の調節ができません。</li></ul>		
世界時計	<ul> <li>○で都市を選択→・○→○</li> <li>サマータイムが設定できる都市では、</li> <li>ロア (サマータイム)を押すと</li> <li>市場進みます。もう一度押すと、サマータイムが解除されます。</li> <li>②で表示位置を調節でき、</li> <li>②ごを都市が切り替えられます。</li> </ul>		
カレンダー	<b>カレンダーの種類を選択→ ⑥ → ⑥</b> ・ 5種類のカレンダーから選択できます。「1ヶ月カレンダー」、「1ヶ月カレンダー(小)」、「2ヶ月カレンダー」を選択した場合は、 <b>②</b> で表示位置を調節でき、 <b>③</b> / <i>」</i> ②でカレンダーが切り替えられます。 ・ 「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」に設定した場合、ニュースフラッシュテロップおよびニュースフラッシュウィンドウの設定を「ON」にできません。		
日めくり手帳	カレンダーに登録(表示)されている当日のスケジュールなどを待受画面に表示 ・ ② (背景切替)で日めくり手帳表示部に背景を表示するかしないかを切り替えることができます。		
OFF	時計を表示しない		

#### お知らせ

- (色変更)が表示されている場合は、押すごとに時計の色を変更できます。
- オリジナルでは以下のデータから選択できます。

デジタル時計: ルーラー(Flash)、キャッチ&ドロップ(Flash)、通常時計(2行)、通常時計(1行)、

大きめ時計(秒あり)、大きめ時計(秒なし)、小さめ時計、メタル時計、ディズニー時計(大)、

ディズニー時計(小)

アナログ時計: クリスタル (Flash)

- Flash®データを設定すると、壁紙が表示されなくなります。
- 日めくり手帳について
  - ・ 毎日0時0分に表示内容が更新されます。
  - ・ 表示される内容は次のとおりです。優先順位の高いデータから最大12件表示されます。

①名前\*\* ⑤データフォルダ(データタイトル)

②タスクリスト(期限時刻と内容)⑥Eメール(件名)

③スケジュール (開始時刻と用件)⑦Cメール (本文)④日記 (日付)⑧メモ帳 (本文)

※ プロフィールやアドレス帳に誕生日が登録されている場合

- ・ カレンダーに登録されているアドレス帳、タスクリスト、スケジュール、日記のシークレット設定が「ON」になっているデータは、シークレットを「表示しない」に設定中は表示されません。
- アドレス帳制限が「ON」に設定されていると、その制限対象になっているデータは表示されません。また、メール制限またはフォルダロックが「ON」に設定されていると、本文や件名のかわりに「メール制限中」、「フォルダロック設定中」と表示されます。
- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。

### メインメニュー設定 [M312]

メインメニューの表示を変更できます。

### † 待受画面で● 3㎝ 1.0氪 2ء㎝ →参照先を選択→● →データを選択→●

オリジナル	以下のデータから選択 ・サイレントスフィア(Flash) ・キャッチ&ドロップ(Flash) ・ディズニー(Flash) ・フラット(Flash)	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード	
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード	
ケータイアレンジに従う	(→P339)	

#### お知らせ\_\_\_\_

メインメニューの ▽ (メニュー) からも操作できます。

### 背景画像設定 [M313]

一覧画面に表示する背景画像を設定します。

### **1** 待受画面で ● 3 回転 1 . ● ま 3 回転 → 参照先を選択 → ●

•	<u> </u>		
オリジナル	以下のデータから選択		
	・サイレントスフィア ・キャッチ&ドロップ ・ディズニー		
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択		
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード		
壁紙設定に従う※	壁紙に設定されている画像を背景に表示		
ケータイアレンジに従う	(→P339)		
OFF	画像は表示しない		

※ 壁紙に静止画が設定されている場合のみ設定できます。

### 戸 画像を選択→●→◆で画像の表示位置を調節→●

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

### メール送信中画面 [M314] /メール受信中画面 [M315]

Eメール送受信中やCメールの送信中に表示する画像を設定します。

〈例〉「メール送信中画面」を設定する場合

### | 待受画面で ● 3 回目 1 1 0 ま 4 0 日 1 → 参照先を選択 → ●

オリジナル	以下のデータから選択 ・サイレントスフィア(Flash) ・キャッチ&ドロップ(Flash) ・ディズニー(Flash)		
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択		
EZwebで探す	EZwebへ接続し、データをダウンロード		
ケータイアレンジに従う	(→P339)		
OFF	画像は表示しない		

### 2 画像を選択→・・・・ で画像の表示位置を調節→・

選択した画像によっては、位置の調節ができません。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 画像のサイズや種類によっては、正しく表示されない場合や、表示に時間がかかる場合があります。
- バックグラウンド受信中は設定した画像が表示されません。
- ラッピングメールを受信したときは、設定した画像が表示されない場合があります。

### EZ接続画面 [M316]

EZサーバ接続中に画面に表示する画像を設定します。

### 

オリジナル	以下のデータから選択		
	・サイレントスフィア	・キャッチ&ドロップ	・ディズニー
ケータイアレンジに従う	(→P339)		

### EZサービスメニュー設定 [M317]

EZサービスメニューの表示を変更できます。

### 1 待受画面で(●) 3 of 1 (1.03) 7 root → 参照先を選択 → (●) → 画像を選択 → (●)

	以下のデータから選択 ・サイレントスフィア(Flash) ・キャッチ&ドロップ(Flash) ・ディズニー(Flash) ・フラット(Flash)	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続し、データをダウンロード	
ケータイアレンジに従う	(→P339)	

# サブディスプレイ [M32]

サブディスプレイに表示する時計を設定します。

↑ 待受画面で ③ ③ □ € 2 ASC か → 時計を選択 → ●

「時計1」~「時計7」から選択できます。

# 照明/節電 [M33]

# メインディスプレイ [M331]、サブディスプレイ [M332]

メインディスプレイ/サブディスプレイそれぞれの照明/節電に関する設定をします。

〈例〉「メインディスプレイ」を設定する場合

### | 待受画面で ● 3551 3551 1.08 →項目を選択→ ●

照明点灯時間	項目を選択	₹→●→点灯時間(	00~60秒または00~10秒)を入力→④
	メインディ	イ 通常画面	メール、EZweb以外の通常操作中の照明点灯時間を設定
	スプレイの	グメール画面	メール操作中の照明点灯時間を設定
	場合	EZweb画面	EZweb操作中の照明点灯時間を設定
	サブディス プレイの 場合	ス サイドキー 操作時	本体を閉じたとき以外(本体を閉じた状態でサイドキーを 押したときなど)の照明点灯時間を設定
		フリップ クローズ時	本体を閉じたときの照明点灯時間を設定
	・ <b>(一)</b> (一括設定) を押すと、メインディスプレイ、サブディスプレイそれぞれすべての照明点灯時間を一括して設定できます。		
明るさ設定	<ul> <li><b>②で明るさを選択→●</b></li> <li>・明るさは「Level1」~「Level5」までの5段階に設定できます。</li> <li>・W52SAを閉じると印/•¶で明るさを調節することができます。</li> </ul>		
自動調節モード※	ON 暗い場所では明るさを抑えて点灯		
	OFF 周	囲の明るさにかかれ	つらず点灯
節電時間	<ul> <li>キー操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面に変わるように待ち時間を設定</li> <li>待ち時間を選択→●</li> <li>・節電画面でキー操作をすると、表示が復帰します。また、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。</li> <li>・実際に節電画面に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。</li> <li>・サブディスプレイの節電時間は、日付・時刻が設定されていないと設定できません。</li> </ul>		

<sup>※</sup> サブディスプレイの場合は表示されません。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、自動調節モードが働かないことがあります。

### キー照明 [M333]

キ一照明に関する設定をします。

### 1 待受画面で ● 3 回記 3 回記 →項目を選択→ ●

照明点灯時間	メインディスプレイに従う	「メインディスプレイ [M331]」の設定に従う
	個別設定	点灯時間(00~60秒)を入力→●
節電モード	ON	暗い場所のみ点灯
	OFF	周囲の明るさにかかわらず点灯

#### お知らせ \_\_\_\_

• 周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、節電モードが働かないことがあります。

### 充電中節電 [M334]

充電中に節電状態にする(ON)/しない(OFF)を設定します。

| 1 待受画面で ● 3 回 1 4 回 1 → [ON] または [OFF]

# 文字サイズ [M34]

画面に表示される文字のサイズを変えることができます。

入力文字 [M341]	文字入力中	履歴 [M345]	履歴一覧画面、履歴詳細画面 <i>0</i> . 名前表示
メール表示 [M342]	メール表示画面	電話番号入力 [M346]	電話番号入力画面
EZweb表示 [M343]	ブラウザ画面	発着信表示 [M347]	発着信時とメール受信時、簡易
アドレス帳 [M344]	アドレス帳一覧画面、アドレス帳 詳細画面の名前表示		留守メモ再生時などに表示される名前

〈例〉入力文字サイズを変更する場合

極小/小/中/大/極大から選択できます。

#### お知らせ

- 電話番号入力は、極小/中/大/極大から、発着信表示は大/極大から選択できます。
- アドレス帳 [M344] と履歴 [M345] を「大」以下のサイズに設定した場合は、それぞれの詳細画面の名前表示は「大」で表示されます。

# Set Language [M35]

画面表示を英語に切り替えます。

待受画面で●3回で● 「English」

「日本語」を選択すると、画面表示が日本語に戻ります。

### ピクト設定 [M36]

メインディスプレイに表示される電池レベルと電波状態のアイコンを変更します。

| 待受画面で● ፯☞፣ 6∞∞ →参照先を選択→● →アイコンを選択→●

オリジナル	以下のデータから選択	
	・スタンダード・ディズニー	
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択	
ケータイアレンジに従う	(→P339)	

# 配色設定 [M37]

背景や文字などの配色を設定します。

† 待受画面で ● 3 □ 2 □ 7 □ → カラーの種類を選択 → ●

# セキュリティロック [M41]

### オートロック [M411]

ロックNo.を入力しないとW52SAを使用できないように設定します。

#### お知らせ \_\_\_\_

- オートロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中は、電源を入れ直した場合 や待受画面で設定した時間内にキー操作がおこなわれなかった場合、再度オートロック(再ロック)が設定されます。
- オートロック設定されている場合でも、以下の操作は可能です。
  - ・緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。 上記番号へかけるときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま 🗁 を押すと発信できます。
  - かかってきた電話を受ける(エニーキーアンサーおよび平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)での応答)
  - 電源を切る
  - 通話中の受話音量調節、着信中の着信音量調節
  - ・ 着信拒否、応答保留、着信転送、簡易留守メモ起動
  - 各種アラームの設定時刻になると、アラームを停止できます。

### とじるとロック [M412]

W52SAを閉じるたびに、ロックNo.を入力しないとW52SAを使用できないように設定します。

| 待受画面で ● 4 ∞ 1 1 0 1 2 ∞ 1 → D y ク No. を入力 → ● → ∞ - → W 52 S A を 閉じる

とじるとロックが有効になります。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 他の機能を操作中にW52SAを閉じても、とじるとロックは動作しません。他の操作終了後、待受画面に戻ると有効になります。
- とじるとロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中にW52SAを閉じると、 再度とじるとロックが設定されます。
- とじるとロック設定中に可能な操作は、オートロック設定中と同様です。(→P316)

### 遠隔ロック [M414]

W52SA を紛失した場合などに、特定の電話からW52SA へ電話をかけて着信を繰り返すことによりW52SAを他人が使えないように遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳へのアクセス制限がかけられます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターから、パソコンでMyKDDIサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限を設定できます。(安心ロックサービス)

#### 遠隔ロックの動作条件を設定する

### 

有効番号リスト	<ul><li>●→ I</li><li>・「アト</li><li>を入え</li><li>・「公衆</li><li>・電話</li></ul>	Aに遠隔ロックをかけることができる電話番号を3件まで登録 [直接入力] →電話番号を入力→ ⑥ → ∇② (完了) 『レス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号 力できます。 記書話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。 番号を消去するには、有効番号リスト画面で消去したい電話番号を選択して ② (消 を押します。
指定時間		着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を01~10分の範囲で設定 間を入力→  ●
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を03~10回の範囲で設定 <b>着信回数を入力→</b> <ul><li>●</li></ul>	
データ消去	遠隔ロックをかけたあと、W52SA本体内のすべてのデータを消去するかどうかを設定 [有効] または [無効] ・「有効」を選択した場合はメッセージが表示されます。「YES」を選択してください。	
本体ロック解除	ロックを解除できる手段を設定	
	有効	W52SA本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能
	無効	遠隔操作からのロック解除のみ可能

### 🤈 🔂 (保存)

設定確認のメッセージが表示された場合は、「YES」を選択してください。

#### お知らせ\_\_\_\_

- 本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、「遠隔操作でW52SAにオートロック、FeliCaロックおよびアドレス帳制限をかける」(→P317)と同じ操作をおこなうか、安心ロックサービス(→P318)を利用しないと、ロックを解除できません。
- 「公衆電話」を有効番号リストに登録し、データ消去を「有効」に設定することはできません。
- 特受画面で● 4-5 1-9 4-5 1-9 4-5 1-9 (ガイド)と押すと、遠隔ロックについての説明を見ることができます。

#### データ消去について

データ消去を「有効」に設定すると遠隔ロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「有効」に設定される場合には、ご注意ください。初期値は「無効」に設定されています。 消去されるデータについては「お買い上げ時の設定一覧」(→P396)のメモリリセット時をご参照ください。(本機能で設定した内容・変更したロックNo.は、消去されません。)

#### 遠隔操作でW52SAにオートロック、FeliCaロックおよびアドレス帳制限をかける

遠隔ロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW52SAに電話(着信)を繰り返すと、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れ、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳へのアクセス制限を設定できます。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 遠隔ロックをかけると、アドレス帳制限(「着信中名前表示」を「表示しない」にする)とFeliCaロックも設定されます。
- 安心ロックサービスを利用してもロックをかけたり、解除したりできます。その場合は遠隔ロック [M414] のON/ OFFに関係なく実行されます。「データ消去」の設定は安心ロックサービス利用時も有効ですので、「有効」に設定している場合はご注意ください。
- 遠隔ロックを設定するときは、発信者番号通知をおこなって電話をかけてください。
- W52SAの電源が入っていない場合や、W52SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード [M63] がONになっていた場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW52SAがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 日付・時刻が設定されていないと、遠隔ロックは起動しません。
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、遠隔ロックは起動しません。

- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウントされます。同じ電話番号で着信回数に達した場合に遠隔ロックは起動します。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリセットされます。
  - ・ 電源をOFFにしたとき

- ・ 遠隔ロックの動作条件を変更したとき
- ・遠隔ロックを「OFF」に設定したとき
- ・ 機能リセット、オールリセットをおこなったとき
- 遠隔ロック操作中にW52SAで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモが起動した場合や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した場合も、その着信はカウントされます。また、着信拒否を設定して拒否した電話も着信回数としてカウントされます。
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
  - ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - 「話中転送」または「フル転送」により着信を転送した場合
  - 通話中の割込着信の場合

### 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限がかけられます。 安心ロックサービスは無料で利用できます。

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】 局番なし 113 (無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **氏** 0077-7-113 (無料)

(受付時間:24時間)

⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●MyKDDI (http://my.kddi.com/) で遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI (http://my.kddi.com/) にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。 ※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申込みでもご利用になれます)

#### 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- W52SAの電源が入っていない場合や、W52SAがサービスエリア外にある場合、電波OFFモード [M63] がONになっていた場合は、遠隔ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にW52SAがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 安心ロックサービスを利用してW52SAをロックした場合、「データ消去」⇒「有効」/「無効」および「本体ロック解除」⇒「有効」/「無効」の動作は遠隔ロック[M414]で設定した動作となります。初期値は「データ消去:無効」および「本体ロック解除:無効」に設定されています。
- 安心ロックサービスはご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロック設定した条件でW52SAに電話をかけると解除できます。
- W52SAを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きをおこなうことをお勧めします。詳しくはauアフターサービス(→P386)をご参照ください。

### ロックNo.変更「M415]

機能設定やロック解除する際に使用するロックNo.を変更できます。ロックNo.は4~8桁で設定できます。ロックNo.については「各種暗証番号について | (→P36) をご参照ください。

# アクセス制限 [M42]

### 各種制限を設定する [M421~M427]

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリなどの機能を他人が利用できないようにします。

ダイヤル発信制限 [M421]	ダイヤルキーの番号入力など、アドレス帳以外の機能からの発信やアドレス帳の登録・編集を制限	
アドレス帳制限 [M422]	スピードコールの発信やアドレス帳の登録・呼び出し、発信履歴/着信履歴やペア機能 の呼び出しを制限	
着信中名前表示	音声着信やメール受信があったとき、アドレス帳に登録された名前を「表示する」または「表示しない」を選択	
メール制限 [M423]	EメールおよびCメールの利用を制限	
EZweb制限 [M424]	EZwebの利用を制限	
EZアプリ制限 [M425]	EZアプリの利用を制限	
八口一制限 [M426]	Hello Messengerの利用を制限	
PCサイトビューアー制限 [M427]	PCサイトビューアーの利用を制限	

〈例〉ダイヤル発信制限を設定する場合

| 待受画面で ● 4 oct 2 cot 1.05 → [ON] → ロックNo.を入力→ ●

#### お知らせ ニニニ

- ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
  - ・スピードコールやアドレス帳を呼び出して電話をかける。
  - ・ 緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へ電話をかける。
- アドレス帳制限を設定中でもメモリリセット、オールリセットでアドレス帳を消去できます。
  - ・ 設定中はアドレス帳に登録されている名前が履歴などに表示されません。ただし、着信中名前表示を「表示する」 に設定している場合は、着信中やメール受信中に名前が表示されます。(→P52)
- メール制限設定中でもメールは受信されます。
- 各種制限を設定中に制限対象の操作をおこなうと、ロックNo.の入力画面が表示されます。 ロックNo.を入力して●を押すことで、一時的に続きの操作ができます。

### シークレット [M428]

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を登録するときに設定します。

1 待受画面で(●) 4 ost | 2 soon | 8 stor | → [表示する] →ロックNo.を入力→(●)

#### お知らせ ――

- シークレットを「表示しない」に設定されている場合は、シークレット設定に登録されているアドレス帳、ペア機能、 スケジュール、タスクリスト、日記の呼び出しはできません。
- シークレットを「表示する」に設定するとディスプレイに『が表示されます。
- シークレットは電源OFF、機能リセット、オールリセットでも「表示しない」に設定されます。

# 八口一着信制限 [M44]

アドレス帳に登録されていない相手からHello Messengerのミーティングのお誘いを着信しないようにします。

1 待受画面で
4 □ x | 4 □ x | → [ON] → ロックNo.を入力→

# リセット [M45]

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機能の設定をお 買い上げ時の設定に戻したりできます。大切な情報は、消去する前に控えをとってください。

学習情報リセット [M451]	文字入力時の予測候補や文節区切りなどの情報を消去	
機能リセット [M452]	設定に関するすべての機能をリセット	
メモリリセット [M453]	すべてのメモリ内容をリセット	
EZアプリリセット [M454]	EZアプリに関するすべての内容をリセット	
オールリセット [M455]	機能リセット・メモリリセットを一度におこないます。	

機能リセット、メモリリセット、オールリセットによってリセットされる項目については、「お買い上げ時の 設定一覧」(→P396)をご参照ください。

#### お知らせ\_\_\_\_

- ロックNo.と日付・時刻はリセットされません。また、au ICカード内の設定はリセットされません。
- お買い上げ時には、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうと「EZアプリを探そう!」・「EZアプリ設定」・サービス登録されているEZ FeliCaアプリ・「オープンアプリプレイヤー」以外は消去されます。再度、ご利用になる場合は「EZアプリを探そう!」(→P253)からダウンロードしてください。
- 「オールリセット」をおこなうと、PCサイトビューアーに登録されている内容と設定もすべてリセットされます。
- 中断中の機能があるときに機能リセット、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを選択した場合、中断中の機能を終了するかどうかの確認画面が表示されます。中断中の機能を終了しないと各リセットが実行できません。

### 各種リセットをおこなう [M451~M455]

〈例〉オールリセットする場合

1 待受画面で
6 全回面で
6 全回面で
6 全回面で
6 会回面で
7 会回面で</p

### PINコード設定 [M47]

au ICカードの不正利用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能が付いています。PINコード設定では、PINコード(→P37)の変更、入力の必要/不要を設定します。

### PINコード変更「M4711

au ICカードに必要な各種PINコード(4~8桁の数字)を変更します。

※ PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定して おいてください。(→P321)

1 待受画面で
4 □ 1 は 7 □ 2 □ 1 □ 0 3 → PINコードの種類を選択→

PIN1	au ICカードの不正利用を防止するための暗証番号
セキュリティ PIN	証明書の利用時に必要な暗証番号
署名PIN	デジタル署名の利用時に必要な暗証番号 <b>証明書を選択→</b> ●

- **今** → 新PINコードを入力→ (\*) → (\*)
- **△ ● → ★ ○ → ○**<p

#### お知らせ\_\_\_\_

- 入力途中で修正する場合は を短く押すと1 桁ずつ数字が消去され、長押し(約1秒間)するとすべての数字が消去されます。
- PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。

### 入力要否設定 [M472]

電源を入れたときにPIN1コードを入力するか、またはau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかどうかを設定します。

- 2 [入力必要]または[入力不要]→PINコードを入力→④

#### PINコードがロックされた場合

PINコードの入力を3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 それぞれのPINロック解除コード(8桁の数字)を利用して解除できます。

- 会 →新PINコードを再入力→ → → (登録)

#### お知らせ\_\_\_\_

PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(→P37)をご参照ください。

# 証明書設定 [M48]

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などをおこないます。

証明書表示 [M481]	au ICカードに保存されている証明書を表示 <b>証明書を選択<sup>※</sup>→⑥</b> ※ 証明書がある場合、表示されます。	
送出確認設定 [M482]	証明書を外部に送出する際に確認画面を表示する/しないを設定 [ON(確認画面あり)] または [OFF(確認画面なし)]	
ルート認証局 [M483]	ルート証明書の有効/無効について設定 項目を選択→ (有効/無効) ・ ● (詳細) を押すと、証明書の詳細を表示できます。	

#### au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。 Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。 http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

#### Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信をおこなうことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

#### (参考)

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passで

は、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。 ※ au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容: CN = (Common Name) 識別名

O = (Organization) 会社名 C = (Country) 国名

有効期限 = au証明書の有効期間:2年、更新可能期間:期限満了の30日前から

シリアル番号

# 機能中断設定 [M56]

Eメール・EZweb操作中に中断できるようにするかを設定できます。

1 待受画面で5.4.1 6.6001 → 項目を選択 → (ON)

Eメール中断 [M561]	Eメール機能中断の設定
EZweb中断 [M562]	EZweb機能中断の設定

#### お知らせ

Eメール・EZweb中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了しないと設定を変更できません。

### 電波OFFモード [M63]

着信などにさえぎられることなくメールを作成したりフォト/ムービーを撮ったりできます。

待受画面で● 6mm 3cm → [ON]

「게(電波状態)が非表示になります。

#### お知らせ

- 「ON」に設定されている場合は、電話をかける、受ける、EZwebに接続する、メールを送信する、受信するなどの動作ができません。ただし、緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。
- 航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。
- 電波OFFモードの設定にかかわらず、EZ・FM、EZテレビ(ワンセグ)の視聴ができます。

# USB設定 [M66]

待受画面でUSBケーブルを接続したときに、自動的に切り替えるモードを設定します。

| | 待受画面で● | 6∞∞ | 6∞∞ | →項目を選択→● |

データ通信/転送モード	(→P167、374)
マスストレージモード	(→P175)
ケーブル接続時に選択	USBケーブル接続時にモードを選択

# 便利な機能

※ お 置 ) )	トげ時の設定は	DQQCをご糸昭	<b>ノださい</b>

プロフィール [MO]	
Touch Message	325
赤外線通信	
クイズdeトレーニング	330
目覚まし目	331
カウントダウンタイマー	333
からくり時計	
オートパワーオン/オートパワーオフ	335
簡易電卓	335
メモ帳	336
Myボイス	336
ICレコーダー	337
英単語辞書	339
EZケータイアレンジ	339
一括最大設定	341
カレンダー	342
スケジュール	344
タスクリスト	347
日記	348
サイドキー操作無効	
ポケットライト	349
ケータイアップデートを利用する [M57]	350
ガイド機能を利用する [M#]	353
ジャンプメニュー	354
<b>サ海場作について</b>	354

## 便利な機能

## プロフィール [MO]

お客様のプロフィールを登録できます。

## | 待受画面で● 🖭

○ で自局/連絡先/情報のそれぞれの画面を切り替えることができます。

② (編集) → ロックNo.を入力→ ⑥

3 必要な項目を入力 → √ (登録)

	項 目		備考
	2	自局電話番号	お客様のW52SAの電話番号
	<b>*</b>	マイアドレス	お客様のW52SAのEメールアドレス
自	名	名前	全角最大12文字(半角最大24文字)
局	<b>///</b>	∃≅*1	半角最大24文字
	P	画像	
	ビ	ICCID	au ICカード番号
	<b>4</b>	住所1	全角最大40文字(半角最大80文字)
	(	電話番号1	36桁以内
連絡	Y	Eメールアドレス1	半角英数記号最大64文字
先	€2	住所2	全角最大40文字(半角最大80文字)
		電話番号2	36桁以内
	Y	Eメールアドレス2	半角英数記号最大64文字
	1	GPS情報	
±	+	血液型	4種類と?型から選択
情報	1	誕生日	_
TIX	*	星座※2	13星座と?座から選択
	E	メモ	全角最大40文字(半角最大80文字)

- ※1 「名前」を入力すると自動的に入力されます。
- ※2 「誕生日」を入力すると自動的に入力されます。

#### お知らせ ――

- 自局電話番号やマイアドレス、ICCIDは編集できません。マイアドレスを変更する場合は「Eメールアドレスの変更」 (→P92) をご参照ください。
- EZwebの初期設定をおこなうと、マイアドレスにお客様ご自身のW52SAのEメールアドレスが表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、自局電話番号・マイアドレス・ICCIDが表示されません。
- プロフィールを編集中に着信などがあった場合は、プロフィールの編集は中断され、入力中のデータは一時的に保護されます。
- プロフィール画面で ▽ (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。
   登録されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報を選択して ●を押してもメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- 次の操作は、プロフィール画面の連絡先/情報画面からもおこなうことができます。


発信	電話番号を選択→፫ベ
Eメール作成	Eメールアドレスを選択→●
	→ [Eメール作成] または [デコレーションメール作成]
Cメール作成	電話番号を選択→●→ [Cメール作成]
EZwebで接続	URLを選択→●

## **Touch Message**

W52SAでは、FeliCa対応機能を利用して、対応機種間において、メッセージ、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信することができます。

### Touch Messageの利用について

Touch Messageをおこなう際には、送信側で送りたいデータを選んで、受信側のFeliCaマークと向かい合わせるだけで、やりとりすることができます。

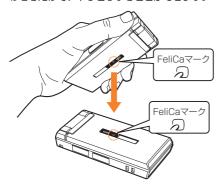

2台の携帯電話のFeliCaマーク同士を密着 (3mm以内) させ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。

### 送受信できるデータ

- メッセージ (vNote (拡張型))
- スケジュール・日記 (vCalendar (vEvent))
- メール (vMessage)
- JPEG画像などデータフォルダ (microSDカード含む) 内のデータ
- アドレス帳・プロフィール (vCard)
- タスクリスト (vCalendar (vToDo))
- auクーポン

### お知らせ\_\_\_\_

- 送受信できるデータ容量は、最大1.5MBです。データ容量によっては、通信に時間がかかる場合があります。
- 受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。
- JPEGやGIF形式などの画像データを送受信する場合、受信側のデータフォルダの空き容量より小さなサイズのデータでも送受信できない場合があります。
- 受信側は操作せずデータを受信することができますが、Touch Messageの受信制限またはFeliCaロックで受信制限することができます。
- FeliCaロック中、遠隔ロック中、電源OFF中、通話中はTouch Messageの送受信はできません。
- Touch Message通信中はFeliCaマーク同士を合わせ、通信が終わるまで動かさないようにしてください。
- Touch Message通信中に、着信があった場合はTouch Message通信を中断します。
- Touch Message通信中にEメール/Cメールを受信した場合は、Touch Message通信を継続します。Touch Message通信終了後、Eメール/Cメールを受信します。
- 相手の機器によっては、密着させると通信できない場合があります。その場合は少し離して通信させてください。
- EZアプリ起動中は、Touch Messageの送受信はおこなえません。

## Touch Messageメニュー

## 1 待受画面で → [Touch Message]

メッセージ作成	メッセージを作成(署名を含め、最大100文字まで)	
アドレス帳送信	アドレス帳のデータ	マを送信
プロフィール送信	auICカードに登録	されているプロフィールを送信
データフォルダ	データフォルダ内の	Dデータを送信
作成中メッセージ	作成中のメッセージを10件まで保存 ・ 作成中のメッセージを選択し、 (削除) → [1件削除する] または [全件削除する] を押すと、メッセージを削除できます。 ・ 作成中のメッセージを送信したり再編集したりする場合は、メッセージを選択し、 ・ → ● (編集) でメッセージ作成画面へ移行します。	
受信履歴	受信履歴を30件まで表示	
設定	署名設定	メッセージの文末に付加する署名(最大80文字まで)を設定 ① [付加する] を選択→ ▽ (編集) ② 署名を入力→ ● → [付加する]
	送信音量設定	送信時に鳴らす音の音量を0~5から設定 · つ (再生) を押すと音量を確認できます。
	受信制限※	Touch Messageの自動受信を「制限する」/「制限しない」から設定

<sup>※</sup> お買い上げ時は「制限しない」に設定されています。

### お知らせ \_\_\_\_

• 初回起動時のみ、お知らせ画面が表示されます。 ● を押すとTouch Messageメニューに移行します。

## 送信する

メインメニューから「Touch Message」を起動し、送りたいデータ(メッセージ、アドレス帳、プロフィール、データフォルダ)を選択して送信します。

### メッセージを送信する場合

メッセージを作成して送信することができます。

Touch Messageメニューで [メッセージ作成] → ● (編集)
→本文を入力→ ● → ② (送信)

### p FeliCaマークを向かい合わせる

#### お知らせ ――

- キャラ文字は使用できません。
- 作成中のメッセージ保持データがある場合は、[メッセージ作成] → [再編集する] で再編集することもできます。
- メッセージ作成画面で (サブメニュー) を押すと次の操作ができます。

保存	作成中のメッセージを「作成中メッセージ」に保存 ・10件まで保存できます。
Eメールで送信	作成中のメッセージをEメール本文に展開

### アドレス帳を送信する場合

- Touch Messageメニューで [アドレス帳送信]

1件送信	送信したいアドレス帳を選択→●(詳細)→●
全件送信	ロックNo.を入力→●

FeliCaマークを向かい合わせる

### プロフィールを送信する場合

- Touch Messageメニューで [プロフィール送信]
- FeliCaマークを向かい合わせる

### データフォルダ内のデータを送信する場合

- Touch Messageメニューで [データフォルダ] → [データフォルダ] または [外部メモリ]
- 겯 フォルダを選択→🂽 →送信したいデータを選択→🂽 → 🛜 (実行)
- FeliCaマークを向かい合わせる

#### お知らせ

- microSDカードのデータを参照中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 著作権保護データは送信できません。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただしアドレス帳の登録がO件の場合は送信できません。
- 各機能のメニューで「TouchMessage送信」を選択しても送信できます。
- アドレス帳全件送信時の認証パスワードはあらかじめ「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信する機器と同じ認証パスワードを入力してください。
- データが大きすぎるときは、送信できない場合があります。

## 受信したデータを確認する

Touch Messageの受信は、送信相手の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的に受信が始まります。受信したデータは、ファイルの種類に応じたデータフォルダに保存され、Touch Messageアプリの受信履歴から確認することができます。

- † 待受画面でデータを受信→お知らせ画面で □ を選択→ (確認)
- タッセージを選択→
  (・) (表示)

受信履歴画面で受信データを選択し、(--) (削除)  $\rightarrow$  [1 件削除する] または [全件削除する] を押すと、データを削除できます。また (--) (転送) を押すと、選択したデータを送信することができます。

### お知らせ \_\_\_\_


- アドレス帳全件受信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。固定値ですので、au携帯電話以外から受信する場合は送信側でパスワードを1234に設定してください。
- 全件送信されたアドレス帳を受信する際、プロフィールも受信されます。
- 待受画面以外の状態では、Touch Messageの受信をおこなえません。
- W52SAに対応していないデータは、不明なファイルとして保存されます。
- 受信側の状態によっては通信できない場合があります。

## 赤外線通信

W52SAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信します。microSDカード内のデータも送信できます。W52SAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

### 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

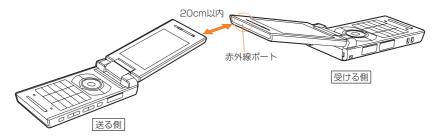

### 送受信できるデータ

#### <受信時>

受信データ	登録/格納先
vCard	アドレス帳・プロフィール
vCalendar	スケジュール・タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
上記以外のデータ	データフォルダ

#### <送信時>

送信元	送信データ
アドレス帳・プロフィール	vCard
スケジュール・タスクリスト	vCalendar
お気に入りリスト	vBookmark
データフォルダ (microSDカード含む)	各データに対応したデータ形式

#### お知らせ\_\_\_\_

- 赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。 (受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)
- 送受信できるデータ容量は、最大1.5MBです。データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合は、赤外線通信を終了し、着信音が鳴ります。
- W52SAに対応していないデータは、本体のデータフォルダに保存されますが、「不明データ」として扱われます。また、相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

## 受信する

W52SAを赤外線受信待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

→ 「持受画面で → 「赤外線通信」 → 「赤外線受信」

### ラ データを受信

1件受信	[YES]	
複数件受信	登録方法を選択→●	
	追加登録	登録済みのデータに追加保存 登録可能件数を超えた場合、超えた分のデータを破棄
	書換え登録※	登録済みのデータをすべて消去し、受信したデータを上書き □ックNo.を入力→ ●→ [YES]
	登録中止	受信したデータを登録しないで破棄
	※ アドレス帳の書換え登録時は、受信データの1件目がプロフィールに上書きて電話番号とマイアドレスは上書きされません。)	

#### お知らせ\_\_\_\_

- 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力してください。認証パスワードの入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中断します。
- データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- アドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。

## 送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信します。

- → 「赤外線通信」 → 「赤外線送信」
- ⇒ 送信元 (→P328) を選択→ →項目を選択→ ●

1件送信	送信したいデータを選択→ 🔂 (送信) → [YES]
選択送信	送信したいデータを複数選択→ ○ (実行) → [YES] →認証パスワードを入力 ・ 相手を確認すると、データが送信されます。
全件送信	<ul><li>ロックNo.を入力→ ● → [YES] →認証バスワードを入力</li><li>・相手を確認すると、データが送信されます。</li></ul>

### お知らせ ――

- microSDカードのデータを参照中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 各機能のメニューで「赤外線送信」を選択しても送信できます。
- データフォルダおよびmicroSDカードからの送信は「1件送信」のみ可能です。送信したいデータを選択して●を押してください。
- 著作権保護データ・BMPデータは送信できません。
- シークレット設定に登録されているデータは、シークレットを「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただし、アドレス帳の登録が0件の場合は送信できません。
- アドレス帳、プロフィール、スケジュールで画像を含んでいる場合は「画像ありで実行」/「画像なしで実行」/「中止」を選択できます。

## クイズdeトレーニング

† 待受画面で → [便利ツール] → [クイズdeトレーニング]

タイトル画面が表示されます。タイトル画面では音楽が鳴ります。

#### お知らせ\_\_\_\_

- タイトル画面で「オプション」を選択するとゲーム中の音量を設定したり、記録をリセットしたりできます。
- (ルール説明)を押すと、詳しいルールの説明を見ることができます。
- 何了(レベル選択)を押すと、クリアした次のレベルまでレベルを選択できます。また、各レベルの最高得点などを確認できます。
   (リセット)を押すとゲームの全レベルの成績・記録を消去できます。
- 最高得点が更新された場合は、名前を入力して記録できます。
- ゲーム中に<br />
  (ひと休み)を押す、または着信などがあった場合は、ゲーム中の内容が一時的に保護され、再度各クイズを呼び出すと途中から始めることができます。

## 数字deクイズ

計算クイズが楽しめます。「かんたん計算」は数字を用いたクイズです。「あかさたな計算」は「โ・・・・ = あ、 [・・・・ = か~ [○・・・・] = わ」のようにダイヤルキーに割り当てられたひらがなを用いたクイズです。ともに数字で 答えを入力します。

- タイトル画面で [数字deクイズ] → [かんたん計算] または [あかさたな計算]→ ⑥ (ゲームスタート)

次の問題へ進むには
 (次問題)を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

## 音符deクイズ

「音あて」は音階を当てるクイズです。「音あわせ」は2枚の同じ音階のパネルをめくって、消していくクイズです。

タイトル画面で [音符deクイズ] →項目を選択→⑥ (ゲームスタート)

### 音あて 音が鳴ったあとダイヤルキーを押す→● (答合わせ)

- ・次の問題へ進むには (次問題) を押してください。 ② (リブレイ) を押すと音が再生されます。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

#### 音あわせ

1枚目のパネルを選択→●→2枚目のパネルを選択→●

・ 手数が少なければ高得点が加算されます。80点以上でレベルをクリアできます。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 手順1で「サウンドチェック」を選択して●を押すと、クイズで使う音階を1つずつ聴きながら確認できます。
- ゲーム中に (音量) を押すと、音量設定を変更できます。
- マナーモード設定中(クイズdeトレーニングの音量がOFFの場合)は最小の音量になります。

## 英語deクイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。

¶ タイトル画面で [英語deクイズ] → [和英クイズ] または [英和クイズ]→ (・) (ゲームスタート)

## 2 答えを選択→●

次の問題へ進むには<br/>
・ (次問題)を押してください。解答時間が早ければ高得点が加算されます。全問正解または80点以上でレベルをクリアできます。

#### お知らせ\_\_\_\_

- **\***… ( 1/2 ) を押すと、2択問題に変わります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
  - #→ ( ▶ ) を押すと、時間制限がなくなります。ただし、使用できるのは10間中1回限りです。

## 目覚まし

スヌーズ機能(アラームを止めても、一定時間おきに再度アラームが鳴る機能)付きの目覚ましの設定ができます。目覚ましは8件まで登録できます。また、目覚まし音にはアラームとFMラジオを設定できます。

### 目覚ましアラームを設定する

† 待受画面で(●)→[便利ツール]→[目覚まし]

アイコン	意味
<b>♣</b> ON	目覚まし設定ON
♣ OFF	目覚まし設定OFF

アイコン	意味			
Q	目覚まし音にアラームを設定			
	目覚まし音にFMラジオを設定			

- プラーム1~8を選択→⑥(編集)
- 項目を選択→⑥→√
  (保存)

OFF	目覚まし設定	目覚まし設定のON/OFFを切替			
名	アラーム名	全角最大6文字(半角最大12文字)			
0	アラーム時刻	アラーム時刻を設定			
2	繰り返し	アラーム通知の繰り返しを曜日などで指定(→P332)			
20	アラーム音	目覚まし音を設定 (→P332)			
4.	スヌーズモード	1~10分の範囲でスヌーズ時間を設定 (→P332)			
<b>4</b> 3)	アラーム音量	アラーム音量を調節 (→P305)			
	アラーム画像	通知の際にディスプレイ表示させる画像を選択(→P305)			
<b>}□</b> {	バイブレータ	(→P305)			
€ <sup>©</sup>	時刻読み上げ	音声による時刻読み上げのON/OFFを切替			
ř.	優先設定	マナーモード設定中に目覚まし設定時刻になったときに、アラーム音量やバイブレー			
		タなどを目覚ましの設定で通知する(アラーム優先)/マナーモードの設定で通知す			
		る(マナー優先)を選択			

#### お知らせ \_\_\_\_

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 目覚まし設定を「ON」に設定すると、待受画面に ♠が表示されます。また、「OFF」に設定すると ♠ が消え、編集した内容を保存したまま目覚まし設定を無効にできます。
- 手順2でアラームを選択して (ON⇔OFF) を押しても、編集した内容を保存したまま目覚まし設定のON/OFF を切り替えます。 (全) (詳細) を押すと、アラームの設定が確認できます。
- 読み上げの音量は、アラーム音量の設定に従います。ただし、アラーム音量が「STEP↑」の場合は「Level1」、 「STEP↓」の場合は「Level5」になります。
- 編集した目覚ましをお買い上げ時の設定に戻せます。手順2でアラームを選択→@ (詳細) →@ (リセット) →
  [YES] と操作します。

### 繰り返し

### 【繰り返し】を選択→●→項目を選択→●

「曜日指定」を選択した場合は、曜日を選択→●(ON)→ ●(完了)と操作してください。 曜日は複数選択可能です。選択を解除する場合は●(OFF)を押します。また●を長押し(約1秒以上)で 全選択/全解除ができます。

### アラーム音

## ▼ (アラーム音)を選択→ ● →項目を選択→ ●

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択→●
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択→●
FMラジオ	FMラジオを設定 でチューニング→● ・②を長押し(約1秒以上)すると自動チューニングします。 ・場所、時間帯によってFMラジオが聞こえない場合があることをお知らせするガイドが表示されます。「ガイドを出さない」を選択すると、次回からはガイドは表示されません。 ・周波数の設定画面で (ダイレクト)を押すと、 (回回)を押して周波数を入力できます。
ケータイアレンジに従う	(→P339)

### お知らせ \_\_\_\_

- 着うたフル<sup>®</sup>、ビデオクリップデータまたはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは無効になります。
- 画像付きの音データを選択した場合は 【● (アラーム画像) の設定ができません。

### スヌーズモード

## ■ (スヌーズモード) を選択→ ● →項目を選択→ ●

ON 音固定	スヌーズ音を固定(アラーム音と同じ)で設定 <b>時間を入力→ ●</b> スヌーズ時間は01~10分の範囲で設定できます。
ON 音選択	スヌーズ音を変更して設定 () スヌーズ音1~6を選択→(●) (② [オリジナル] または [データフォルダ] →設定したいデータを選択→(●) 手順(①~②を繰り返して各スヌーズ音を設定できます。 (③ \(^\) (確定) (④ 時間を入力→(●) スヌーズ時間は01~10分の範囲で設定できます。
OFF	スヌーズモードを「OFF」に設定

#### お知らせ \_\_\_\_\_

• アラーム音に着うたフル $^{@}$ 、ビデオクリップデータまたはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは設定できません。

## 設定した時刻になると

### 1 目覚まし音が鳴る

● (停止)を押すと目覚まし音が止まります。

そのままにしておくと、アラーム音は約1分後に、FMラジオは約1時間後に止まります。アラーム音に着うたフル®またはビデオクリップを設定している場合は最後まで鳴り終わると通知が止まります。

#### お知らせ \_\_\_\_

- スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、設定時刻からスヌーズモードで設定した時間ごとに目覚まし音が鳴ります。6回目の通知が終了後にスヌーズモードは自動的に解除されます。途中で解除するには、 一一を長押し(約1秒以上)します。本体を閉じているとき、フロントスタイルのときは心を長押し(約1秒以上)すると解除されます。
- (●) (停止) のほか、どのキーを押しても目覚まし音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中は、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タスクアラームの時刻となった場合は、スヌーズモード解除後にそれぞれ の通知が作動します。
- スヌーズモード中に、電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合、安心ナビアプリが自動的に 起動した場合は、スヌーズモードが自動的に解除されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、以下のとおりです。
  - ①タスクアラーム
  - ②スケジュールアラーム
  - ③目覚まし
  - ④カウントダウンタイマー
- イヤホン接続中は目覚まし音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。スピーカーが消音になるように設定できます。(→P59) アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量で目覚まし音が聞こえます。
- 通知音や通知画像に著作権のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
  - · データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
  - ・入力要否設定のPIN1が「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合
  - ・ PIN1コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合

## カウントダウンタイマー

設定した時間からカウントダウンを開始し、O秒に達するとアラームでお知らせします。

- 1 待受画面で(●)→ [便利ツール] → [タイマー] → [カウントダウンタイマー]
- 2 個 (時間設定)→10秒~60分の範囲で時間を入力→・ →・ (開始)

カウントダウンを開始します。カウントダウン中は、他の操作はできません。 カウントダウン中に ⑥ (停止)を押すと、カウントダウンを一時停止します。 ⑥ (開始)を押すと、カウントダウンを再開します。 ⑥ (リセット)を押し、 ⑥ (開始)を押すとカウントダウンを始めからやり直します。

#### お知らせ

• カウントダウン中に電話がかかってきた場合やHello Messengerの着信があった場合、安心ナビアブリが自動的に起動した場合、他のアラームがあった場合は、そちらが優先されます。ただし、カウントダウンは続行します。

### O秒に達すると

## 7ラームが鳴る

● (停止)を押すとアラームが止まります。そのままにしておくと、約1分後に止まります。

### お知らせ ――

- (停止)のほか、どのキーを押してもアラームは止まります。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ(→P333)をご参照ください。ただし、カウントダウンタイマーのアラーム通知中に他の通知があった場合は、カウントダウンタイマーが優先されます。
- アラーム音は固定で、音量は音声着信音量の設定に従います。
- イヤホン接続中の動作は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ (→P333) をご参照ください。

## からくり時計

設定した時刻に音と画像でお知らせします。

- \* 待受画面で(●) → [便利ツール] → [タイマー] → [からくり時計]
- <mark>ラ</mark> [ON]→項目を選択→**⑥**→ ▽ (保存)

0	時刻設定	指定方法を	選択→●	択→•		
		毎時	1時間ごとにからくり時計が起動			
		期間指定	開始時刻と終了時刻を指定。指定時間内は1時間ごとにからくり時計が起動 ②で開始時刻を選択→ ③ → ② で終了時刻を選択→ ④ → ④ (完了)			
		個別指定	91-11-		こからくり時計が起動	
			•		:選択→ <b>④ (ON) → ▽◯ (完了)</b> 能です。選択を解除するには <b>④</b> (OFF) を押します。	
<b>N</b>	からくり音 <sup>※</sup>	①参照先を		, C/) (L	and the second s	
-	, J ( ) E	オリジナル			お買い上げ時の設定データから選択	
		データフォ			データフォルダに保存されているデータから選択	
			ルフ プレンジに従	· >	(→P339)	
			-		(1000)	
<b>■</b> 1)	からくり音量	_	(り音を選択→●)			
40)	からくり日里		<b>』を調節→●</b> 無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。			
				1): Level1の音量からだんだん大きくなる。		
			P↓):Leve	↓): Level5の音量からだんだん小さくなる。		
R	からくり画像	①参照先を選択→●				
		オリジナル	,	お買い	)上げ時の設定データから選択	
				・サイ	(レントスフィア(Flash) ・キャッチ&ドロップ(Flash)	
				・フィ	ィールブラック ・ライトブルー	
				・クラ	ラスターシルバー・ディズニー(ミッキ&ミニー)	
		データフォルダ			7フォルダに保存されているデータから選択	
		<b>ケータイアレンジに従う</b> (→P339)			339)	
		OFF	画像は表示しない			
		② 画像を選	宮画面が表示された場合は⇔で表示位置を調節→●を押します。			
	w					
Ö	通知時間※		H 72(C)-	音の長さに合わせて通知		
			音の長さに関係なく通知時間を01~60秒の範囲で設定			
			通知時間を入力→●			

※ ♪ (からくり音) に着Flash (アニメ)、 (通知時間) に「一曲鳴動」を設定した場合は、通知時間が最大約60秒間に制限されます。

### お知らせ\_\_\_\_

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 設定した時刻に着信などがあったり、W52SAを操作しているときは、からくり時計が起動しません。
- @ (リハーサル) を押すと設定内容を確認できます。
- ♪ (からくり音) に画像付きの音データを選択した場合は (からくり画像) を設定できません。
- イヤホン接続中の動作は、目覚ましの「設定した時刻になると」のお知らせ(→P333)をご参照ください。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを設定しても、お買い上げ時の音や画像で通知されます。

## オートパワーオン/オートパワーオフ

あらかじめ設定した時刻に自動的に電源を入れる/切るように設定できます。

- 1 待受画面で(●)→ [便利ツール] → [タイマー]
- 겯 [オートパワーオン]または[オートパワーオフ]→[有効]→時刻を入力→💿

### お知らせ\_\_\_\_

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- オートパワーオンとオートパワーオフは同じ時刻に設定できません。
- オートパワーオフは待受画面表示中、お知らせ画面表示中、待受EZアプリ表示中、EZニュースフラッシュテロップ/ ウィンドウ表示中以外は動作しません。
- 各機能動作中にオートパワーオフの時刻になったときは各機能終了後に電源が切れます。

## 簡易電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。合計額と人数から一人あたりの金額を計算したい場合は「割り勘ツール」が便利です。

1 待受画面で → [便利ツール] → [簡易電卓] →計算式を入力→ ●

操作キー	操作内容
0-58% ~ 9mmz 6	数字
<b>(</b>	+ (足し算)
<b></b>	- (引き算)
<b></b>	×(かけ算)
<b>⊙</b>	÷ (わり算)
•	=(計算結果)

操作キー	操作内容
<b>₽</b> (.)	. (小数点)
② (割り勘ツール)	割り勘ツール
(C/AC)	入力した数字を消去/計 算結果をすべて消去
MENU)	メニュー表示



簡易電卓画面

#### お知らせ \_\_\_\_\_

• (MENU) を押すと以下の操作ができます。

コピー	計算結果表示領域に表示されている数字をコピー(数字は貼付けデータに保存)
貼付けデータ	数字のみの貼付けデータを呼び出して貼付け (→P69)

- 計算結果が10桁を超える場合や0によるわり算の場合は「E」が表示されます。
- 計算結果は最大で小数点以下9桁まで表示できます。
- 電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは簡易電卓は終了し、計算途中のデータは消去されます。
- 数字の入力中に貼付けデータから数字を貼付けた場合は、数字が上書きされます。

## 割り勘ツール

合計額と人数を入力すると一人当りの金額と不足金額を計算できます。また、割引クーポン利用時などには 割引額や割引率を入力して計算できます。

- 📘 簡易電卓画面で🖭 (割り勘ツール)
- 「合計」を選択→● (変更)→合計額を入力→● (確定)
- 3 「人数」を選択→ **②** (変更) → 人数を入力→ **③** (確定) 人数は99人まで入力できます。



### 🥂 「割引額」または「割引率」を選択→④(変更)→割引額または割引率を入力 →(●) (確定)

割引率は99%まで入力できます。割引額または割引率は、最後に入力を確定した方が有効(🌘 が付きます)になります。

### お知らせ \_\_\_\_

- 何(簡易電卓)を押すと「簡易電卓」に戻ります。
- 各値を編集し、確定した時点で一人当りの金額および不足分を再計算、再表示します。
- 割引率が有効時、「合計×割引率」の計算結果が小数となる場合は小数点以下は切り捨てられます。
- 電話がかかってきたときやHello Messengerの着信があったときは割り勘ツールは終了し、計算途中のデータは消去 されます。

## メモ帳

メモ帳に簡単なメモを登録できます。1件あたり全角最大512文字(半角最大1024文字)、最大50件まで 登録できます。

### 待受画面でၖる→ 【メモ帳】

## メモを入力したい欄を選択→@╱(編集)→メモを入力→@

入力済みのメモ帳を選択して●(詳細)を押すとメモ帳詳細画面を表示します。 「タップマナーを押すとメ干帳一覧画面に戻ります。



メモ帳一覧画面

### お知らせ ――

- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。
- メモ帳の編集中に着信などがあった場合は、メモ帳の編集は中断され、入力中のデータは一時的に保護されます。
- 電話番号を入力する場合は、数字を電話番号と認識させるために次の条件に従って入力してください。
- · 「圖」「

  「TEL」

  「tel」

  「tel」

  「大文字と小文字または、全角と半角が混在していても認識)

  に続く36桁までの 数字(「\*」「#」を含む)(「P」「一」「(」「)」があっても認識)
  - 「O」または「(O」で始まる9~11文字の数字(「一」「(」「)」があっても認識)
- 待受中や通話中に電話番号を入力して@ア (登録) → [メモ帳へ登録] と操作して電話番号をメモ帳に登録できます。
- メモ帳の一覧画面や詳細画面で √ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作する ときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して●を押してもメニューが 表示されます。
- 雷話番号、メールアドレス、URLが登録されている場合は、メモ帳ー覧画面から次の操作ができます。

発信	<b>∠</b> →電話番号を選択→●
Eメール作成	
Cメール作成	🖫 を長押し(約1秒以上)→電話番号を選択→ 🗨
EZwebで接続	→URLを選択→ ● → [YES]

## Myボイス

待受中に自分の声を約15秒録音できます。また、録音した内容をEメール/デコレーションメールに添付し て送信できます。

## 待受画面で<sup>\*</sup>園→ [Myボイス] → [録音] → ● (録音)

録音開始時と終了時に音が鳴ります。録音中は着信ランプが点灯します。 ● (停止) または ፫፫፫ を押すと、 録音を停止します。また、約15秒経過すると自動的に録音が終了します。

## ☞ (保存)

本体のデータフォルダのボイスフォルダに保存されます。
● (再生)を押すと録音したMvボイスを確認で きます。データフォルダの空き容量が足りない場合は、その旨をメッセージでお知らせします。

#### お知らせ \_\_\_\_

- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。
- 録音したMyボイスのタイトルは、「年+月+日\_時+分~連番」で表示されます。
- Myボイス録音中に電話がかかってきたり、Hello Messengerの着信があったり、アラームの通知があると録音は中断され、録音データは消去されます。
- 手順2で √ (メニュー) を押すと録音のやり直しやEメール/デコレーションメールへの添付ができます。

### Myボイスを再生/消去する

- [ボイスフォルダ] →再生するMyボイスを選択→ 再生中の操作はP159を、消去するにはP356をご参照ください。

## ICレコーダー

待受中に音声を録音/再生できます。録音時間は次の表をご参照ください。

保存先	音質設定	マイク設定	最大録音時間
microSDカード	標準音質	ステレオ	約24時間(約340MB)
(1GB以上)		モノラル	約24時間(約170MB)
	高音質	ステレオ	約24時間(約680MB)
		モノラル	約24時間(約510MB)
本体のデータフォルダ	標準音質	ステレオ	約6時間30分
		モノラル	約12時間40分
	高音質	ステレオ	約3時間20分
		モノラル	約4時間30分

- 保存先に他のデータがある場合や録音内容によっては、録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音することをお勧めします。
- 空き容量すべてを使用して録音可能な時間または24時間のうち短い方が最大録音時間になります。

## 音声を録音する

† 待受画面で\*\* [ICレコーダー] → [録音]

microSDカード装着時は、自動的に保存先がmicroSDカードに設定されます。microSDカードが装着されていない場合、または認識されない場合は、本体のデータフォルダに保存先が設定されます。 録音可能時間は、保存先の残容量から計算した録音可能時間の目安を表示します。




録音中は着信ランプが点灯します。

(中断) を押すと録音を一時中断できます。(回) (再開) を押すと録音を再開します。ただし、一時中断して約2分経過すると、録音中のデータを保存して終了します。

3 (終了)

録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。

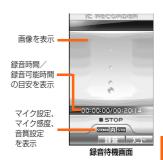

#### お知らせ \_\_\_\_

- メインメニューの「便利ツール」の「ボイス/メモ」からも操作できます。
- 録音待機画面で → (メニュー) を押すと、以下の設定ができます。

マイク設定	<b>STEREO</b> ステレオ	ステレオで録音		
	момо モノラル	モノラルで録音		
マイク感度	会議用	マイクから比較的遠距離の録音に適した設定		
	≛□述用	マイクから比較的近距離の録音に適した設定		
音質設定	5TD 標準音質	録音時間を優先した設定		
	HIGH高音質	録音音質を優先した設定		

• 録音データのビットレート値は次の通りです。

ステレオ	(標準音質)32Kbps	(高音質) 64Kbps
モノラル	(標準音質) 16Kbps	(高音質) 48Kbps

- 録音した音声のタイトルは、「年+月+日 時+分~連番 | で表示されます。
- 録音中に電話がかかってきたり、Hello Messengerの着信があったり、アラームの通知があると、録音を停止してそれまでの録音データを保存します。

#### 画像を付けて音声を録音する

画像を付けて音声を録音すると、音声の再生時に画像が表示されます。画像を付けた音声は本体のデータフォルダに保存されます。

- 待受画面で\*園→ [ICレコーダー] → [画像付き録音]
- 2 [フォト撮影] または [データフォルダ] →撮影または画像を選択→④

フォト撮影についてはP133をご参照ください。 データフォルダでは壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以下のデータが選択できます。 以降の操作は「音声を録音する」の手順2をご参照ください。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- フォト撮影を選択した場合のフォトサイズはケータイサイズ(横120×縦160ドット)のみとなります。
- microSDカードの画像データは設定できません。
- 撮影した画像は本体のフォトフォルダに保存されます。本体のデータフォルダに空き容量がない場合は画像付き録音ができません。

### 音声を再生する

- † 待受画面で報→ [ICレコーダー] → [再生]
- フォルダを選択→
  →データを選択→
  →
  (▶)

操作キー	操作内容	操作キー	操作内容
$\odot$	音量調節	5.81.2	再生中機能のガイ
<b>●</b> ( <b>  </b> )	一時停止/再生	0	ドを表示/非表示
/⊚ (▶)		7 ross #	テンポダウン
<b>⊙</b>	早送り	9woz6	テンポアップ
<b>©</b>	巻き戻し	(C)	前データ
	<u> </u>	凰	次データ



#### 再生画面

#### お知らせ\_\_\_\_

再生画面で@/ (ここまで)を押すと再生の途中で終了します。次回データを選択すると終了地点から再生するか、最初から再生するか選択できます。ただし、他のICレコーダーの録音データを再生すると、終了地点の情報は削除されます。

再生画面で ▽ (メニュー) を押すと次の操作ができます。

ジャンプ	任意の時間を入力し、その場所にジャンプ
リピート	任意の録音範囲を繰り返し再生 <ul><li>(▶) →リピート再生を始める時点で (始点) →停止する時点で (終点) → ((▶))</li><li>選択した範囲を繰り返し再生します。ディスプレイに が表示されます。</li></ul>
音声切り出し	任意の録音範囲を切り取って保存(約3.1MBのデータまで切り出し可能) ① ② (▶) →切り出しを始める時点で ② (始点) →停止する時点で ② (終点) ② [YES] → [新規保存] タイトルを編集して録音データを新規保存します。上書き保存はできません。
消去	録音データを消去
詳細情報	録音データの情報を表示
画像設定	再生中に表示する画像の設定/解除

## 英単語辞書

## 和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書

- 1 待受画面で(●) → [便利ツール] → [英単語辞書]
- 戸 辞書を選択→●→単語を入力

和英辞書	漢字・ひらがな(最大8文字) ・ 日本語から英語に翻訳します。(見出し語約10,000語を収録)	
英和辞書	半角大英、半角小英、半角記号(最大16文字) ・ 英語から日本語に翻訳します。(見出し語約20,000語を収録)	
カタカナ英語辞書	全角カタカナ(最大8文字) ・ カタカナ読みから英語に翻訳します。(見出し語約20,000語を収録)	

## **3** (検索)

翻訳結果画面が表示されます。検索文字によっては翻訳候補一覧画面が表示されます。 </br>

 ○
 ●または○
 を押します。

### お知らせ \_\_\_\_

- 英単語辞書で翻訳中に着信などがあった場合、各辞書は終了し、入力中の文字は消去されます。
- カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、翻訳結果画面で

   (英和)または
   ②を押すと英和辞書引きができます。カタカナ英語辞書での翻訳結果が複数件表示された場合は、翻訳したい単語を選択して
   ③(英和)または
   ③を押します。

## EZケータイアレンジ

「壁紙」、「音声着信音」、「背景画像」などのデータをケータイアレンジファイルとしてダウンロードし、それぞれの機能に一括して設定します。「with Disney!」に設定すると、各種設定をディズニーのキャラクターに変更できます。

† 待受画面で → [便利ツール] → [ケータイアレンジ設定] →参照先を選択→ ●

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択		
	・サイレントスフィア ・キャッチ&ドロップ ・with Disney!		
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択		
EZwebで探す	EZwebへ接続		
三洋サイトで探す	SANYOケータイプラネットへ接続		
OFF	ケータイアレンジ設定を解除		

2 [設定する] 339

### お知らせ\_\_\_\_

- メインメニューの (メニュー) やデータフォルダからも設定できます。ケータイアレンジファイルにURL情報が含まれている場合は、データフォルダからの操作時に、データー覧画面で (メニュー) → [サイトへ接続] を押すとサイトに接続できます。
- ケータイアレンジファイルを設定したあと、個別に変更をおこなった場合は「OFF」(一括で元に戻す)にしても、元の設定には戻らず個別に変更した設定のままになります。
- ケータイアレンジファイルによっては「有効期限」があります。
- ケータイアレンジファイルを設定した機能は設定値が「ケータイアレンジに従う」と表示されます。
- ダウンロードしたケータイアレンジファイルの影響範囲は次のとおりです。

着信音、着信画像など	<ul><li>・ 音声着信音</li><li>・ 音声着信画像</li><li>・ Eメール受信音</li></ul>	<ul><li>・ Eメール受信画像</li><li>・ Cメール受信音</li><li>・ Cメール受信画像</li></ul>	<ul><li>・ 目覚まし画像</li><li>・ 目覚まし音</li><li>・ お知らせ受信音</li></ul>
メインディスプレイ	<ul><li>・壁紙*</li><li>・メインメニュー</li><li>・メール受信中画面</li><li>・メール送信中画面</li></ul>	<ul><li>・ 背景画像</li><li>・ ピクト (電池レベル・電波状態・時計表示)</li><li>・ EZサービスメニュー</li></ul>	· 発信中画面

- ※ 壁紙データが存在し、メインディスプレイの時計設定にFlash<sup>®</sup>データが設定されている場合は時計設定がお買い上げ時の設定に変更されます。
- ケータイアレンジファイルの音声着信音などに画像付き音データ、音声着信画像などに画像データが存在する場合、画像付き音データが優先で設定されます。また、音声着信音などに画像付き音データを設定している場合にケータイアレンジファイルの画像データを設定しようとしても変更されません。
- 「オリジナル」を設定すると次の項目が変更されます。(-:データなし)

	設定値				
機能名称	サイレントスフィア			ページ	
音声着信 [M211]	音:ラブソディー・イン・ブルー 画像:サイレントスフィア (Flash)	音:ダッタン人の踊り 画像:キャッチ&ドロップ (Flash)	音:ディズニー(曜日で絵 などが替わるよ!) 画像:-	305	
Eメール受信 [M212]	音:静寂 画像:サイレントスフィア (Flash)	音:ピアノ協奏曲イ短調 画像:キャッチ&ドロップ (Flash)	音: ドナルド (鼻歌) 画像: ディズニー (Flash)	305	
指定外Eメール [M213]	音: 赤 画像: サイレントスフィア (Flash)	音:メフィストワルツ 画像:キャッチ&ドロップ (Flash)	音:ドナルド(何だろ?) 画像:ディズニー(Flash)	305	
お知らせ受信 [M214]	音:お知らせ通知音	音:灰	音:ミッキー(何かが来たよ)	305	
Cメール受信 [M215]	音:星 画像:サイレントスフィア (Flash)	音:水 画像:キャッチ&ドロップ (Flash)	音:ドナルド(わわわわわ) 画像:ディズニー(Flash)	305	
オープントーン [M224]	-	_	音:ミッキー(やあ!)	308	
クローズトーン [M225]	-	_	音:ミッキー (ハハッ!)	308	
充電開始音 [M226]	-	_	音:ミッキー(スタート!)	308	
充電完了音 [M227]	-	_	音:ミッキー(お待たせ!)	308	
ウェイクアップ音 [M228]	-	_	音:ミッキー(ハロー!) 画像:ディズニー	308	
パワーオフ音 [M229]	_	_	音:ミッキー(またね!) 画像:ディズニー	308	

<b>機出る</b> 年	設定値			ページ
機能名称	サイレントスフィア	キャッチ&ドロップ	with Disney!	ヘーシ
待受画面 [M311]	壁紙: サイレントスフィア (Flash) 時計: 通常時計(2行)	壁紙: - 時計: キャッチ&ドロップ (Flash)	壁紙:ディズニー (Flash) 時計:通常時計 (1行)	310. 311
メインメニュー設定 [M312]	サイレントスフィア (Flash)	キャッチ&ドロップ (Flash)	ディズニー (Flash)	312
背景画像設定 [M313]	サイレントスフィア	キャッチ&ドロップ	ディズニー	312
メール送信中画面 [M314]	サイレントスフィア (Flash)	キャッチ&ドロップ (Flash)	ディズニー (Flash)	313
メール受信中画面 [M315]	サイレントスフィア (Flash)	キャッチ&ドロップ (Flash)	ディズニー (Flash)	313
EZ接続画面 [M316]	サイレントスフィア (Flash)	キャッチ&ドロップ (Flash)	ディズニー (Flash)	313
EZサービスメニュー 設定 [M317]	サイレントスフィア (Flash)	キャッチ&ドロップ (Flash)	ディズニー (Flash)	313
GPS通信中/au My Page通信中画面	_	_	Disney GPS通信中/ au My Page通信中画像	204、 208
サムネイル画像(アドレス 帳・スケジュール・日記)	_	_	Disneyサムネイル画像	75, 346, 349
日記画像	-	-	Disney日記画像	348
通話発信中画面	サイレントスフィア (Flash)	キャッチ&ドロップ (Flash)	ディズニー (Flash)	44
ピクト設定 [M36]	画像:スタンダード 時計:ピクト時計	画像:スタンダード 時計:ピクト時計	画像:ディズニー 時計:ピクト時計	315
配色設定 [M37]	ブラック	ホワイト	ブラウン (ディズニー)	315
目覚まし	音: アラーム音 画像: サイレントスフィア (Flash)	音: 橙 画像:キャッチ&ドロップ (Flash)	音:ミッキー 画像:-	331
シースルー表示 (Eメール、Cメール)	_	_	Disneyメール本文 (受信・送信) 用画像 <sup>※</sup>	89
からくり時計	-	-	音:ミッキー 画像:-	334
シャッター音 (フォト)	-	-	フォト:ミッキー(やったあ!)	141
シャッター音 (ムービー)	-	-	開始音:グーフィー(ヤッホー!) 終了音:グーフィー(やったね!)	141

<sup>※</sup> 設定値が「OFF」のときはケータイアレンジファイルを設定しても変更されません。

## 一括最大設定

入力文字/メール表示/EZweb表示/アドレス帳一覧/電話番号入力の文字サイズを極大、ニュースフラッシュテロップの文字サイズを中、受話音量をLevel9に設定値を一括して最大値に変更できます。メインメニュー、EZサービスメニューも「フラット(Flash)」に変更されます。

## 1 待受画面で(●)→ [便利ツール] → [一括最大設定] → [ON]

### お知らせ \_\_\_\_

• 「OFF」に設定すると、一括最大設定を「ON」に設定する前の設定に戻ります。ただし、「ON」の設定中に個別で設定値を変更した場合は、自動的に「OFF」になり、前の設定には戻りません。

## カレンダー

## | 待受画面で ②を長押し(約1秒以上)

待受画面に表示されていた日付が選択表示されます。「ガイドを出さない」を選択すると、次回からはガイド表示を省略できます。

・□/・□を押すと次月/前月の画面が表示されます。



月間表示画面

## つ 日付を選択→ ・

登録があれば、誕生日(プロフィール、アドレス帳)、タスクリスト(期限切れ未完了、未完了、完了)、スケジュール、日記、データフォルダ内のデータ、Eメール、Cメール、メモ帳の順で表示されます。



当日表示画面

意 味

開始・終了日時のないスケジュール

期限日時のないタスクリスト アラーム設定があるスケジュール

Eメール

Cメール

メモ帳

やタスクリスト

## 表示したいデータを選択→⑥ (詳細)

### お知らせ \_\_\_\_

- メインメニューの「カレンダー」からも操作できます。
- 日時が設定されていないときは、今日の日付を「2007年1月1日」としてカレンダーを表示します。
- 祝日は2004年~2008年が設定されています。2009年以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードしても設定できます。(→P343)
- シークレット設定に登録されているスケジュールやタスクリスト、日記を表示するには、シークレットを「表示する」 に設定してください。カレンダー利用中は、シークレットを一時表示できます。(→P356)
- カレンダー表示設定によって、月間表示画面が変わります。(→P344)
- 当日表示画面で「メール制限中」「フォルダロック設定中」と表示されているEメールやCメールの詳細を確認するときはロックNo.の入力が必要です。
- データを登録してカレンダーに表示したり、休日を設定/解除したりできるのは、2004年1月1日~2027年12月 31日までです。

アイコン

 $\triangle$ 

 $\triangle$ 

=

٠

時間なし

期限なし

カレンダーに表示される登録データのアイコンの意味は次のとおりです。

アイコン	意味
<b>=</b>	誕生日**
切	期限切れで未完了のタスクリスト
未	未完了のタスクリスト
完	完了したタスクリスト
▼、皇、命など	スケジュールで設定したカテゴリー
0	日記
■: ピクチャなど	データフォルダ内のデータ

■: ピクチャなど | データフォルダ内のデータ※ プロフィール/アドレス帳の誕生日に登録がある場合

- 終了日時を過ぎたスケジュールや期限の切れたタスクリストは、文字色を変えてカレンダーに表示されます。
- データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合には、著作権のあるデータを登録・表示・再生できない場合があります。

## カレンダーで使える機能

## | 月間表示画面/当日表示画面で → (メニュー) →項目を選択→ ●

メニューの項目は操作するときの状況によって異なります。

カレンダー登録	<ul><li>① データフォルダ/Eメール/Cメール/メモ帳から選択→⑥</li><li>② フォルダを選択→⑥ →データを選択→⑥ (登録)</li><li>・ メモ帳を選択した場合はフォルダの選択がありません。</li></ul>				
	・誕生日、タスクリスト、スケジュール、日記は各機能画面で登録が完了すると自動的 にカレンダー表示されます。				
消去/登録解除	スケジュール・タスクリスト・日記の1件消去、カレンダー登録したデータ(データフォルグ内、Eメール、Cメール、メモ帳)の登録1件解除 [YES] ・ 当日表示画面から、あらかじめ消去/解除するデータを選択しておいてください。				
日付移動	指定した日付の	の月間表示画面/当日表示画面を表示			
休日設定	選択した条件に該当する日を休日表示に変更(当日表示画面から操作した場合は当日のみの操作になります。)				
	当日のみ	選択した日だけ設定			
	毎週	選択した日と同じ曜日を設定			
	期間設定	指定した期間を設定 開始日を入力→・●→終了日を入力→・●			
休日解除		こ該当する休日表示を解除 iから操作した場合は当日のみの操作になります。)			
	当日のみ	選択した休日だけ解除			
	毎週	選択した日と同じ曜日の休日を解除			
	期間設定	指定した期間の休日を解除 <b>開始日を入力→・②→終了日を入力→・②</b>			
	<b>リセット</b> 休日表示をお買い上げ時の状態に戻す ロックNo.を入力→ <b>②</b> → [YES]				
祝日設定/解除	(→P343)				
カレンダー表示設定	(→P344)				

### 祝日を設定する

祝日データをカレンダーに設定できます。SANYOケータイプラネットの「祝日データ」からダウンロードしてください。設定された祝日は赤で表示されます。

- **月間表示画面で → (メニュー) → [祝日設定/解除]** ダウンロードした祝日データの一覧が表示されます。
- ② →祝日データを選択→ ③ → (実行) → [YES]
   選択を解除するには ④ (解除) を押してください。 ② (再生) を押すとデータの詳細情報を確認できます。

### お知らせ \_\_\_\_

- 選択した祝日データと同一年のデータがすでに設定されていると確認メッセージが表示されます。変更する場合は、 [YES] を選択します。その場合は、前回設定されていた祝日データは解除されます。
- 祝日データが1件もない場合や手順1のあとで → (ダウンロード)を押した場合は、「YES」を選択すると、 SANYOケータイプラネットにアクセスして祝日データをダウンロードできます。

### カレンダーの表示方法を設定する

## | 月間表示画面で → (メニュー) → [カレンダー表示設定]

## [画像表示] →画像の表示方法を選択→ ●

シースルー表示 カレンダーの背景に画像を表示	
サムネイル表示	カレンダーの日付に画像を表示
画像表示なし	画像を表示しない(手順4へ進んでください)

## 表示する項目を選択→● (ON) または● (OFF) → > (設定)

カレンダー登録画像	カレンダー登録画像を表示	
カメラ撮影画像	カメラで撮影した画像を表示	

両方「ON」に設定できます。ただし、両方「OFF」には設定できません。

## [アイコン表示] → [ON] または [OFF] → 下 (完了)

ĺ	ON	カレンダーの日付のまわりに登録内容の種別アイコンを表示(最大3件まで)
Ī		カレンダーの日付にアイコンでなく下線を表示(誕生日だけ登録されている日付には、下線は表示されま
ı		せん)

### お知らせ

- 表示する画像の優先順位は、以下のとおりです。
   ①カレンダー登録画像(登録日時の新しい順)②カメラ撮影画像(撮影日時の新しい順)
- カメラで撮影した画像(フォト/ムービーの開始画像)が複数ある場合は、撮影日時が最新の画像、また連写機能で撮影した画像は1枚目に撮影した画像が表示されます。
- サムネイル表示を設定した場合、アイコン表示は「OFF」に設定され変更できません。

## スケジュール

あらかじめ指定した日時になるとスケジュールを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。スケジュールは最大200件まで登録できます。

### 1 カレンダーを表示して ② (新規) → [スケジュール]

## 項目を選択→⑥→√ (登録)

	用件	全角最大20文字(半角最大40文字)
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択 「絵文字から選択」を選択した場合は、@ブ(前へ)/ ▽ (次へ)でカテゴリーを 切り替え、�️で絵文字を選択
START	開始日時	○ (終日)を押すと開始/終了日時を終日に設定
END	終了日時	開始日時が未設定の場合は設定不可
2	繰り返し設定	繰り返し周期、繰り返し期限、繰り返し例外日を設定(→P345)
•	アラーム設定	開始日時が未設定の場合は設定不可 (→P345)
	場所	全角最大20文字(半角最大40文字)
URL	URL	半角最大256文字
	詳細	全角最大40文字(半角最大80文字)
	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
æ	シークレット設定	スケジュールに内容を表示しないように設定。シークレットを「表示する」に設定すると表示

#### お知らせ\_\_\_\_

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 用件または詳細を入力していないと登録できません。
- スケジュールを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- 用件や詳細に電話番号、Eメールアドレス、URLを入力すると電話をかけたり、メールを作成したり、URLにアクセスしたりできます。(→P336)
- 開始日時の時刻を0:00、終了日時を開始日時の翌日0:00に設定すると、開始/終了日時が「終日」と表示されます。
- スケジュールをアラームが鳴る設定で登録すると待受画面に → が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に ゅが表示されます。

### 繰り返し設定

## 【繰り返し設定】を選択→●→ [あり] →設定したい項目を選択→●

(繰り返し周期)	繰り返し周期を選択→● アラーム日時や繰り返し周期などの組み合わせについてはP346をご参照ください。 「週選択」を選択した場合は、繰り返す週を選択してください。
₩ (繰り返し期限)	<b>[あり] →繰り返し回数を入力→④</b> 繰り返し回数は02~99回の範囲で設定できます。
🛂 (繰り返し例外日)	<b>[あり] →繰り返し例外日を選択→ ● → ● (完了)</b> 最大20件までの日付を選択できます。 選択を解除するには、選択されている日付を選択し <b>●</b> (解除) または <b>●</b> (全解除) を押します。

## 2 🔽 (確定)

② (日付確認)を押すと繰り返し日を確認できます。
③または○を押すと前後の月を表示します。

### お知らせ \_\_\_\_

- 繰り返し設定をするには、あらかじめ開始日時と終了日時の日付を同じにするか、終日に設定しておいてください。
- 繰り返し例外日を指定するとスケジュール編集画面に なが表示されます。
- 繰り返し例外日を設定したあとに、開始日時または繰り返し周期や期限を編集すると、設定されている例外日はすべて 消去されます。

### アラーム設定

## 【アラーム設定】を選択→●→ [ON]

## ② 設定したい項目を選択→⑥→√型(確定)


(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。

● (アラーム時刻)	アラーム時刻を入力→●
▶ (アラーム音)	【オリジナル】または【データフォルダ】 →データを選択→⑥ 画像付きの音データを選択した場合は 【图 (アラーム画像) の設定ができません。
🜒 (アラーム音量)	(→P305)
▶ (アラーム画像)	(→P305)
☑ (バイブレータ)	(→P305)
🍱 (優先設定)	(→P331)



### アラーム通知の日時

- 「アラーム時刻」、「繰り返し周期」で選択した時期、「繰り返し期限」のなし/あり、ありの場合は「繰り返し回数」(最大99回まで)の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが次のように変わります。また、繰り返し例外日を設定すると設定した日はスケジュールが通知されません。
- 〈例〉スケジュール開始日時を2007年7月1日(日)11:00として、開始日時の30分前(10:30)に通知するように設定し、繰り返し期限設定を2回にした場合

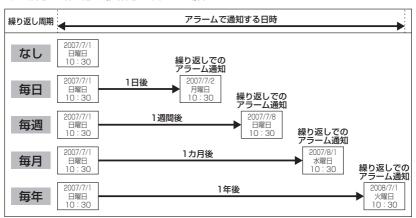

繰り返し期限と繰り返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、繰り返し設定に従って無期限に通知します。

### 内容を確認する

### 1 カレンダーを表示して (メニュー) → [スケジュール一覧]

▲:アラーム設定があるスケジュール

「圖(終了日時)」で設定した日時を過ぎたスケジュール、「圖(開始日時)」の翌日の0:00が過ぎたスケジュール(終了日時入力なしの場合)、最後の繰り返し日の終了時刻が過ぎたスケジュールは、日付の表示色が変わります。



#### お知らせ \_\_\_\_

- スケジュールの一覧画面や詳細画面で → (メニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して ●を押してもメニューが表示されます。
- 詳細画面で登録画像を選択し
   を押すと、画像再生画面が表示されます。

### アラームの指定した時刻になると

### **フラーム音が鳴る**

用件が表示されます。シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールの用件は表示されません。

### 通知後約1分経過または ・・ (停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

### 「スケジュールアラーム X件」を選択→ (確認)

1件の場合は、詳細画面が表示されます。通知されたスケジュールが2件以上の場合は、一覧画面が表示されます。スケジュールを選択して

(詳細)を押すと、詳細画面が表示されます。

シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールは表示

シークレットを「表示しない」に設定していると、シークレット設定に登録されているスケジュールは表示されずに、一覧画面が表示されます。 ∽ (メニュー)→ [シークレットー時表示]→ロック No.を入力→ ④と操作してください。

### お知らせ\_\_\_\_

- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中などは、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、P333のお知らせをご参照ください。
- アラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。(→P59)
- アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。
- 通知音や通知画像に著作権のあるデータを設定しても、以下の場合はお買い上げ時の音や画像で通知されます。
   データ取得時と異なったau ICカードを挿入している場合や未挿入の場合
  - ・ 入力要否設定のPIN1が「入力必要」に設定されていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合
  - ・ PIN1コードがロックされていて、自動的に電源が入って通知動作をおこなう場合

## タスクリスト

大切な用事や予定などを最大50件まで登録できます。また、あらかじめ指定した日時になるとタスクリストを表示し、アラームやバイブレータなどでお知らせします。

### 1 カレンダーを表示して 四/ (新規) → [タスクリスト]

### 項目を選択→⑥→ ™ (登録)

	内容	全角最大20文字(半角最大40文字)
類	カテゴリー	7種類と絵文字の中から選択 「絵文字から選択」を選択した場合は、② (前へ) / ③ (次へ) でカテゴリーを切り替え、③ で絵文字を選択
DI	期限日時	タスクの期限を設定。  ○(期限なし)を押すと、期限なしに設定
<b>A</b>	アラーム設定	期限日時が未設定の場合は設定不可 (→P345)
完 未 切	状態	「完了」「未完了」「期限切れ未完了」を表示
完了	完了日時	タスクが完了した日時を入力
P	シークレット設定	タスクリストに内容を表示しないように設定。シークレットを「表示する」 に設定すると表示

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- 内容を入力していないと登録できません。
- タスクリストを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に が表示されます。
- 入力した期限日時が現在の日時より過去の場合は、状態が切(期限切れ未完了)と表示されます。

## 内容を確認する

### カレンダーを表示して \(\sigma\) (メニュー) → [タスクリスト一覧]

・ で「全データ」「期限切れ」「未完」「完了」と表示を切り替えることができます。

切: 期限が過ぎたタスク (期限切れ未完了) \*\*

完 : 完了したタスク(完了)▲ : アラーム設定があるタスク

末:終了していないタスク(未完了) ※タスク内容の表示色が変わります。



#### お知らせ \_\_\_\_\_

- タスクリスト詳細画面で@(編集)を押し、「未完了」、「期限切れ未完了」タスクの完了日時を変更した場合も、完了タスクとなります。
- アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後はアラームが鳴らなくなります。
- タスクリストの一覧画面や詳細画面で ✓ (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。
- アラーム指定時間になった場合の操作は、スケジュールの「アラームの指定した時刻になると」(→P347)をご参照ください。

## 日記

指定した日付に、カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成できます。日記は最大50件まで登録でき、Eメールに添付して送信できます。

## <mark>1</mark> カレンダーを表示して*回*了(新規)→[日記]→項目を選択→**⑥**→ ∑②(登録)

2	設定日	指定した日付に日記を登録
3	天気	晴れ/くもり/雨/雪などの絵文字を選択
R	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
	本文	全角最大100文字(半角最大200文字)まで入力
P	シークレット設定	日記に内容を表示しないように設定。シークレットを「表示する」に設定すると表示

### お知らせ \_\_\_\_

• 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。

• 本文に半角カタカナは入力できません。

• 日記を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。

## 1 カレンダーを表示して 2 (メニュー) → [日記一覧]



#### お知らせ

日記の一覧画面や詳細画面で (メニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

### 日記メールを作成する

1 日記一覧/詳細画面で (メニュー) → [日記メール作成]

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。

件名	「日記:年/月/日(設定日)」を表示
添付ファイル	画像が登録されている場合は添付
本文	日記の本文内容を表示

### お知らせ\_\_\_\_

- 著作権情報のある画像が登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「画像なしで実行」または「中止」 を選択してください。
- 登録されている画像のデータ容量が500KBを超える場合は、確認メッセージが表示されます。画像を添付せずに送信するときは「YES」を選択してください。

## サイドキー操作無効

電源を入れたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤動作しないようにサイドキーにロック をかけます。本体を閉じているときにロックがかかります。

↑ 待受画面で
・または
・を長押し(約1秒以上)

### お知らせ \_\_\_\_

- オート着信時は通話できます。通話中は設定が一時解除され、通話終了後再び設定が有効になります。
- 本体を開くと設定は一時解除されます。閉じると再び設定が有効になります。
- フロントスタイルでカメラやEZテレビ(ワンセグ)を起動しているときは、設定は一時解除されます。
- 本体を閉じているとき、フロントスタイルのときは□を長押し(約1秒以上)すると設定は一時解除されます。 一時解除中に約30秒間何も操作しない状態が続くと再び設定が有効になります。

## ポケットライト

カメラ撮影用のライトをポケットライトとして利用できます。

ライトが点灯します。キーを離すと消灯します。また、町を押した状態で約5分経つと消灯します。

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- W52SAを閉じた状態でも、ライトを点灯することができます。
- ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- ライト点灯中に電話がかかってきたり、Hello Messengerの着信があったり、メールを受信したり、目覚まし・タスクリスト・スケジュールのアラーム、からくり時計の起動、データ転送などがあったりした場合は、ライトが消えます。
- 連続してポケットライトをご使用になると、W52SAのご利用可能時間が短くなります。

## ケータイアップデートを利用する [M57]

## ケータイアップデートについて

W52SAは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。 なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

 自動更新
 auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新

 自動更新型
 お知らせを受信したときに自動的に更新

 ・自動設定(→ P352)を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行/中止が選択できます。

 ユーザ承認型
 お知らせを受信したときに確認画面を表示・更新の実行/中止が選択てきます。

## ご利用に際してのご注意

手動更新

ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。

↓ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新

- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、 119)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに 失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W52SAは使用できなくなる場合があります。W52SAが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(ただし、一部店舗は除きます)にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめ、ご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、更新に失敗します。また、更新途中で 電池残量が不足すると更新に失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(→P351)によりケータイアップデートを実行し直してください。

- 中断中の機能があるときはケータイアップデートをご利用できません。中断中の機能を終了して「アップ デート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)
- 入力要否設定(→P321)のPIN1コードを入力必要に設定している場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェアの更新が完了しません。ソフトウェアの更新が完了するまで、音声着信など、すべての電話機能をご利用できません。また、ケータイアップデートの自動設定を「ON」にしておくと、ソフトウェア更新が完了しないままの状態になりますので、ご注意ください。

## 手動で更新する(アップデート開始)


W52SAのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW52SAのソフトウェアを更新できます。

**1 待受画面で** (5.5.2) [7.0.2] → [実行] アップデートが必要ない場合は、「ケータイアップデートの必要はありません」と表示されます。

### □ アップデート実行

ソフトウェア更新用ダウンロードを開始し、W52SAのソフトウェアが更新されます。 ソフトウェアをあとで更新するときは、「アップデート予約」を選択し、更新開始予約日時を入力し、●を押します。(予約更新)

### 画面の流れ

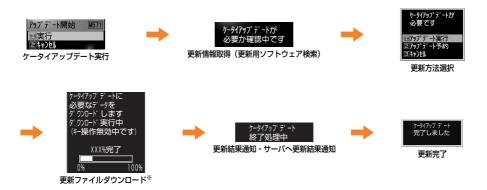

※ ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。



## 予約更新を変更する

**1** 待受画面で ● 5 s.c. 12 7 roos 13 cs c) →日付・時刻を入力→ ● → ●



#### お知らせ \_\_\_\_

- 日付・時刻が設定されていないと、ご利用できません。
- アップデート予約で設定できる日時は、更新ソフトウェアダウンロード日時の10分後から7日後までです。
- EZアプリなどの機能を中断中の状態で更新開始日時になると、中断中の機能を終了する確認画面が表示されます。機能を終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとで、自動時刻補正の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。

## 自動的に更新する

W52SAが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW52SAのソフトウェアを更新できます。

#### お知らせ

操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。

## 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する(自動設定)

**有受画面で●** 5 st 類 7㎡ 2 ABCか

# 自動設定 None Property 1972

### [ON] または [OFF]

「ON」/「OFF」の設定によって、auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

ON 自動的に更新を開始 OFF 更新の実行/中止の選択が可能

## 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「ON」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW52SAのソフトウェア 更新を開始します。

### ■ 更新のお知らせを受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W52SAのソフトウェアが更新されます。(自動更新)更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



**>** •

## 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選べます。

■ 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

最新のソフトウェアが 登録されました ケータイアップデートを 実行してください (情報料、通信料は かかりません アップデート中はキー操作

## **○** → [実行]

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W52SAのソフトウェアが更新されます。

#### お知らせ \_\_\_\_

ソフトウェアをあとで更新する場合は、「キャンセル」を選択してください。更新するときは「アップデート開始」(→P351)よりケータイアップデートを実行してください。

## 更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉」(→P352)と同様です。

## ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートをおこない、失敗したときには、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップ デートに 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit (一部店舗を除く) にお持ちください

## ガイド機能を利用する [M#]

## 操作ガイド [M#1]

主な機能の操作方法をディスプレイ上で確認できます。

1 待受画面で ● #5--/ 1.00ま → (\*)

各機能の操作方法が順次切り替えて表示されます。

√
(実行)が表示されている場合は、押すとその機能を実行できます。




#### お知らせ ニニニ

• auお客様センターへの電話は、ガイドの画面から (実行)を押して直接発信できます。「無応答転送」、「話中転送」、「ブル転送」、「選択転送」、「転送停止」の各ガイド画面からも同様に直接発信できます。

## ピクトガイド [M#2]

待受画面に表示されているアイコンの説明を確認できます。

| 待受画面で● ||# >==! || 2 &®=# ) → •●

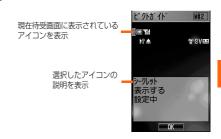

## auオンラインマニュアル [M#3]

EZweb「auオンラインマニュアル」へ接続し、操作方法を確認できます。

待受画面で<a>● # >-- | 3 □ ■ 1 → [YES]</a>

## ジャンプメニュー

基本設定、アドレス帳などよく使う機能を登録してジャンプメニューから簡単に呼び出せます。

1 待受画面で(5)を長押し(約1秒以上)

メインメニューの*©*ア(ジャンプメニュー)からも操作できます。 お買い上げ時には、右図の機能が登録されています。項目を選択して**④**を押すと、 選択した機能を呼び出します。*©*ア(リセット)→ [YES] でお買い上げ時の表示に 戻ります。項目がすべて解除されている場合は、 プラーを押すと*©*ア(リセット)が 表示されます。



### 項目を編集する

待受画面で⑥を長押し(約1秒以上)→ ⑦ (編集)

登録する場合	項目を選択→●(変更)→登録する機能を選択→●(登録)
	「 🔠 🎆 」 などが表示されている場合に 🗹 (音量 一括設定)などを押すと、表示されている
	機能設定を一括登録できます。
移動する場合	項目を選択→√──(移動)→移動先を選択→●
解除する場合	項目を選択→@ (解除) → [1件解除] または [全件解除]
	「全件解除」の場合はロックNo.を入力 $ullet$ の $ullet$ [YES]

## 共通操作について

### 登録したURLを利用する

### URLへ接続する

- 2 URLを選択→●→ [YES]

#### お知らせ \_\_\_\_\_

- 機能によっては以下の方法でURLへ接続できます。
  - 詳細画面でURLを選択し、

     を押す。
  - 一覧画面で\_駅を押す。
- 通話中はEZwebに接続できません。

### URLをお気に入りリストへ登録する

1 各機能を呼び出して (メニュー) → [URL] → [お気に入りへ登録]→URLを選択→ (●)

#### お知らせ \_\_\_\_\_

機能によっては詳細画面でURLを選択し、●を押してお気に入りリストへ登録できます。

## 3 各機能を呼び出して (メニュー) → [データフォルダへコピー]

あらかじめコピーしたい内容を選択しておきます。 詳細画面から手順1をおこなうと表示中の1件のみコピーされます。

### コピー方法を選択→

)	[YES]
選択コピー	<b>コピーする内容を選択→ ● → ▼ (実行) → [YES]</b> 複数選択が可能です。選択を解除するには <b>●</b> (解除) を押します。
全件コピー	[YES]

### お知らせ\_\_\_\_

- シークレット設定に登録しているアドレス帳などをデータフォルダに保存する場合は、シークレットを「表示する」に 設定してください。
- 複数のデータを1回の操作で保存した場合も、1つのデータ名で保存されます。
- 通話中は保存できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を 選択すると、該当するデータに設定されている画像を外して保存されます。「中止」を選択すると保存は中止されます。
- 簡易留守メモ/通話音声メモで「データフォルダヘコピー」をおこなうと、1件コピーとなります。

## 項目をコピーする

選択した項目に登録されている内容を貼付けデータへ保存して、文字入力などに利用できます。

## | 詳細画面で ▽ (メニュー) → [項目コピー] →項目を選択→●

### お知らせ \_\_\_\_\_

• コピーできる項目は次のとおりです。

アドレス帳	名前、電話番号、Eメールアドレス、誕生日、住所、メモ
スケジュール	用件、開始日時、終了日時、アラーム日時、場所、URL、詳細
タスクリスト	内容、期限日時、アラーム日時、完了日時

• 機能によっては、「電話番号コピー」、「Eメールアドレスコピー」、「URLコピー」があります。



〈例〉アドレス帳詳細画面

## データをカレンダーへ登録する

各機能を呼び出して (メニュー) → [カレンダー登録]→日付を選択→(・) (登録)

あらかじめ登録したいデータを選択しておきます。



#### お知らせ \_\_\_\_\_

- データフォルダのデータを登録する場合は、「データを各機能に登録する」(→P166)をご参照ください。
- 登録可能な件数は次のとおりです。

データフォルダ	300件 - SMAF形式のデータ* - Myボイス/簡易留守メモ/通話音声 - JPEG/PNG/BMP/GIF形式のデータ* メモデータ* - 再生制限なしの動画データ <sup>*</sup>	
Eメール	保護メールを含めて送信・受信ボックス最大容量の50%または送信メール250件、受信メール500件	
Cメール	保護メールを含めて送信メール25件、受信メール50件	
メモ帳	50件	

- ※ 一部登録できないデータがあります。
- カレンダーの登録を解除するには、登録されているデータを選択して (メニュー) → [カレンダー登録解除] と操作します。
- カレンダーのメニューからもデータの登録/登録解除ができます。(→P343)

### 登録内容を消去する

### 3 各機能を呼び出して → (メニュー) → [消去]

あらかじめ消去したい内容を選択しておきます。 詳細画面から手順1をおこなうと表示中の1件のみ消去されます。

### 戸 消去方法を選択→ ・

1件消去	[YES] ・ 消去する内容により「1件消去」を選択して操作が終了する場合があります。
選択消去	<b>消去する内容を選択→ ● → ○ (実行) → [YES]</b> · 複数選択が可能です。選択を解除するには <b>●</b> (解除) を押します。
全件消去	<b>ロックNo.を入力→●→ [YES]</b> · 内容によりロックNo.を入力しない場合があります。

#### お知らせ\_\_\_\_

- スケジュールの一覧画面で「消去」を選択した場合は、「終了データー括消去」が表示され、現在の時刻までに終了したスケジュールをまとめて消去できます。
- メールを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索メール全件消去」が表示されます。
- データフォルダを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索データ全件消去」が表示されます。
- EメールやCメールのフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は「フォルダ内全件消去」が表示されます。
- データフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は、「期限切れ消去」が表示される場合があります。 EZwebからダウンロードした利用期限の切れているデータのみを一括して消去できます。
- 選択消去/全件消去をおこなう場合、消去データの中にシークレットデータ、未読メール、保護メールなどが含まれていると、消去対象選択画面が表示されます。対象を選択して●を押し、 (実行)を押すと該当するデータが消去されます。

## シークレットを一時表示する

## <mark>1 一覧画面で ~</mark> (メニュー)→ [シークレット―時表示]→ロックNo.を入力→**④**

#### お知らせ ニニニ

一時表示をおこなったときの機能の操作を終了すると、シークレットー時表示は解除されます。

# auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	358
お留守番サービス	
着信転送サービス	364
割込通話サービス	367
 三者通話サービス	368
発信番号表示サービス	369
番号通知リクエストサービス	370
	370
迷惑電話撃退サービス	372
	373
データ通信サービス	374

## auのネットワークサービス

## auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

標準サービス	Cメール	Plll
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P358
	着信転送サービス	P364
	割込通話サービス	P367
	発信番号表示サービス	P369
	番号通知リクエストサービス	P370
	データ通信サービス	P374
有料オプションサービス	三者通話サービス	P368
	EZ待ちうた	P370
	迷惑電話撃退サービス	P372
	通話明細分計サービス	P373

#### お知らせ \_\_\_\_\_

オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## お留守番サービス

標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードをONにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

## お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話のオート着信(→P60)、簡易留守メモ(→P60)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- お留守番サービスと着信転送サービス(→P364)は同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(→P370)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限(→P319)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。設定を解除してから操作してください。

## お留守番サービスの開始から停止まで

**お留守番サービスを開始する** (→P359) **伝言を再生する** (→P361) **お留守番サービスを停止する** (→P359)

#### お知らせ \_\_\_\_

お留守番サービスでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダン スでお知らせします。この中にはボイスメール(→P363)の伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

# お留守番サービス総合案内(141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので 便利です。

「□・◎■ 4 □□ □・◎■ → 「 ▽ → ガイダンスに従って操作

総合案内(141)では、次の機能を利用できます。

- · 伝言再生 (=1417)
- ・応答メッセージ録音/確認/変更(=1414)
- ・ 英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(=14191/14190) ・不在通知(蓄積停止)の設定/解除(=1610/1611)
- ・ 伝言お知らせの選択/変更
- ・ 着信お知らせの開始/停止

# お留守番サービスを開始する

## 留守番開始1 (通話中にかかってきた電話も転送する場合)

- 待受画面で(●) 6 MOR (4 or 1 (2 ABC)) または (1 · 0 ま) (4 or 1 (1 · 0 ま) (1 · 0 ま)
- ∠ →ガイダンスを確認→ ∞ −

## 留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

- 待受画面で(●) 6 MNOR 4 of R 3 OF t または 1.0 あ 4 of R 1.0 あ 3 OF t
- [∠∞]→ガイダンスを確認→∞∞へ]

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

au電話の状態	
電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合	無応答転送
通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)	話中転送
着信中に②(転送)を押した場合	選択転送

#### お知らせ\_\_\_\_

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択しての設定はできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がON状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、 この間は電話に出ることができます。

# お留守番サービスを停止する

- 待受画面で(●) 6 MOR 4 GH R 4 GH R または 1 ⋅ 8 5 4 GH R 1 ⋅ 8 5 C NEA → / ベ
- ガイダンスを確認→ጮ∼

#### お知らせ \_\_\_\_

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」は操作できます。また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

# お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

#### 1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W52SAのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手は⊕を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(→P362)は⊕を押しても応答メッセージはスキップしません。

## 📁 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

## (#)を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作できます。

1	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
2	録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
9	録音した伝言を消去して、取り消します。
*	録音した伝言を消去して、録音し直します。

## ▲ 電話を切る

#### お知らせ ―――

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

# 伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせしま す

伝言お知らせは着信履歴 (→P46) で確認できます。



#### <通知されるタイミング>

伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

#### お知らせ \_\_\_\_

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。 発番情報なし:1件 発番情報あり:20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P359)で「発番情報なし」へ 設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

# 伝言を聞く

## | 1 | 待受画面で ● 6 MOU 4 OH R | 1 . 0 m または | 1 . 0 m | 4 OH R | 1 . 0 m | 4 OH R | 1 . 0 m | 7 POOR | → / ~7

## ガイダンスに従って操作

操作キー	操作内容
1.08	同じ伝言をもう一度聞く
2 450 th	伝言を保存する
4 on t	5秒間巻き戻して聞き直す
5 - =	伝言を一時停止(20秒間)する*1
6 MIO IZ	5秒間早送りして聞く

操作キー	操作内容
9wvz6	伝言を消去する
Osep-	伝言再生中の操作方法を聞く
# >-'*	次の伝言を聞く <sup>※2</sup>
<b>*</b> ··· *	前の伝言を聞く**2

- ※1 四一以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
- ※2 再生中の伝言は保存されません。

## 3 PWR ~

### お知らせ\_\_\_\_

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール (→P363) でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

# 着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。 着信お知らせは着信履歴(→P46)で確認できます。



#### <通知されるタイミング>

• 相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと ただし、通話中、EZweb 利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、 お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

#### お知らせ\_\_\_\_

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合も お知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P359)で「着信お知らせ無し」へ設定変更できます。

## 応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ防止などの設定ができます。

**1** 待受画面で ● 6 мов 4 см x 5 зых または 1 ⋅ 8 ま 4 см x 1 ⋅ 8 ま 4 см x 1 ⋅ 8 ま

## 

すべてお客様の声で録音するタイプの応答 メッセージに設定する	1・□→3分以内で応答メッセージを録音→#□□→#□□→□□□
名前のみお客様の声で録音するタイプの応 答メッセージに設定する	②◎◎→10秒以内で名前を録音→#◎□→#◎□→
設定されている応答メッセージを確認する	③∞□→応答メッセージを確認→∞∞へ

#### お知らせ\_\_\_\_

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って<br />
  昼転を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- 通常は、電話をかけてきた方が(単)を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の操作でスキップができないように設定できます。

## 不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知(蓄積停止)を設定できます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- | 待受画面で(● 6 MOLE 4 GH R) 5 ML なまたは 1 . 0 あ 4 GH R) 1 . 0 あ 4 GH R) → ✓ ベフ
- 蓄積停止メッセージを録音

→ 7∞∞ ま→ 3分以内で応答メッセージを録音 → # 5~4 ] → # 5~4

- PWR -
- 4 1.0ま 6 ∞ 1.0ま 0 → ∠ マ お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスが流れます。
- 5 PWR-

#### 不在通知を解除する

| 待受画面で 1.08 GMOIR 1.08 1.08 → / ~7

お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスが流れます。

PWR ~

#### お知らせ\_\_\_\_

 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に [1411] もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

# お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW52SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

<mark>1 「090-4444-XXXX」</mark>に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411/1413	伝言再生	1417

## ご自分のW52SAの電話番号を入力→暗証番号(→P36)を押す→ガイダンスに従って 操作

#### お知らせ \_\_\_\_

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

# ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残せます。

## W52SAからボイスメールを送る

## \* 待受画面で 1.08 6 most 1.08 2.007 + 送信先のau電話番号を入力→

## ダイダンスに従って伝言を録音

#### お知らせ\_\_\_\_

• ボイスメールでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスで お知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

## ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの「伝言お知らせ」と同様に、通知音と文字でお知らせします。(→P360)

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(→P361) と同じ手順で再生してください。

## ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様のW52SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P362) と同じ手順で操作してください。

# 外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

## 外国語(英語)ガイダンスに切り替える

PWR ~

## 日本語ガイダンスに切り替える

PWR~

#### お知らせ \_\_\_\_\_

ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

## ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作をおこなった場合、すべての操作について遠隔操作をおこなった電話に対して通話 料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。) 転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

# 着信転送サービス

標準サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択できます。

## 転送の種類と特番

転送の種類	概 要	サービス特番		
料込の信頼	「	通常	再設定時	
無応答転送	かかってきた電話に出られない場合や、電源が切ってあったり、電波が届かない場所にいる場合などに転送	「1422」+転送先電話番号	[14212]	
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を転送	「1423」+転送先電話番号	[14213]	
フル転送	かかってきた電話をすべて転送	「1424」+転送先電話番号	[14214]	
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送	「1425」+転送先電話番号	[14215]	
転送停止	着信転送サービスを停止	[1420]	_	

<sup>※</sup> 前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。

## ご利用料金

月額使用料		無料
サービス	サービス開始(「1422」~「1425」)	無料
使用料	サービス停止 (「1420」)	無料
	相手からW52SAまでの通話料(電話をかけてきた相手の方のご負担となります。)	有料
	W52SAから転送先までの通話料(お客様のご負担となります。※)	有料

※ 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

#### お知らせ\_\_\_\_

- 海外へも転送できます。(→P366)
- 緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)や「117」(時報)、「177」(天気予報)など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出ることができます。このときオート着信 (→P60)、簡易留守メモ (→P60) が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間) は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス」(→P358) は同時に開始できません。着信転送サービスを開始しているときに、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」(→P370)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。

- 「ダイヤル発信制限」(→P319) が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を解除してから操作してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、次のとおりです。
   ① フル転送
   ② 話中転送
   ③ 選択転送
   ④ 無応答転送
- 着信転送サービスをご利用になるには、特番+転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作をおこないますが、W52SAでは「操作ガイド」(→P353)からこの特番を呼び出すことができます。

## 無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

**1 待受画面で** 1.0.1 (4.00%) (2.00%) **+転送先電話番号を入力→** [2.00%] **+転送先電話番号を入力→** [2.00%] (2.00%) (2.00%) **+転送先電話番号を入力→** [2.00%] (2.00%) (2.0

## PWR ~

#### お知らせ

- 手順1で(● #=-/ 1-00) → ②で「無応答転送」を表示→ (実行) または と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212+ 2で再設定できます。

## 話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

**| 待受画面で 1.0%** 4.00x 2.00x 3.00x + **転送先電話番号を入力→ 2.00** 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

## PWR ~

#### お知らせ

- 手順1で(●) #== 1.e= → (②)で「話中転送」を表示→ マー(実行)または マーと操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213+ (ごで再設定できます。)
- 話中転送と割込通話サービス(→P367)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

# フル転送

かかってきたすべての電話を転送します。

**待受画面で** 1.08 4.00k 2.00c 4.00k + **転送先電話番号を入力→** ✓ マ 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

# PWR ~

## お知らせ \_\_\_\_\_

- 手順1で● #=== 1-ce → ②で「フル転送」を表示→ ▽ (実行) または 区 = と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214+ 27で再設定できます。
- お客様のW52SAには着信せず、すぐに転送されます。

## 選択転送

かかってきた電話に出られないときなどに手動で転送します。

**1 待受画面で** 1.00 (4.00x) [2.00x] **1 転送先電話番号を入力→** ✓ ▽ 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR~

#### お知らせ\_\_\_\_

- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215+ (で可能)定できます。

## かかってきた電話を転送するには

電話に出られないときに、次の操作をおこなうと登録先に転送されます。

1 着信中に ② (転送)

# 海外の電話に転送する※

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

## 7 待受画面で142X→

転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送 1422 <mark>話中転送 1423 フル転送 1424 選択転送 1425</mark>

## 転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。



3 PWR-

#### KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合わせは下記へ

■一般電話・au電話から

0077-7160 (通話料無料) 受付時間 毎日9:00~20:00、土日祝も受付

※ KDDI 以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

#### お知らせ\_\_\_\_

• 前回と同じ転送先へ設定する場合には、手順1で以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送 14212 話中転送 14213 フル転送 14214 選択転送 14215

## 転送停止

着信転送サービスを停止します。

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

# 

# 着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW52SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

## 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

無応答転送開始	1422	フル転送開始	1424	転送停止	1420
話中転送開始	1423	選択転送開始	1425		

## ご自分のW52SAの電話番号を入力→暗証番号(→P36)を入力 →ガイダンスに従って操作

#### お知らせ

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話で遠隔操作はできません。

# 割込通話サービス

標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけて こられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

# 通話中に割込みが入ったとき

〈例〉Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

## Aさんとの通話中に割込音が聞こえる→

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せます。

✓▼を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

#### お知らせ\_\_\_\_

- 歴一を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

# 割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止できます。

## | 待受画面で 1.00 400 5.00 1 2.00 + 「相手先電話番号入力」→ ∠ ~

#### お知らせ ―――

- 発信の際に、発信者番号通知する/しないを設定できます。その場合は「186/184」を先にダイヤルしてください。 186+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知する」
  - 184+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
  - ※ 1452+186+相手先電話番号では発信できません。184についても同じです。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。
- 電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からも呼び出せます。(→P44)

# 割込通話サービスを開始する/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

## 割込通話サービスを開始する

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

## 割込通話サービスを停止する

**有受画面で** ⑤ (Swore) (4 ort.) (9 wors) または [1.0 m) (4 ort.) [5.55.10] (D-10 m) → / マ 設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

## PWR ~

#### お知らせ\_\_\_\_

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(→P370)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(→P372)を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中などに、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部の サービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定 どおりに動作します。

## ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけてきた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)

# 三者通話サービス

オプションサービス

※ 別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

〈例〉Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で同時に話す場合

Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力→

Aさんとの電話が保留になり、Bさんを呼び出します。Bさんが電話に出ると、Bさんと話せます。

**^** 

3人で話せます。

もう一度区でを押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

#### お知らせ\_\_\_\_

- 三者通話中に を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方の ご負担になります。
- 三者通話ではCメールは送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。

- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割込みはできません。
- Bさんが電話に出ないときは、アッを2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう1人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にはできません。
- 通話中に電話をかけるときに、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳からかけることができます。
- 三者通話開始後の操作

自分で/▽を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で一を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

#### ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)

# 発信番号表示サービス

標準サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のW52SAのディスプレイに表示されるサービスです。

## 発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号+🔼 (発信者番号通知が「ON」に設定されている場合)
	186+相手先電話番号+ 🔼 🔻
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号+【~

#### お知らせ\_\_\_\_

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービスをおこなう場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、メニューから発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出しても電話をかけることもできます。(→P44)
- 発信者番号通知(→P50)でも、お客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## 着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知 しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディ スプレイに表示されます。

au電話の表示 (英語表示)	非通知理由
非通知設定(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話 (Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能(Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

#### お知らせ\_\_\_\_

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

# 番号通知リクエストサービス

標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

### お知らせ

- お買い上げ時は「サービス停止」に設定されています。
- お留守番サービス (→P358)、着信転送サービス (→P364)、割込通話サービス (→P367)、三者通話サービス (→P368) それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(→P372)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

# 番号通知リクエストサービスを開始する

| 待受画面で [1.03 | 4 の4 元 | 8 7以を [1.03 ] → [/ ~7]

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

# 番号通知リクエストサービスを停止する

| 待受画面で 1.00 4 4 64 1 8 74 1 0 - 52 1 → ✓ ベア

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

#### お知らせ

- サービスの開始/停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 以下の条件の着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
  - · その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

# EZ**待**ちうた EZweb 契約要

オプションサービス

※ 別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選べます。

## 楽曲を設定登録する

<mark>1</mark> EZトップメニュー(→P180)→ [カテゴリで探す] → [待ちうた]

楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

#### お知らせ ――

- 待受画面で
   ②

  ③
  ○
  ②
  ②
  ○
  ②
  ○
  ○
  と操作しても設定できます。
- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。

- 最大5グループ (1グループあたり10人) まで設定できます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

### 楽曲を聴かせる

〈例〉全員に聴かせる場合(楽曲を設定済みの場合の操作)

- **EZトップメニュー→ [カテゴリで探す] → [待ちうた] → [EZ待ちうた設定メニュー]**
- [待ちうたMy設定]→[1. みんなに聴かせる]
- 画面の指示に従って操作、完了

#### お知らせ

- 発信者番号が番号非通知での着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲を設定の際に、「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定もできます。
- 着信転送サービスが起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- グローバルエキスパートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。

## 待ちうた情報お知らせサービス

#### 090-4444-1460+ 📿 (通話料有料)

EZ 待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、C メールで通知するサービスです。(ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。)

## 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける

## ⇒ 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

#### お知らせ\_\_\_\_

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約 済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちう た設定メニューの待ちうたMyリストおよび待ちうたMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供 (待ちうたMyリストに設定済みの楽曲を含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。
- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。090-4444-1460への通話料は発生します。
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

## ご利用料金について

月額使用料 有料

※ 別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

# 最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

3 迷惑電話などの通話終了後 1.0 ま 4 の は 2.0 2.0 → / ~

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

## PWR ~

#### お知らせ

- お留守番サービス (→P358)、着信転送サービス (→P364)、番号通知リクエストサービス (→P370)、割込通話 サービス (→P367)、三者通話サービス (→P368) それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電 話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
  - · 警察、消防機関、海上保安本部 · 公衆電話、国際電話 · Cメール
- 通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方に、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」というお断りガイダンスが流れます。お断りガイダンスが流れると相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手でもCメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。

# 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

| **待受画面で** 1.00 あ 4 out R 4 out R 8 TUVヤ → 【 ~7

最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

## 2 PWR ~

#### お知らせ\_\_\_\_

受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

# 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

| 待受画面で 1.0 ま 4 0 4 ₺ 4 0 4 ₺ 9 80025 → 🗸 <7

登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

## 2 PWR ~

## ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

а

※ 別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。

(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)



## 1 待受画面で 1.03 355 1.03 + 相手の方の電話番号を入力→ ∠~

# PWR ~

#### お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要<sup>※</sup>があります。
   ※簡単な発信方法についてはP47をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+ 🗁 **
	186+131+相手先電話番号+2~
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+【~

- ※ 発信者番号通知が「ON」に設定されている場合
- フリーダイヤル、緊急通報番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)、Cメールなどの一部の番号では 「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨 のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

 4/1
 4/15 (サービス加入) 5/1

 サービス未加入
 サービス加入

 4/1
 5/1 (サービス加入)

 サービス未加入
 サービス加入

 「131」付加した通話は分計対象となる
 「131」付加した通話は分計対象とならない

## Packet WIN

Packet WINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続ができます。

W52SAは「au.NET(エーユードットネット)」やPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信ができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

## ■ パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN(別売)を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データのダウンロードなど、データ量の多い通信をおこなうとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

#### ■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。

・パソコンから ⇒http://my.kddi.com/ (MyKDDI)

※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です

· au電話から ⇒ **②** → [トップメニュー] → [auお客さまサポート]

W52SAではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。

※ 通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

### ■ ご利用料金について

Packet WINご利用の場合

月額使用料	無料
通信料	有料

• au.NETご利用の場合

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

※ 通信料については、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

#### お知らせ \_\_\_\_

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ご利用には付属のUSBケーブルやUSBケーブルWIN (別売) などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ※による接続もできます。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、時間/料金 [M12] の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴 や着信履歴に残りません。
- W52SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スルーブット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、通信環境確認 [M61] で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
- オートロック、ダイヤル発信制限(→P319)を「ON」に設定していると、Packet通信できません。
- 音声通話をおこなっているときは、電話を切らないとPacket通信を開始できません。

- Packet通信はW52SAを待受画面にしておこなってください。
- ※ 対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

## 通信環境を確認する [M61]

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所でおこなってください。

## 1 待受画面で ● 6 ∞∞ 1.0 ま → [実行]

しばらくすると利用可能な最大通信速度が表示されます。 最大2.4Mbps: CDMA 1X WINサービスエリア内のとき 最大144kbps: CDMA 1X WINサービスエリア外のとき

圏外の場合は「電波状態の良いところでリトライしてください」と表示されます。

#### お知らせ\_\_\_\_

• 電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認はできません。

# Packet WINを利用する〈利用するための準備〉

Packet WINをご利用になる前には、付属のUSBケーブルのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

付属のUSBケーブルのドライバはあらかじめダウンロードしてください。詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。

- auのホームページ <a href="http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb\_driver.html">http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb\_driver.html</a>
- 三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanyo-keitai.com
- 接続機器(付属のUSBケーブルなど)をパソコンなどに接続する
- 接続機器のモデム設定をする
- パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」: 全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	*99**24#
DNSアドレス	・ プライマリDNS : 210.196.3.183 ・ セカンダリDNS : 210.141.112.163

※ ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

Packet 通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*24#」と設定してください。「\*99\*\*24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

〈例〉Windows® XPでのau.NETご利用の設定

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする

※パソコンの機能設定により、シングルクリックの 場合があります。



□ 「次へ」をクリックする



3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする



「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリックする



5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする



**6** 使用するモデムを選択し、「次へ」をク リックする



7 「ISP名」に任意の名前(例: au.NET) を入力し、「次へ」をクリックする



8 「電話番号」に「\*99\*\*24#」を入 力し、「次へ」をクリックする



- 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする
  - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境に合わせ て選択してください。



【 ↑ 「完了」をクリックする



【】 Windowsの「スタート」から「コント ロールパネル」→「ネットワークとイン ターネット接続」→「ネットワーク接 続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択し、右ク リックしてプロパティを開く



| 2 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリックする



13「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」をクリックする



14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」にチェックして、「プロパティ」をクリックする



1 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」 をチェックし、「優先DNSサーバー」・ 「代替DNSサーバー」に以下のような値 を入力し、「OK」をクリックする

● 優先DNSサーバー: 210.196.3.183

● 代替DNSサーバー:210.141.112.163



**16**プロパティ画面で「OK」をクリックす



**17**「スタート」から「コントロールパネル」 →「ネットワークとインターネット接 続」→「ネットワーク接続」を開き、任 意の名前(例:au.NET)のアイコンを ダブルクリックする



## 



#### お知らせ \_\_\_\_

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbps から最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があ
- W52SAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

## Packet通信中の表示

Packet通信中は次のように表示されます。








# 付録/索引/クイックガイド

周辺機器のご紹介	380
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
主な仕様	387
EZナビ「声de入力」話し方パターン	394
お買い上げ時の設定一覧	396
索引	426
クイックガイド	. 巻末

# 付録/索引/クイックガイド

# 周辺機器のご紹介

● 卓上ホルダ(52SAPUA)

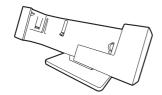

● 電池パック (52SAUAA)



● 三洋丸型イヤホンジャック変換 アダプタ01(01SAQNA)



● 共通ACアダプタ01 (別売)<sup>※</sup> (0202PQA)



※ お使いの AC アダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

● 共通DCアダプタ01 (別売) (0201PEA)



- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク (O2O1QMA) (別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン01 (01SAQPA) (別売)
- **三洋平型ステレオイヤホン02(02SAQPA)(別売)**
- 三洋平型ステレオイヤホン03 (03SAQPA) (別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン05(05SAQPA)(別売)
- USBケーブルWIN (0201HVA) (別売)


#### お知らせ ――

• W52SAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。


# 共通ACアダプタ01 (別売) での充電方法

※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

- → 共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダに接続する(図①)
  コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。
- ⇒ 共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む(図2)
- 3 電池パックを装着したW52SA本体を、向きに注意して卓上ホルダに取り付ける(図③) カチッと音がするまで確実に装着し、本体の着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。 (本体の電源が切れている状態では、点灯までに時間がかかります。) 充電が完了すると着信ランプが消灯します。
- 4 充電が完了したらW52SA本体を卓上ホルダから取り外し、電源プラグをACコンセントから抜く

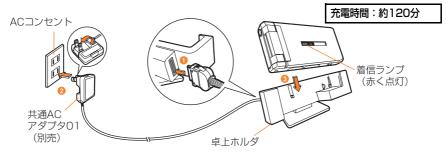

## ● データ通信しながら充電する場合

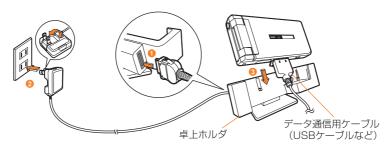

#### お知らせ\_\_\_\_

- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 電池パックを長時間ご使用にならなかった場合や、電池残量警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に着信ランプが点灯して充電を開始します。
- 本体を卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。
- コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- 共通ACアダプタ01(別売)のコネクタをW52SAの外部接続端子に接続して も充電できます。(右図)使用後は端子カバーを閉じてください。



# 共通DCアダプタ01 (別売) での充電方法

W52SA本体の側面にある外部接続端子(図①) に共通DCアダプタ01のコネクタを差し込む(図②)

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。

- **② シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01プラグを差し込む(図③)** 着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると着信ランプが消灯します。
- 3 充電が完了したらコネクタをW52SA本体から外し、共通DCアダプタ01プラグをシガーライタソケットから抜く(使用後は端子カバーを閉じてください。)



#### お知らせ

- 共通DCアダプタ01 (別売) は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 共通DCアダプタ01 (別売) は、W52SA本体に電池パックを取り付けた状態でで使用ください。共通DCアダプタ01 (別売) を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください(無理に抜き差しすると、故障の原因となります)。
- 共通DCアダプタ01 (別売)が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。

# 電池パックの交換方法

電池パックを交換するときは、電源をOFFにしてからおこなってください。

## 取り外しかた

本体を両手で持ち、下図の●部に親指のツメを当て、押しながら電池フタを図の矢印の方向にスライドする

電池フタが約3ミリほどスライドして隙間ができると、電池フタは簡単に取り外せます。

🔁 電池パックの突起部に指先をかけ、矢印の方向に押しながら (0) 引き上げて取り出す (2)



## 取り付けかた

- 電池パックをロック部に差し込んでからはめ込む
- 電池フタの左右のツメと本体の凹部を合わせるようにして、電池フタを置く
- 🔁 電池フタを図の矢印の方向にスライドさせ、押し込む

カチッと音がして電池フタが閉じます。



#### お知らせ\_\_\_\_

- 電池パックの印字面を上にして取り付けてください。
- 落下などの強い衝撃で電池フタが外れかけた場合、いったん電池フタを外してから取り付けてください。そのまま無理 に押し込むと、電池フタが破損することがあります。
- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。アラームが鳴らなかったり、EZ アプリが起動できなくなることがあります。このような場合、日付・時刻を再設定(→P39)するか、サービスエリ ア内に入ると起動できるようになります。


# ステレオイヤホンの接続方法

- W52SAの平型イヤホン端子について いるカバーを回転させて開ける
- ステレオイヤホン(試供品)を三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01に 差し込んでW52SAに接続する

逆の向きに無理に接続すると破損の原因になります。 図のように平行にして差し込んでください。

## お知らせ \_\_\_\_

- 音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付属品の 三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を利用して 聴くことができます。
- 市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取り外すときは、付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を持っておこなってください。また、三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01に無理な力を加えないでください。
- 付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01以外 は使用しないでください。指定品以外のものを使用すると、正常に動作しなかったり、W52SAの平型イヤホン端子やヘッドホンが破損する恐れがあります。

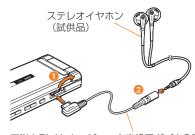

三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01



# 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類 (→P59) を「マイクつき」に設定してください。

## 電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリ No.999 に登録しておけば、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) / 平型ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すだけで電話をかけることができます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクをW52SA本体に接続する
- 平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで 押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクの スイッチを音がするまで押す

スイッチを離すと通話が終了します。

#### お知らせ \_\_\_\_

ディスプレイに電話番号が表示されているときは、その電話番号に電話がかかります。

## 電話を受けるとき

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) 接続時に平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) のスイッチで電話を受けることができます。

着信中に平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

#### お知らせ\_\_\_\_

• オート着信を設定しておくと、電話がかかってきたときに自動で電話を受けることができます。(→P60)

# 故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	● 電池パックが正しく装着されていますか?	382
	● □ を長押し(約1秒以上)していますか?	38
	● 電池切れになっていませんか?	38
電話がかけられない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	26
	●オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか?	26
	● 電源が入っていますか?	38
	● 電話番号を間違っていませんか?(市外局番忘れ)	44
	● 電話番号を入力後区√を押していますか?	44
	● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?	322
	● au ICカードが挿入されていますか?	27
電話をかけたとき、「プーッ、	● 相手の方がお話し中です。	
プーッ」という音がしてつなが	● 回線が混雑しています。	_
らない	● サービスエリア外です。	

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電話がかかってこない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか?	26
	● 着信拒否を設定していませんか?	57
	● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか?	322
	● 着信転送(フル転送)を設定していませんか?	365
	● au ICカードが挿入されていますか?	27
充電ができない	● 本体や充電用機器の充電端子が汚れていませんか?	16
	● 電池パックを正しく取り付けていますか?	382
	● 共通ACアダプタ01 (別売) または共通DCアダプタ01	381、382
	(別売)を正しく接続していますか?	
	● 卓上ホルダに正しくセットされていますか?	381
キー操作ができない	● オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか?	26
	● サイドキー操作を無効に設定していませんか?	26
電源が勝手に切れる	● 電池切れになっていませんか?	38
	● オートパワーオフを「有効」に設定していませんか?	335
着信音が鳴らない	● マナーモードを設定していませんか?	62
	● 着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか?	305
電池パックを利用できる	● 「EZテレビ(ワンセグ)」をBGM再生で聴いていませんか?	
時間が短い	BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起	291
	動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。	
	● EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。	
	また、Hello Messengerやau Music Player、EZテレビ(ワ	_
	ンセグ) なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承く	
	ださい。	
	● 電池パックの寿命ではありませんか?	17
	● 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか?	38
	(ご利用時間は短くなります。)	
充電が完了しない	● EZアプリ、Hello Messenger、au Music Player、EZテ	
	レビ(ワンセグ)など機能によっては、充電完了するまでの	_
	時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	
画面の表示が消える	● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。	27
電源を入れて、耳に当てても音	● 故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力し	44
がしない	てから区域を押してください。	44
相手の声が聞こえない	● 受話音量を「Levell」に設定していませんか?	48
ディスプレイの照明がつかな	● ディスプレイの照明点灯時間を「O秒」に設定していませんか?	314
U	● 節電画面の待ち時間を短く設定していませんか?	314
電話が勝手に応答する	● オート着信を「ON」に設定していませんか?	60
	● 簡易留守メモを設定していませんか?	60
イヤホンマイクのマイクが使	<ul><li>● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。</li></ul>	
えない		59
「au ICカード (UIM) エラーI	● au ICカードが挿入されていますか?	27
と表示される	● お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか?	27
時刻が「 : 」と表示される		26
. 3333 121121 0200010	●日付・時刻を再設定してください。	39

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

· W52SAからは → **/ シ**を長押し(約1秒以上)

(SANYOケータイプラネット)

・パソコンからは ⇒http://www.sanyo-keitai.com

(SANYOケータイアリーナ)

# アフターサービスについて

#### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。			
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。			

(お知らせ)

- ・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 2. 補修用性能部品について

当社はこのW52SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 au お客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター (紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは ■ 0077-7-113 (通話料無料) au電話からは 同番なしの113番 (通話料無料)

EZwebからは ②□→トップメニュー→auお客さまサポート→お問い合わせ ※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

#### 5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりもお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック)
	※ 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※ 盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※ 以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※ 補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※ 充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※ 契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(au電話ご加入年数は継続されます。)
- ※ auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※ 販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

#### auあんしんサービスお問い合わせ先

ー般電話からは **風**0077-7-111 (通話料無料) au電話からは 局番なしの157番 (通話料無料)

#### 6. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

# 主な仕様

## au電話本体のスペック、比吸収率(SAR)について

ディスプレイ	約2.8インチ、約26万色
	240×400ドット (WQVGA)
質 量	約133g
連続通話時間	約290分
連続待受時間	約250時間
サイズ(幅×高さ×奥行き)	約50×約107×約18.7 (最厚部約20) [mm]

<sup>※</sup> 連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。

#### ■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W52SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W52SAのSARの値は0.314W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ

http://www.au.kddi.com

三洋電機株式会社のホームページ

http://www.sanvo-keitai.com

<sup>※</sup> 高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

<sup>※</sup> 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

	宛先	5件 (To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
新規作成※1	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後付け
WINEILING		をして送信するので本文の文字数には含まれません。)
	添付データ	5件まで添付可能。サイズ合計で最大約500KB
		(送信メール作成画面でご確認ください。) <sup>※2</sup>
	差出人	差出人名称を含み半角最大88文字以内
受信	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
文洁	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字
	添付データ	25件まで受信可。サイズ最大約685KB (1データ) **3
	保存容量	約1280KBまたは最大1000件です。
平信 ギックフ		(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します。)※4
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大500件
	保存容量	約768KBまたは最大500件
\*/=-1" <i>4</i> -		(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。) **4
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大250件
サーバ	保存容量	ЗМВ
シーハ	保存期間	30⊟

- ※1 Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- ※2 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。(例:500KBのデータはEメールに添付すると約685KBになります。)
- ※3 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
- ※4 添付データを含みません。

## Cメール

新規作成/受信	本文	全角最大50文字、半角最大100文字
 受信ボックス	保存件数/保存期間	100件/無期限
文信パックス	保護数	カレンダー登録メールも含めて50件
 送信ボックス	保存件数/保存期間	50件/無期限
込信パックス	保護数	カレンダー登録メールも含めて25件
Cメールセンター	保存件数/保存期間	無制限/Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

## **EZweb**

	タイトル	全角最大50文字、半角最大100文字		
お気に入りリスト	最大登録件数	100件		
	URLの最大入力数	半角最大1024文字(http://やhttps://を含む)		
URLダイレクト入力	最大入力数	半角最大1000文字(http://やhttps://を含む)		
一発ジャンプ	URLの最大入力数	半角最大1024文字(http://やhttps://を含む)		
画面メモリスト	タイトル	全角/半角最大50文字		
凹山クモリスト	最大登録件数	20件または合計150KB		

## カメラ

画素数	有効画素数	199万画素						
	フォトサイズ (横×縦)	ケータイサイズ (120×160ドット) 壁紙サイズ (240×320ドット) ワイド壁紙サイズ (240×400ドット) 0.3Mサイズ (640×480ドット) *1 1Mサイズ (1280×960ドット) *1 2Mサイズ (1600×1200ドット) *1						
フォト	ズーム	ケータイサイズ       : 最大10倍、24段階         壁紙サイズ       : 最大5倍、24段階         ワイド壁紙サイズ       : 最大4倍、24段階         0.3Mサイズ       : 最大2.5倍、13段階         1Mサイズ       : 最大1.25倍、5段階         2Mサイズ       : ズーム不可         最大2000件*2       (ケータイサイズの場合)						
	撮影可能枚数							
	録画モード (横×縦)	標準 : Mサイズ (128×96ドット) 高品質: Mサイズ (128×96ドット) 高品質: Lサイズ (176×144ドット) 長時間: Mサイズ (128×96ドット) 長時間: Lサイズ (176×144ドット) 長時間: QVGAサイズ (横) (320×240ドット) 長時間: QVGAサイズ (縦) (240×320ドット) 長時間: VGAサイズ (640×480ドット) *1						
	録画時間							
		長時間	Mサイズ	データフォルダ microSDカード** <sup>3</sup>	1件あたり最大約100分 1件あたり最大約100分			
ムービー			Lサイズ	データフォルダ microSDカード <sup>※3</sup>	1件あたり最大約90分 1件あたり最大約100分			
			QVGA サイズ	データフォルダ	1件あたり最大約22分			
			(横) / (縦)	microSDカード*3	1件あたり最大約100分			
			VGAサイズ	データフォルダ	1件あたり最大約22分			
				microSDカード <sup>※3</sup>	1件あたり最大約100分			
	4段階 大2.5倍、13段階 大1.25倍、5段階							
	録画可能件数	最大2000件 <sup>※2</sup> (標準Sサイズの場合)						

<sup>※1</sup> メインディスプレイには、240×320ドットのサイズで表示されます。

<sup>※2</sup> 撮影可能枚数(件数)は、フォトサイズ(録画モード)やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

<sup>※3 1</sup>GBのmicroSDカードを使用した場合の録画時間です。

## データフォルダ/microSDカード

- 全データの保存可能件数・容量:最大2000件、約100MB
- フォトの保存可能枚数およびデータサイズ(目安)

フォ	トサイズ	ケータイ	壁紙	ワイド壁紙	0.3M	1Mサイズ			2Mサイズ	
フォ	ト画質	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	ファイン	ノーマル	メール	ファイン	ノーマル
	2GB	約61952	約61952	約30976	約15488	約3872	約6195	約15488	約2478	約3872
1 7	1GB	約61958	約30979	約20652	約8851	約1936	約3260	約8851	約1239	約1936
元 (	512MB	約30937	約15468	約10312	約4419	約966	約1628	約4419	約618	約966
roSD力	256MB	約15417	約7708	約5139	約2202	約481	約811	約2202	約308	約481
mic	128MB	約7673	約3836	約2557	約1096	約239	約403	約1096	約153	約239
	64MB	約3795	約1897	約1265	約542	約118	約199	約542	約75	約118
デー	タフォルダ <sup>※1</sup>	2000	2000	2000	約1025	約205	約341	約1025	約128	約205
デー	タサイズ/枚	約9KB	約30KB	約40KB	約100KB	約500KB	約300KB	約100KB	約800KB	約500KB

ムービーの保存可能件数およびデータサイズ(目安)

録画	<b>ヨモード</b>	標準*2 高品質*2			長時	長時間*3			
録画	サイズ	Sサイズ	Mサイズ	Mサイズ	Lサイズ	Mサイズ	Lサイズ	QVGAサイズ (横) / (縦)	VGA サイズ
	2GB	約30976	約20650	約12390	約12390	約3260	約1822	約458	約458
7	1GB	約15489	約12391	約6195	約6195	約1630	約911	約229	約229
· 行 日 中	512MB	約7734	約6187	約3093	約3093	約814	約454	約114	約114
microSD力	256MB	約3854	約3083	約1541	約1541	約405	約226	約57	約57
mic	128MB	約1918	約1534	約767	約767	約201	約112	約28	約28
	64MB	約948	約759	約379	約379	約99	約55	約14	約14
デー	タフォルダ <sup>※1</sup>	約1708	約1366	約683	約683	約170	約94	約23	約23
デー	-タサイズ/件	約60KB	約75KB	約150KB	約150KB	約600KB	約1080KB	約4320KB	約4320KB

データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数(件数)は、少なくなります。

- ※1 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。
- ※2 録画時間を15秒で算出しています。
- ※3 録画時間1分の場合で算出しています。

## 定型文一覧

カテゴリー	No.	内容
インター	0	TEL (自局電話番号) *1*3
ネット	1	(マイアドレス) *2*3
	2	@ezweb. ne. jp <sup>፠3</sup>
	3	http://www.
	4	. ne. jp
	5	. co. jp
	6	. com
	7	. or. jp
	8	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	9	. dion. ne. jp
挨拶	0	ありがとうございました
	1	おはようございます
	2	お疲れ様です
	З	お久しぶりです
	4	こんにちは
	5	こんばんは
	6	おやすみなさい
	7	Happy birthday!
	8	A HAPPY NEW YEAR!
	9	Merry Christmas!
伝言	0	連絡ください
	1	携帯に電話して
	2	メールして
	3	あとで電話するね
	4	またメールするね
	5	遅れます
	6	すぐ行きます
	7	待ってます
	8	迎えに来て!
\	9	がんばって!!
返事	0	Thank you!
	1	ありがとう
	2	でめんなさい 0 K L
	3	OK!
	4	NG!
	5	了解!
	6	ゴメン!
	7	大丈夫!
	8	もう少し待っててね!
	9	今電話できない

カテゴリー	No.	内容
ビジネス	0	いつもお世話になっております。
	1	至急電話ください。
	2	電車遅延のため、遅れます。
	3	申し訳ありません。
	4	よろしくお願いいたします。
	5	後ほどご連絡いたします。
	6	変更します。
	7	中止します。
	$\infty$	延期します。
	9	至急

- ※1 「TEL」に続いてお客様のau電話番号が表示されま す。
- ※2 EZweb のご利用を申し込まれたお客様が初期設定 で取得したEメールアドレスが表示されます。
- ※3 編集できません。

## 記号一覧

#### 〈全角記号〉

□ 、。, . · : ; ?! \* ° · · · · · − \_\_--/\~||I····''""()[)[]{}()()()()| []+-±×÷=≠<>≦≥∞∴♂♀°′″°C¥\$¢£% #&\*@\$☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓  $\in\ni\subseteq\supseteq\subset\supset\cup\cap\wedge\vee\neg\Rightarrow\Leftrightarrow\forall\exists\bot\bot^{0}\forall\equiv\,\exists\,\forall\,\varnothing\,$ ∽∝∵∫∬'n♯♭♪†‡¶○ゎゐゑヮヰヱヴヵヶABГ ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδε ζηθικλμνξοπρστυφχψω Α ΕΒΓ ДΕΕ ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеё ж зийклмнопрстуфхцчш 13 個 15 16 17 18 19 20 IIIIIIIV V VI VII VIIIX X \* リキロギンドルグラトンスーテル ドルマックロドルギン会別がmmcmkmmgkgcc㎡戦をNo.K.K.TL企画下定面 (株)(有)(代) 聯 挺 翻 ∮ ∟ ⊿

ヽヾゝゞ〃仝々≯○


#### 〈半角記号〉

\_!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[¥]^\_`{|}~。[]

- ・ 山はスペースを表します。
- ・ 入力する画面によっては入力できない記号があります。そ の場合は、一覧画面に表示されません。
- 実際の表示とは多少異なります。

## キャラ文字一覧



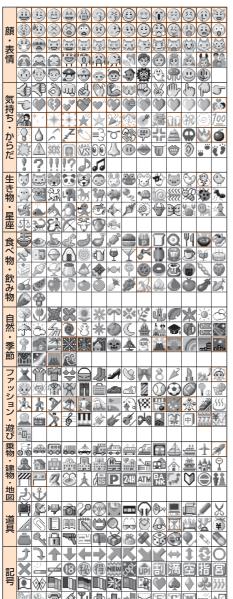

#### お知らせ

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないこと があります。動く絵文字は、入力箇所によって動かない 場合があります。
- Eメール (デコレーションメールを含む) の「本文」 「件名」入力時やEメール設定の「冒頭文」「署名」の編 集時には、他社携帯電話でも変換可能な絵文字だけを集 めたカテゴリ「他社変換可能」が表示されます。
- 他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。

W52SAから:



パソコンから: http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

## 顔文字一覧

カテ ゴリー	No.	顔文字	カテゴリー	No.	顔文字
笑	0	(^0^)	挨	5	(-^_^-)
Ü		(^w^)	拶	6	( ~っ~)/
	3	(^_^)v		7	\(^-^)/
	3	0(^-^)0		8	!(b^-°)
		(*^0^*)		9	(=° -° )(= <sub>°</sub> _ <sub>°</sub> )
	5	( \ \ \ \ \ \ \	焦り	0	(^_^;)
	6	$(\geq \nabla \leq)$		1	(;)
		(0√ ∀ √0)		2	(^。^;)
	8	0(`▽´)0		3	(-o-;) f^_^;
	9	(^~)		4	f^_^;
泣	0	(T_T)		5	$ (>\Sigma<) $
泣き	1	(ToT)		6	(° 🗆° ;)
	2	(>_<)		7	(°∀°;/)/
	2	(>_<) (;_;)		8	<u>\(</u> ☆o☆)/
	4	(∋_∈)		9	\(+×+)/
	5	(ρ_;)	驚き	0	(*_*)
	6	(ノ△T) p(´^`q)		1	(?_?)
	7	p( ´ ^ ` q)		2	(@_@)
	8	(¬◇¬) (ρ° ∩°) (`ε´)		3	(◎o◎)
	9	(ρ° ∩°)		4	(・_・)エッ?
怒り	0	(`ε´)		4 5 6	(·◇·)? (○─;)
		(`^ ´)		6	(;)
	2 3 4	(#)		7	(· · ;)
	3	(-"-;)		8	(° ∇° )
		(`o´)		9	(
	5	(`皿´)	その他	0	V(^-^)V
	6	_ · · _		1	(;∇;)/~
		(≧△≦)		2	()zzZ
	8	I(_3_)I		2 3 4	m()m
	9	(¬3¬)		4	( ` ∇ ´ ゞ
挨	0	(^o^)/		5	(^з^)-☆Chu!!
拶	1	(^∀^)ノ		6	(≧ ε ≦)
	2	L(\\\_\)		7	* (ノ><)ノ
	3	('o')ノ		8	$\begin{array}{c} "() > <) \\ \varepsilon = \varepsilon = \Gamma( \cdot \_ \cdot ) ^{\bot} \end{array}$
	4	(・o・)ノ まこしは名小田		9	<i>&gt;~θ</i> (^0^)

実際の表示とは多少異なります。

## フレーム一覧

〈フォトフレーム〉







スタンプ一覧(大、中、小)

〈スタンプ大〉













〈スタンプ中〉











〈ムービーフレーム〉















**\* 1 3 × 4 ←** 













## プレイヤーデザイン一覧





# EZナビ「声de入力」話し方パターン

## ● EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

#### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。

時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名 [駅] から 到着駅名 [駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから	出発 発 到着 着

[ ]:省略可能


〈例〉飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

## (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。

日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

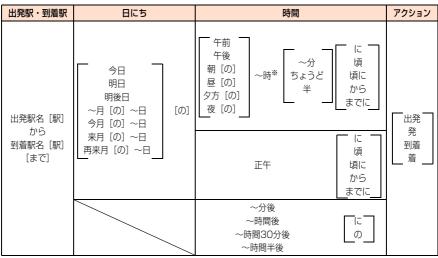

[ ]: 省略可能

※ 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」は入力できません。

〈例〉飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着|「飯田橋から舞浜、朝9時着| など

# (3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。 日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで]	今日 明日 明後日 ~月 [の] ~日 今月 [の] ~日 来月 [の] ~日 再来月 [の] ~日	始発 終電 最終

[ ]: 省略可能

〈例〉舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

# ● EZナビウォーク「声で地図検索 L 話し方パターン

# (1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※都道府県名から番地まで通して発声できます。
  - (例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)
- ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます。 (例:千代田区飯田橋)

# (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

# (3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。
  - (例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。 次のいずれかの方法で発声してください。
- 〈例〉飯田橋にあるコンビニを検索する場合
  - (1)飯田橋のコンビニ
  - ②飯田橋にあるコンビニ
  - ③飯田橋 コンビニ

# (4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

- ※路線名はつけないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。
- ※ 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

# お買い上げ時の設定一覧

機能リセット、メモリリセット、オールリセットの操作をおこなうと各設定が初期値に戻ります。
○:リセットされる ー:リセットされない

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
MO	プロフィール	自局番号とマイアドレスと ICCID	_	0	0
M12	時間/料金	0秒/0円	-	-	0
M13	通話時間表示	ON	0	_	0
M14	通話料金表示	OFF	0	-	0
M15	通話料金レート	1.0倍	0	_	0
M16	PCサイトビューアー通信量	OKB	-	_	0
M211	音声着信 音声着信音 音声着信音量 着信画像 バイブレータ ランプ	ラプソディー・イン・ブルー Level3 サイレントスフィア(Flash) OFF(マナー中パターン1、中) データ優先(カラー 5)	0	_ *1	0
M212	Eメール受信 Eメール受信音 Eメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON 静寂 Level3 サイレントスフィア(Flash) OFF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー 5) 5秒	0	_ *1	0
M213	指定外Eメール 指定外Eメール音 指定外Eメール音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON 赤 Level3 サイレントスフィア(Flash) OFF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー 5) 5秒	0	_ *1	0
M214	お知らせ受信 お知らせ受信音 お知らせ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON お知らせ通知音 Level3 OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5) 5秒	0	_ *1	0
M215	Cメール受信 Cメール受信音 Cメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON 星 Level3 サイレントスフィア(Flash) OFF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー 5) 5秒	0	_ *1	0
M216	ニュースフラッシュ受信 ニュースフラッシュ受信音 ニュースフラッシュ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON 音なし OFF OFF (オリジナルマナー中パターン2、中) データ優先 (カラー 5) 5秒	0	_ *1	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M217	絵文字deメロディ	OFF	0	_ *1	0
M221	キー操作音	OFF、Pi Po Pa	0	_	0
M222	OK効果音	Level 1	0	_	0
M223	NG効果音	Level 1	0	_	0
M224	オープントーン	Level1、オープントーン	0	_ *1	0
M225	クローズトーン	Level1、クローズトーン	0	_ *1	0
M226	充電開始音	Level1、ピッ	0	_	0
M227	充電完了音	Level1、ピピッ	0	_	0
M228	ウェイクアップ音 ウェイクアップ音 ウェイクアップ画像 バイブレータ ランプ	ON ウェイクアップ スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー 5)	0	_ *1	0
M229	パワーオフ音 パワーオフ音 パワーオフ画像 バイブレータ ランプ	ON パワーオフ スタンダード OFF (マナー中パターン2、中) データ優先 (カラー5)	0	_ *1	0
M24	ボイス通知機能	時刻+各種通知、Level3	0	-	0
M25	ステレオワイド設定	OFF	0	_	0
M261	イヤホン種類	マイクなし	0	_	0
M262	音出力先	イヤホン+スピーカー	0		0
M263	オート着信	OFF、5秒	0		0
M27	呼出バイブ	OFF	0	1	0
M281	通話中ランプ	OFF	0	_	0
M282	お知らせランプ	OFF	0	_	0
M311	特受画面 壁紙設定 時計/カレンダー設定 ニュースフラッシュテロップ 表示ON/OFF設定 表示位置 スクロールスピード 文字サイズ ニュースフラッシュウィンドウ 表示ON/OFF設定 表示位置	サイレントスフィア(Flash) 通常時計(1行) ON 上側 普通 小 ON 右上	0	_*1	0
M312	メインメニュー設定	サイレントスフィア(Flash)	0	_ *1	0
M313	背景画像設定	サイレントスフィア	0	_ *1	0
M314	メール送信中画面	サイレントスフィア (Flash)	0	_ *1	0
M315	メール受信中画面	サイレントスフィア (Flash)	0	_ *1	0
M316	EZ接続画面	サイレントスフィア	0	_	0
M317	EZサービスメニュー設定	サイレントスフィア (Flash)	0	_ *1	0
M32	サブディスプレイ	時計1	0	_	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M331	メインディスプレイ(照明) 照明点灯時間 明るさ設定 自動調節モード 節電時間	すべて10秒 Level3 ON 30秒	0	-	0
M332	サブディスプレイ (照明) 照明点灯時間 明るさ設定 節電時間 誤: 常時表	サイドキー操作時:5秒 フリップクローズ時:2秒 Level3 常時表示	0	-	0
M333	キー照明 照明点灯時間 節電モード	メインディスプレイに従う ON	0	-	0
M334	充電中節電	ON	0	1	0
M341	入力文字	大	0	_	0
M342	メール表示	中	0	_	0
M343	EZweb表示	中	0	_	0
M344	アドレス帳	大	0	_	0
M345	履歴	大	0	_	0
M346	電話番号入力	大	0	_	0
M347	発着信表示	大	0	_	0
M35	Set Language	日本語	0	_	0
M36	ピクト設定	スタンダード	0	_ *1	0
M37	配色設定	ブラック	0	_	0
M411	オートロック	OFF	0	_	0
M412	とじるとロック	OFF	0	_	0
M413	FeliCaロック クイック解除 クイック解除時間	OFF OFF (クイック解除コード: なし) 5分	0	-	0
M414	遠隔ロック 有効番号リスト、 指定時間、着信回数、	OFF データなし、 3分、5回、	0   0	00 1	0
	データ消去、本体ロック解除	無効、無効			
M421	ダイヤル発信制限	OFF	0	_	0
M422	アドレス帳制限 着信中名前表示	OFF 表示しない	0	-	0
M423	メール制限	OFF	0	-	0
M424	EZweb制限	OFF	0	_	0
M425	EZアプリ制限	OFF	0	_	0
M426	八口一制限	OFF	0	-	0
M427	PCサイトビューアー制限	OFF	0	_	0
M428	シークレット	表示しない	0	_	0
M43	着信拒否 指定番号 非通知、公衆電話、 通知不可能、アドレス帳外	OFF OFF (データなし) すべてOFF	○*2	- 0 -	0
	ワンコールカット機能	OFF (3秒)		-	
M44	八口一着信制限	OFF	0	_	0

# お詫びと訂正

このたびは、W52SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。W52SA取扱説明書におきまして、一部訂正がございます。 お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

398ページ 「お買い上げ時の設定一覧」内 M332 サブディスプレイ(照明)の節電時間の初期値

誤:常時表示

正:30秒

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
M46	発信者番号通知	ON	0	_	0
M472	入力要否設定 PIN1、セキュリティ PIN	入力不要、入力不要	-	_	-
M482	送出確認設定	ON(確認画面あり)	0	_	0
M483	ルート認証局	すべて有効	すべて有効	-	すべて有効
M49	緊急用位置確認	データなし	_	0	0
M40	着信表示	ON	0	_	0
M511	ユーザー辞書編集	データなし	_	0	0
M512	定型文編集	一覧 (→P391)	_	0	0
M513	顔文字編集	一覧 (→P392)	_	0	0
M514	入力設定 入力方式、入力予測 自動力一ソル移動	携帯電話方式、ON OFF	0	-	0
M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	0	0
M52	自動時刻補正	自動補正	0	_	0
M531	プレフィックス設定	au国際電話サービス (005345)	-	0	0
M532	市外局番メモリ	OFF (データなし)	OFF <sup>*2</sup>	0	0
M54	クローズ終話	OFF	0	_	0
M55	ハンズフリー操作	無効	0	-	0
M561	Eメール中断	ON	0	_	0
M562	EZweb中断	ON	0	ĺ	0
M572	自動設定	ON	0	_	0
M63	電波OFFモード	OFF	0	ĺ	0
M66	USB設定	ケーブル接続時に選択	0	ĺ	0
便利ツール	目覚まし アラーム名 アラーム時刻 繰り返し アラームご スヌラームズモード アラーム画像 バイブレータ 時刻読み上げ 優先設定	OFF アラーム1~8 0:00 繰り返しなし アラーム音 OFF Level3 サイレントスフィア(Flash) OFF(マナー中パターン3、中) ON マナー優先	0	_ *1	0
	タイマー カウントダウンタイマー からくり時計 時刻設定 からくり音 からくり音量 からくり画像 通知時間 オートパワーオン オートパワーオフ	00' 00 OFF 毎時 緑 Level3 サイレントスフィア(Flash) 5秒 無効 無効	0	_ *1	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
便利ツール	ケータイアレンジ設定	OFF	0	_*1	0
	メモ帳	データなし	_	0	0
	留守/音声メモ録音データ	データなし	_	0	0
	簡易留守メモ	OFF	0	_	0
	応答時間	10秒	0	_	0
	応答メッセージ	標準	0	_ *3	0
	ICレコーダー マイク設定、マイク感度 音質設定	ステレオ、会議用 標準音質	0	-	0
	一括最大設定	OFF	0	_	0
	クイズdeトレーニング 音量設定 記録	Level3 記録なし	0	-	0
その他	ジャンプメニュー	(→P354)	_	0	0
	発信履歴/着信履歴/拒否履歴/	データなし	-	0	0
	メール送信履歴/メール受信履歴	フォト表示ON、シースルー表示ON	0	_	0
	受話音量調節	Level6	0	_	0
	サイドキー操作	有効	0	_	0
	文字入力の学習情報	データなし	_	0	0
	貼付けデータ	データなし	_	0	0
	キャラ文字	一覧 (→P391)	_	0	0
アドレス帳	アドレス帳データ	データなし	_	0	0
	並び順設定、フォト表示	五十音順、フォト表示ON	0	_	0
	時短検索	頻度順	0	_	0
	着信画像一括設定	個別設定に従う	0	_	0
	グループ編集				
	グループアイコン グループ名	<b>ෲ</b> ~ <b>ෲ</b> グループ0~19	_	0	0
	グループ音声着信 グループEメール受信 グループCメール受信 グループ伝言メッセージ	OFF OFF OFF	0	_*1*4	0
	アドレス帳お預り 自動保存設定	OFF	0	1	0
	ペアメニュー	データなし	I	0	0
カレンダー	休日設定	2004年〜2008年は 日曜・祝日、他の年は日曜	0	-	0
	カレンダー登録	解除	0	0	0
	カレンダー表示設定 画像表示 カレンダー登録画像 カメラ撮影画像 アイコン表示	シースルー表示 ON ON ON	0	-	0
	スケジュール	データなし	_	0	0
		フォト表示ON	0	_	0
	タスクリスト	データなし	-	0	0
	日記	データなし	_	0	0
				_	_

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
マナー	マナーモード	OFF	0	_	0
モード	オリジナルマナー 着信音量、バイブレータ、 アラーム音量、効果音量、 ボイス通知音量、 簡易留守メモ、低電圧アラーム	すべてOFF、すべてON <sup>※5</sup> 、 すべてOFF、すべてOFF、 バイブでお知らせ、 OFF、OFF	0	_*4	0
カメラ	拡大表示	通常表示	0	-	0
	フォト画質	ノーマルモード	0	_	0
	フォトサイズ	壁紙サイズ	0	-	0
	録画モード	高品質、Lサイズ	0	-	0
	ムービー画質	画質優先	0	_	0
	自動保存	OFF	0	_	0
	保存先選択	フォトフォルダ、ムービーフォルダ	0	_	0
	プレイヤーデザイン	ON (→P393)	0	_	0
	日付スタンプ	OFF	0	_	0
	シャッター音	カシャ (フォト)、ピピッ (ムービー)	0	_	0
	フォーカス設定	オート	0	_	0
	オートフォーカス設定	OFF	0	_	0
データ フォルダ	データ	デコレーションメール用 テンプレート、画像、 EZチャンネルプラスの番組データ	_	データなし	データなし
	ユーザーフォルダ(フォルダ名)	フォルダ1~9、プライベート	-	0	0
	データフォルダ設定 リピート、 ランプ、バイブレータ	OFF、 データ優先、データ優先	0	_	0
Eメール	受信ボックス	1件 (→P101)	_	0	0
	送信ボックス/なかよしボック ス/インフォボックス/一括送 信ボックス	データなし	-	0	0
	メール自動受信 バックグラウンド受信	ON ON	0	-	0
	メール受信方法	全受信	0	-	0
	添付自動受信	すべてON (→P86)	0	_	0
	フォルダ表示	ON	0	-	0
	返信先アドレス	OFF (データなし)	0	_	0
	差出人名称	OFF (データなし)	0	_	0
	冒頭文 テキスト デコレーション	OFF (データなし)	0	_	0
	署名 テキスト デコレーション	OFF (データなし)	0	_	0
	返信メール引用	ON	0	_	0
	アドレス変更送信	アドレス (→P88)	0	-	0
	宛先件数制限	ON	0	_	0
	受信メール参照	ON	0	_	0
	返信自動学習	ON	0	_	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
Eメール	インライン再生	すべてON	0	_	0
	シースルー表示	OFF	0	_*1	0
	ラッピング表示	ON	0	-	0
	プライバシー メール表示、メンバー登録 添付保存先設定	OFF、データなし 通常	0	-	0
	振り分け登録/なかよし登録	データなし	_	0	0
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ1~9	_	0	0
	フォルダ名(なかよしボックス)	フォルダ0~9	_	0	0
	フォルダロック	設定フォルダなし	_	0	0
	表示件数切替	未読件数	0	_	0
	1行/3行表示	1行表示(名前)	0	_	0
Cメール	受信ボックス/送信ボックス	データなし	_	0	0
	署名	OFF (データなし)	OFF*2	0	0
	蓄積機能	選択蓄積	0	_	0
	受信メール参照	ON	0	_	0
	受信フィルター 指定番号 アドレス帳外、非通知、 Eメール通知	OFF(データなし) すべてOFF	OFF <sup>*2</sup>	0 –	0
	フォルダ表示	ON	0	-	0
	返信自動学習	ON	0	-	0
	シースルー表示	OFF	0	_*1	0
	振り分け登録	データなし	_	0	0
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ0~9	_	0	0
	フォルダロック	設定フォルダなし	_	0	0
	表示件数切替	未読件数	0	_	0
	自動押出優先	設定フォルダなし	_	0	0
	1行/3行表示	1行表示(名前)	0	_	0
EZweb	キャッシュ(ブラウザ履歴)	データなし	0	0	0
	お気に入りリスト	データなし	_	0	0
	画面メモリスト	データなし	_	0	0
	添付データ	再生する	0	_	0
	画像サイズ	標準	0	_	0
	文字サイズ	中	0	_	0
	ページスクロール	1行	0	_	0
	タイトル表示	表示しない	0	_	0
	履歴クリア	自動設定しない	0	_	0
	タイムアウト	30秒	0	_	0
	一発ジャンプ	SANYOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ezweb/	○*6	0	0

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
EZナビ	GPS情報通知確認	ON(確認画面あり)	0	_	0
	ナビパスワード	0000	0	0	0
ļ	プライバシーフィルター				
	アドレス帳外	受信しない	0	0	0
	指定番号	受信する(データなし)	受信する**2		
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	0	_	0
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF	0	0	0
	待受EZアプリ起動時間	2秒	0	0	0
ļ	一発起動設定	EZテレビ 番組ガイド	設定OFF	アプリ削除	アプリ削除
ļ	メニュー表示切替	アイコン表示大	0	_	0
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	_	0	0
	サービスダウンロードアプリ	(→P252)	-	データなし	データなし
Hello	ハローランキング	データなし	-	0	0
Messenger	コメントログ 履歴データ、画像データ	履歴なし、データなし	-	0	0
	グループ編集 グループデータ、グループ名	データなし、グループ1~10	_	0	0
	ハロー着信音 着信音量、バイブレータ	レベル3、ON	0	0	0
	名前表示	名前表示	0	0	0
	フォト受信	ON	0	0	0
	着信モード	手動応答モード(スピーカー)	0	0	0
au Music	プレイリスト	データなし	_	0	0
Player	音里	10	0	Ì	0
	DBEX設定	ON	0	_	0
ļ	イコライザー設定	OFF	0	Ì	0
ļ	サラウンド設定	OFF	0	Ì	0
	フォトアルバム BGM設定	データなし なし	-	0	0
ļ	サービス利用確認	表示する	0	-	0
	スライドショー設定 パターン、切り替え時間、 リピート、ランダム	ワイプイン、3秒、 OFF、OFF	0	-	0
ļ	プレイリスト作成者名	データなし	0	_	0
SD-Audio	イコライザー	OFF			
プレイヤー	サラウンド	OFF			
	DBEX	ON			
	リピート	OFF	0	_	0
	再生モード	全曲			
	オートプレイヤー OFF	2時間後			

	機能名称	初期値	機能 リセット	メモリ リセット	オール リセット
ビデオ	プレイリスト	データなし	-	0	0
プレイヤー	音量	10	0	-	0
	イコライザー	OFF	0	-	0
	リピート	OFF	0	-	0
	再生モード	選択データ	0	-	0
	オートプレイヤー OFF	1時間後	0	-	0
EZテレビ	省電力モード設定				
	フロントスタイル起動設定	OFF	_	-	0
	充電時起動設定				

- ※1 データフォルダ内のデータを設定している場合はリセットされます。
- ※2 登録内容は消去されません。
- ※3「オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。
- ※4 簡易留守メモの応答メッセージに「オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。
- ※5「ニュースフラッシュ受信」の初期値は「OFF」となります。
- ※6 「お気に入り」、「手動設定」の登録内容は消去されません。

# EZ·FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ・FM』 (以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)
- 本アブリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。 お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使い (3)いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけ ません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社 は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機 器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社 は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切 責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様と します。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

# EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157> (以下「当社」 といいます) が提供する 『EZナビウォー ク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使い (2)いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を (3)一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはい けません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。 (7)
- 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービ (8)スの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

# EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

# バーコードリーダー&メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコード リーダー&メーカー」(以下「本アブリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お 客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない 場合は、当社はお客様に本アブリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいすれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、E メールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

# EZテレビ 番組ガイド利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZテレビ 番組ガイド」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」とい います)を利用するにあたっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンブルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけます (3)が、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使い いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・ リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らかの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除するこ とができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとし (8)
- (9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって 協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の 管轄裁判所とします。

一以 上一

# QUICPay™利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式 会社が発売する携帯電話向けに提供する QUICPay アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利 用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するQUICPavをEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メー ルアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があ ります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応 端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積 又は転送してはいけません。
- お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションを EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器から削除した場 (4)合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケー ションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行って はならないものとします。
- 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 (6)契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけ
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

一以 上一

# EZニュースフラッシュ利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本 au 端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アブリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# Myスケジュール利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社 < お問い合わせ先:au 電話から 157> (以下、「当社」といいます)が提供する『Myスケジュール』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# モンスターハンター利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■ 利用契約

お客さまが株式会社カプコン<連絡先: 06-6920-3722/E-mail: mh esa.support@capcom.co.jp > (以下「弊 社」といいます)が提供する『モンスターハンター』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたって は、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)端末に内蔵されている本アプリケーションは、一部を無料でプレイできるアプリケーションです。
- 完全版アプリ、及び通信対戦を希望されるお客さまは、別途利用料(有料)が必要です。 (2)
- (3)
- 元主版アンジ、及り週回24年で刊至して300日と568、加速で10月1、19月1、200日と568、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。 本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下 (4)さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- 本アプリケーション利用料の支払い義務はいかなる場合でも免れません。また、弊社は理由の如何にかかわらず、 すでに支払われた本アプリケーション利用料を一切返還しません。
- お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW $^{\otimes}$ )対応端末機器上のみでお使いいた だけます。お客さまは、本アプリケーションを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する弊社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を 一切行ってはならないものとします。
- (9) お客さまには本アブリケーション利用料について、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)もしくは沖縄セ ルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)が定める「契約約款」に基づきKDDIもしくは沖縄 セルラー電話が弊社に代わって回収することを承諾していただきます。尚、お客さまがKDDIもしくは沖縄セル ラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- (10) お客さまが KDDI もしくは沖縄セルラー電話の定める支払期限を過ぎても本アプリケーション利用料を支払わな い場合、弊社がKDDIもしくは沖縄セルラー電話からお客さまの氏名・住所・未払い情報等の開示を受けることを 承諾するものとします。
- (11) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用 契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはい けません。
- (12) 弊社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本アプリケーション利用料の回収の代行を委託した場合でも、本アプリケー ション利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと弊社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電 話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
- (13) 弊社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとし、当 該改定、追加、変更又は廃止を本アプリケーションもしくは本利用規約上に掲載した時点で、全てのお客様が承諾 したものとみなします。
- (14) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (15) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、弊社は一切賠償の責任を負いません。
- (16) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、弊社 は一切の責任を負いません。
- (17) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に 関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、弊社は 一切の責任を負いません。
- (18) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (19) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議 することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 上-

# 安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安 心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー 電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。) で使用する用語の意味に従います。

- 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供する au 通信サービスの提供を受けるため の端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件 に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサー ビスです。
- 安心ナビには、次の種類があります。
  - 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
    - ① 位置確認: あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下 「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者 を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被 検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用す るau端末(但し、プレミアムEZバスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。) の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の 位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被 検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の 検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

- ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「DUOGATE」を経 由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソ コン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、 暦月 1ヶ月につき 100回を限度にパソコンから DUOGATE を経由して被検索端末の位置情報を検索するこ とができる機能。
- 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の 位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機
- 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が (3)抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していな いことが検索端末に自動的に通知される機能
- 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月 までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用 料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解 約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
- 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お 客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

### 【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利 用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に 関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  - 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
  - (2)本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
  - (3)他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
  - (4)前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の 事由がある場合
- お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に 定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を 設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途 パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定 していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビ バスワード又はパンコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様 のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由によ る場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を 停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
  - au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合 (1)
  - 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが (2)判明し、又はその虞がある場合
  - (3)本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
  - (4)安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
  - (5)前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき 特段の事由がある場合
- 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるた めの契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとし ます。

### 【知的財産権/個人情報】

- お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいま す。) の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様 は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
  - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
  - 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

### 【注意事項・お客様の義務】

- お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で 定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決する ものとします。
  - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっ ては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
  - 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末か ら位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
  - 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはなら (3)ないこと。
  - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に 通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
  - 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、 被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)

- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若 しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置 情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損 し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる 機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又 はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその廣がある行為を行わないこと。 (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用 に供しないこと
- お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
  - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
  - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
  - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフト が削除されている場合。
  - 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
  - パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されてい る場合。

### 【サービスの中止及び中断】

弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの 提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場 合は、この限りではありません。

### 【免責事項】

安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1 か月分の利用料に 相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害に ついては、この限りではありません。

### 【通信料】

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを 行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

### 【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規 約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

### <「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - 電源が入っていない
    - ・圏外または電波の届かない場所にある
    - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパス ワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波 の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

### <「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お 客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへ の登録情報を受けとれません)。
  - ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリ ストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場 合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通 知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。削除後に相手au電 話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。変更後に相手au電話の位置を確認 したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が 「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- •「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位 置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要に なります)

- ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合削除したau電話からはお客様の位置を確認できな くなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

### < 「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認メールを送った au 電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を 返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

### < 「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場 合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- •「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動 から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位 置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合 (削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適 切なエリア通知が行われない場合があります。

# お知らせ \_\_\_\_\_

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安 心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

# 災害時ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。(必読)

### ■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<連絡先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以 下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウ ンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合がありま す。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。 (3)
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いい ただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を-(5)切行ってはならないものとします。
- 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を 解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分 のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大 な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供 するコンテンツサーバへの接続により、本アブリケーション又はEZアブリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議す ることとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁 判所とします。

一以 上一

# 絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます) を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下 本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成 して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客

- さまは、本ムービーを本 au 端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示す URL(以下、ダウン ロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URL から本ムービーをダウンロードすることができます。
- 2. 本サービスのご利用には、EZweb の接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいま す) が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を 利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等 といいます)が必要になります。
- 3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワード を入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利 用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるように なります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定め る事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者 に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
- 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロー ドした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
- 6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
- ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウ ンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
- 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の 8 属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用 契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が 解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応 じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- 9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約 をされている場合は、
  - ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社 は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
  - ② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄 セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- 10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってくださ い。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- 11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り 扱うものとします。
- 12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上 で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するもの とします。
- 13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデー タファイルが消去されます。
- 14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシス テムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- 15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に 公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- 16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
  - ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵 害する行為、またはそのおそれのある行為。
  - ②第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。

  - ③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。 ④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロー ド用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
  - ⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
  - ⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
  - ① 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
  - ⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
  - ⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
- 17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら 通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契 約を解除することができます。
- 18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
  - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
  - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- 19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
- 20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三 者のために担保に供することはできません。
- 21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではあ
- 22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議する こととしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁 判所とします。



**OPENWAVE** 

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright(C)2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部に つき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリン グ、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに 関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国 外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、 以下の国々に本機を持ち込むことはできません。 (2007年4月現在) キューバ、イラン、リビア、朝鮮 民主主義人民共和国、スーダン、シリア) U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria.

(Other restrictions regarding this device may

 $RS\Lambda$ SECURED

apply.)

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

# **NetFront** M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社 ACCESSØNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDI を搭載しています。

Copyright (C) 2003-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFront は株式会社ACCESS の日本また はその他の国における商標または登録商標です。

# **NetFront' SMIL Player**

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESS のNetFront v3.1 SMIL Player for KDDI を搭載してい ます。

Copyright(c) 2003-2007 ACCESS Co., Ltd. ACCESS、NetFront は株式会社ACCESSの日本また はその他の国における商標または登録商標です。

# **NetFront**® Sync Client

本製品は、データ同期機能として、株式会社ACCESSの NetFront Sync Clientを搭載しています。 Copyright @ 2004-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本また はその他の国における商標または登録商標です。

# **NetFront** Browser

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、 株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。 本製品は放送コンテンツ起動機能として、 株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用

しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国におけ る株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。 Copyright @ 1996-2007 ACCESS Co., LTD.



BREW®及びBREW®に関連する 商標は、QUALCOMM社の商標 または登録商標です。 BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.



JBlend及びJBlendに関連する商標及び ロゴは、日本国及びその他の国における 株式会社アプリックスの商標又は登録商 標です。

### **1**Blend

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnnを使用しています。

"Advanced Wnn"(c)OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 2007 All Rights Reserved.

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338		



microSD™l\$SD Card Association の商標です。

Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標です。



macromedia **FLASH ENABLED** 

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノ ロジーを搭載しています。 Adobe、Flash、Flash Liteおよび Macromedial Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商 標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0] © ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

「QuickTime®」「QuickTime®ロゴ」は、Apple Computer, Inc.の米国ならびその他の国における登録商 標または商標です。

うたとも<sup>®</sup>は株式会社レーベルゲートの商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

るはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標 です。

[OpenSSL License]

Copyright@1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERBUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License] Copyright@1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。 ©Yamashita Kohei/mountain mountain

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、

Operation of a state of the latest of the



Gガイド、G-GUIDE、Gガイド モバイル、G-GUIDE MOBILE、 およびGガイド関連ロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその 関連会社の日本国内における登 録商標です。

本製品はDisney Enterprises, Inc. の所有するキャラクターや画像を搭載しています。 Copyright©Disney

DBFX™は、ダイマジック社の帯域拡張技術です。



Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

「ぱぱっとパノラマ」、「すすっとスキャン」は、株式会社 アクロディア、株式会社モルフォの共同開発した 「VIVID Panorama」の技術を利用しております。

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

IVIEIVIU

# **MEMO**

IVIEIVIU	

MEMO	

IVIEIVIU	

MEMU	

MEMO	

MEMO	

MEMO	

MEMO

- <del>1-1-</del> 184-		ページスクロール		利用設定
英数		文字サイズ	188	EZパスワード
2620		履歴クリア	188	EZ番号
184	.47.50.369	EZwebご利用の前に	39	EZブック
186		EZweb制限	319	EZブック一覧へ接続
1行/3行表示		EZweb接続		EZホットインフォ
1件消去		EZweb中断		EZ待ちうた
2タッチ方式		EZwebで接続		EZムービー
2007万以		EZwebメニュー		EZムービーポータルサイ
au Booksへ接続		EZアプリ (BREW®)		EZUZ
au Gamesへ接続au		EZアプリ起動中にできる		EZリストの確認
		一時停止/終了		Eメール
au ICカード		起動		アイコン
au Music				
au Music Player		削除		検索
再生		詳細情報		受信
再生画面での操作/機能		ダウンロード		新規作成
設定		バージョンアップ確認		送信
au Music Port	244	EZアプリ制限		送信待ちに変更
au My Page	204	EZアプリ設定		転送
au My Pageの会員登録	204	EZアプリメニュー		範囲指定
au Recordsへ接続	189	EZアプリリセット	320	フォルダ設定リセット
au Shopping Mallへ接続	189	EZアプリを探そう!	253	フォルダ並べ替え
au.NET	374,375	EZアプリを探そう!へ接続.	253	プライバシー
auオークションへ接続		EZケータイアレンジ	339	編集
auお客さまサポート		EZサービスメニュー	35	保存
auオンラインマニュアル		EZサービスメニュー設定		メール消去
auケータイクーポン		EZ助手席ナビ	214	文字サイズ
取得		EZ接続画面		Eメールアドレス
auケータイクーポンメニュ・		EZ設定		変更
auケータイクーポンを使う		EZ設定確認		Eメールアドレスコピー
au国際電話サービス		EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」		Eメールご利用の前に
auで着信確認		アラーム音に設定		Eメール作成
auのネットワークサービス		再生		Eメール受信音
auのメルマガサービス設定		ダウンロード		Eメール設定
		EZチャンネルプラス		Eメール設定確認
Bccへ変更		お知らせ		Eメール中断
BGM238,243,24		詳細情報		Eメール平断
Ccへ変更		計組 門報 番組 データ 移動		Eメールへッダ情報表示
Cメール		EZチャンネルプラス設定		Eメールメニュー
アイコン				
受信		EZチャンネルプラスメニュー		FeliCaロック
新規作成		EZテレビ 番組ガイド		Flash® (フラッシュ)
送信		EZテレビ (ワンセグ)		GLOBAL EXPERT
返信		視聴予約		GPS情報
保存		終了		GPS情報詳細
Cメール安心ブロック機能		初期設定		GPSメール作成
Cメール作成		設定		Myスポットから
Cメール受信音		タイムシフト再生		ここへ行く
Cメール設定		バックグラウンド録画		消去
Cメールメニュー		番組表		地図を表示する
DBEX23	35,247,296	リモコン番号		GPS情報引用
DPOFプリント予約		録画/キャプチャ		GPS情報通知確認
EZ Book Land!へ接続	189	録画予約		GPS情報編集
EZ FeliCa	266	EZテレビ(ワンセグ)スタ-		GPSメールURL
EZ FeliCaメニュー	268	EZトップメニュー		GPSメール作成
EZ • FM	299	EZナビ	208,214	Hello Messenger
EZ·FMを聴く	300	EZナビウォーク	215	ICレコーダー
音量	300	アドレス帳へ登録	217	JANコード
曲名などの情報を表示		今いる場所の地図	216	LISMO
	300	声de入力話し方パターン		LISMO Music Search
設定		ここへ行く		microSD使用状況
録音		詳細情報		microSD初期化
録音データを再生する		地図を表示する		microSDデータフォルダ
EZ・FMサイト		EZナビサイトへ接続		microSDバックアップ
EZ Game Street!		EZナビ設定		microSDへ移動
EZ Music!へ接続		EZナビでできること		microSDヘコピー
EZweb		EZニュースフラッシュ		microSDメニュー
<b>画像サイズ</b>		設定		microSD™メモリカード
四家リイス タイトル表示		ニュースフラッシュウィント		詳細情報
添付データ		ニュースフラッシュテロッフ		データ種類
ע ענוייניו	100			, , ,±∧,

利用設定	201
Zパスワード36,	100
:Zバスワード36,	103
:Z番号 Zブック	182
フブック	190
	103
	189
Zホットインフォ	104
	104
	370
ご	190
	100
:Zムーヒーホータルサイト	190
フリスト	183
	100
Zリストの確認	
メール	84
アイコン85 <b>,</b>	
検索	108
受信	
新規作成	94
 送信	
△□	54
 送信待ちに変更	99
転送 03	105
転送	100
<b>••</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •	107
フォルダ設定リセット	103
フォルダ並べ替え	102
プライバシー	89
ノフ 1/\/ン	100
編集95,	106
保存94	1 99
メール消去	
文字サイズ	106
メールアドレス	204
変更	92
ソールアドレフコピー	255
	333
メールご利用の前に	39
・ メールアドレスコピー ジールご利用の前に ジール作成	Q/I
メール受信音 メール設定	34
:メール受信首	305
メール設定	86
· / / DX/L	00
メール設定確認	93
メール設定確認 - メール内断	93
メール設定確認 - メール内断	93
メール設定確認 - メール内断	93
メール設定確認 メール中断 メール添付 メールヘッグ情報表示	93 .322 96
メール設定確認 メール中断 メール添付 メールヘッグ情報表示	93 .322 96
メール設定確認 メール中断 メールぶ付メールへッダ情報表示メールメニュー	93 .322 96 93 84
メール設定確認 メール中断 メールぶ付メールへッダ情報表示メールメニュー	93 .322 96 93 84
メール設定確認 メール中断 メールぶ付メールへッダ情報表示メールメニュー	93 .322 96 93 84
メール設定権認 ・メール中断 ・メールへッダ情報表示 ・メールベニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322 96 93 84 269
メール設定確認 :メール・ :メールへッダ情報表示 :メールくコー :eliCaロック :lash® (フラッシュ) 159, SLOBAL EXPERT	93 322 96 93 84 269
メール設定確認	93 96 93 84 .269 .180 41
メール設定確認	93 96 93 84 .269 .180 41
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールーが  メールー  メールー  メールー  ジールー  「159,  SLOBAL EXPERT  SPS情報  GPS情報  GPS情報  GPS情報  Hasham  GPS情報	93 322 96 93 84 269 .180 41
メール設定確認	93 322 96 93 84 269 41 217 216
メール設定確認	93 322 96 93 84 269 41 217 216
メール設定確認  :メール・ ・	93 322 96 93 84 269 41 217 216 226
メール設定確認  :メール中断  :メールー断  :メールへッグ情報表示  :メールメニュー  :eliCalック  :Jash® (フラッシュ)  :JOBAL EXPERT  SPS情報  GPS情報詳細  GPSメール作成  Myスポットから ここへ行く	93 322 96 93 84 269 41 217 216 226 216
メール設定確認  :メール中断  :メールー断  :メールへッグ情報表示  :メールメニュー  :eliCalック  :Jash® (フラッシュ)  :JOBAL EXPERT  SPS情報  GPS情報詳細  GPSメール作成  Myスポットから ここへ行く	93 322 96 93 84 269 41 217 216 226 216
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールーが  メールーが  メールーが  リカーが  リカ	93 322 96 93 84 269 41 217 216 226 216 226 356
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールへッダ情報表示  メールメニュー  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **	93 322 96 93 84 269 41 217 216 .226 216 226 216 356 216
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールへッダ情報表示  メールメニュー  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **	93 322 96 93 84 269 41 217 216 .226 216 226 216 356 216
メール設定確認  ・メール・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322 96 93 84 269 41 217 226 216 226 216 356 216 68
メール設定確認  メールー  メールー  メールー  メールー  メールー  「自lCaロック  「自sh® (フラッシュ)	93 322 96 93 84 269 41 217 216 226 216 216 216 216 216 216 216 216
メール設定確認  メールー  メールー  メールー  メールー  メールー  「自lCaロック  「自sh® (フラッシュ)	93 322 96 93 84 269 41 217 216 226 216 216 216 216 216 216 216 216
メール設定権認 メールー断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322 96 93 84 269 180 41 217 226 226 2356 68 230
メール設定権認 メールー断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322 96 93 84 269 180 41 217 226 226 2356 68 230
メール設定確認  メールー  メールー  メールー  メールー  メールー  メールー  メールー  ドメールスー  「IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	93 322 96 93 84 269 141 216 2216 2216 2356 230 68 230 68 230 68
メール設定確認  メールー  メールー  メールー  メールー  メールー  メールー  メールー  ドメールスー  「IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	93 322 96 93 84 269 141 216 2216 2216 2356 230 68 230 68 230 68
メール設定確認  ・メール中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322969384 2180 216 226 216 3566 21668 230 1630 2216 118
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールへッダ情報表示  メールメニュー  ****  ***  ***  ***  **  **  **  **	93 3229693 180 269 18041 217 216 226 216 356 216 230 216 118 337
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールへッダ情報表示  メールメニュー  ****  ***  ***  ***  **  **  **  **	93 3229693 180 269 18041 217 216 226 216 356 216 230 216 118 337
メール設定権認  メール中断  メールー断  メールへッダ情報表示  メールメニュー  「GIICaロック  lash® (フラッシュ) 159,  GLOBAL EXPERT 216,  GPS情報  GPSメール作成  Myスポットから 216,  ここへ行く  消表を表示する  GPS情報過知権認  GPS精神通知権認  GPSオールルRL  GPSメール作成  MSスポットから 216,  ここへ行く  消費を表示する  GPS情報過知権認  GPS情報編集  GPSオールルRL  GPSメール作成  Messenger  Cレコーダー  JANコード	93 3229693 180 269 18041 217 216 226 356 216 216 230 216 118 337 256
メール設定権認  メール中断  メールー断  メールへッダ情報表示  メールメニュー  「GIICaロック  lash® (フラッシュ) 159,  GLOBAL EXPERT 216,  GPS情報  GPSメール作成  Myスポットから 216,  ここへ行く  消表を表示する  GPS情報過知権認  GPS精神通知権認  GPSオールルRL  GPSメール作成  MSスポットから 216,  ここへ行く  消費を表示する  GPS情報過知権認  GPS情報編集  GPSオールルRL  GPSメール作成  Messenger  Cレコーダー  JANコード	93 3229693 180 269 18041 217 216 226 356 216 216 230 216 118 337 256
メール設定確認  ・メールー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 32293 3229393 194 1217 216 226 216 3566 216 230 161 230 216 118 337 256 156
メール設定確認  ・メールー断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322969394 180 217 216 226 216 356 21668 230 216 118 337 256 240
メール設定確認  ・メールー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322969394 180 217 216 226 216 356 21668 230 216 118 337 256 240
メール設定確認  ・メール中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322969884 269 18041 217 216 226 216 226 216 216 217 2216 216 216 216 216 216 216 216 216 21
メール設定確認  ・メール中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322 96 98 84 269 180 141 217 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
メール設定確認  ・メールー断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 3229698989841 217 216 226 216 356 216 230 216 118 230 216 118 256 240 172 1169
メール設定確認  ・メールー断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 3229698989841 217 216 226 216 356 216 230 216 118 230 216 118 256 240 172 1169
メール設定確認  ・メールー断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 3229698 180 217 180 217 216 226 216 356 2216 118 337 256 211 216 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールーが  メールーが  メールメニュー  ***  **  **  **  **  **  **  **  **	93969384 217 216 226 216 216 216 216 216 216 216 216
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールーが  メールーが  メールメニュー  ***  **  **  **  **  **  **  **  **	93969384 217 216 226 216 216 216 216 216 216 216 216
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールーが  メールーが  メールメニュー  ***  **  **  **  **  **  **  **  **	93 3.22 3.2969384 2.17 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールーが  メールーが  メールメニュー  ***  **  **  **  **  **  **  **  **	93 3.22 3.2969384 2.17 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
メール設定確認  メールー断  メールー断  メールーが  メールーが  メールメニュー  ***  **  **  **  **  **  **  **  **	93 3.22 3.2969384 2.17 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
メール設定確認  ・メール中断 ・・メールー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 322 322 322 322 322 322 322 322 322 3
メール設定確認  ・メール中断 ・・メールー断 ・・メールを付 ・・メールを付 ・・メールス・コー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 3229693 180 180 217 216 226 216 216 216 216 216 230 216 118 230 216 1172 1163 1163 1163 1163
メール設定確認  ・メール中断 ・・メールー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93 3229693 180 180 217 216 226 216 216 216 216 216 230 216 118 230 216 1172 1163 1163 1163 1163

取り付ける	10
4 ついつる	1 0
取り外す	19
II 4 ¬ → Ф. Ж+	170
バックアップの消去	. 1 / 3
My Page更新通知	206
Myスケシュール	.259
Myスケジュール Myスポット	216
Myチャンネル	196
Myボイス	.336
M機能一覧	.304
NG効果音	308
OCR機能	. 153
OK効果音	.308
Packet WIN	37/
FACKEL WIIN	.0/4
PCサイトビューアー	.276
IV	070
Flasht-F	.279
アクションメニュー	278
/ / / =	/ 0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.280
明歌士の士 担佐	077
閲覧中のキー操作	.८//
お気に入り	280
画面メモ	.281
起動	
削除	279
設定	.283
表示モード	
ページ切替	279
待受指定	.281
11th L	201
リセット	.204
PCサイトビューアー制限	319
リセットPCサイトビューアー制限	.280
DCサフトビューマー海信号	276
アレッイ トレューナー通信里	.2/0
PCサイトビューアーメニュー	280
DOT 511 077	
PCフォルダ	171
PG / 3 / 1/2	. 1 / 1
PIM情報	157
PIMデータ受信	. 167
DIMデータ学信	167
PIMデータ送信	167
PIMデータ送信 PIN1コード	167
PIMデータ送信 PIN1コード	167
PIN1 — F	.167 37 .320
PIN1 — F	.167 37 .320
PIN1コード	.167 37 ,320 .320
PIN1コード37,40,PINコード設定	.167 37 ,320 .320 .320 37
PIN1コード       37,40         PINコード設定       PINコード変更         PINコード変更       PINロック解除コード         QUICPay**       QUICPay**         QUICPay**       QUICPay**	.167 37 ,320 .320 .320 37 .258
PIN1コード       37,40         PINコード設定       PINコード変更         PINコード変更       PINロック解除コード         QUICPay**       QUICPay**         QUICPay**       QUICPay**	.167 37 ,320 .320 .320 37 .258
PIN1コード	.167 37 ,320 .320 .320 37 .258 .185
PIN1コード	.167 37 ,320 .320 .320 37 .258 .185
PIN1コード	.167 37 ,320 .320 37 .258 .258 .185
PIN1コード	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245
PIN1コード	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245
PIN1コード	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .171
PIN1コード       37,40         PINコード設定       PINコード変更         PINコード変更       PINロック解除コード         QUICPay       QUICPay         SANY0ケータイプラネット       171         SD-Audio フォルダ       3D-Audioフォルイヤー         SD-Audio フェルイヤー       3D-Audioフェルイト	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .171 .245
PIN1コード       37,40         PINコード設定       PINコード変更         PINコード変更       PINロック解除コード         QUICPay       QUICPay         SANY0ケータイプラネット       171         SD-Audio フォルダ       3D-Audioフォルイヤー         SD-Audio フェルイヤー       3D-Audioフェルイト	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .171 .245
PIN1コード       37,40         PINコード設定       19         PINコード変更       19         PINコード変更       19         PINロック解除コード       19         QUICPay       19         SANYOケータイプラネット       17         SD-Audio フォルダ       17         SD-Audio フレイヤー       10         SD-Audio フレイト       10	.167 37 ,320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .171 .245 .246
PIN1コード	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .171 .245 .246 .246
PIN1コード	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .171 .245 .246 .246
PIN1コード	.167 37 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .171 .245 .246 .246 .248
PIN1コード	.167 37 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .171 .245 .246 .246 .248
PIN1コード       37,40         PINコード設定       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINコード変更       QUICPay™         QUICPay設定アブリ       SANY0ケータイプラネット         SD-Audioフォルダ       171         SD-Audioフォルダ       SD-Audioリスト         SD-Audioリスト消去       171         SD-Video       171         SD-Video フォルダ       171         Security Pass       171	.167 37 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .171 .245 .246 .246 .248
PIN1コード	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .245 .246 .248 .248 .248 .222
PIN1コード	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .245 .246 .248 .248 .248 .222
PIN1コード PINコード PINコード PINコード設定 PINコード変更 PINコック解除コード QUICPay™ QUICPay®定アブリ SANY0ケータイプラネット SD-Audio コカルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Video 171 SD-Videoフォルグ Security Pass Set Language (バイリンガル機能)	.167 ,320 ,320 ,320 ,320 ,258 ,258 ,171 ,245 ,246 ,246 ,248 ,171 ,322
PIN1コード PINコード PINコード PINコード設定 PINコード変更 PINコック解除コード QUICPay™ QUICPay®定アブリ SANY0ケータイプラネット SD-Audio コカルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioフォルグ SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Audioリスト SD-Video 171 SD-Videoフォルグ Security Pass Set Language (バイリンガル機能)	.167 ,320 ,320 ,320 ,320 ,258 ,258 ,171 ,245 ,246 ,246 ,248 ,171 ,322
PIN1コード       37,40         PINコード設定       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINロック解除コード       QUICPay®         QUICPay®定アブリ       SANY0ケータイプラネット         SD-Audio       171         SD-Audioフレイヤー       SD-Audioリスト         SD-Audioリスト       171         SD-Audioリスト       171         SD-Video       171         SD-Video フォルダ       171         Security Pass       Set Language         (バイリンガル機能)       181         SSL /TLS       181	.167 37 .320 .320 .320 .258 .258 .171 .245 .246 .246 .246 .248 .171 .322
PIN1コード       37,40         PINコード       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINコード変更       QUICPay <sup>™</sup> QUICPay設定アブリ       SANY0ケータイプラネット         SD-Audioフォルダ       171         SD-Audioフォルダ       SD-Audioリスト         SD-Audioリスト消去       171         SD-Video       171         SD-Video フォルダ       Security Pass         Set Language (バイリンガル機能)       SSL/TLS         SSL/TLS       181         Touch Message       181	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .245 .246 .248 .248 .322 .315 .276 .325
PIN1コード       37,40         PINコード       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINコード変更       QUICPay <sup>™</sup> QUICPay設定アブリ       SANY0ケータイプラネット         SD-Audioフォルダ       171         SD-Audioフォルダ       SD-Audioリスト         SD-Audioリスト消去       171         SD-Video       171         SD-Video フォルダ       Security Pass         Set Language (バイリンガル機能)       SSL/TLS         SSL/TLS       181         Touch Message       181	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .258 .185 .245 .245 .246 .248 .248 .322 .315 .276 .325
PIN1コード       37,40         PINコード       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINコード変更       PINロック解除コード         QUICPay       2         SD-Audioコンテック・フラネット       171         SD-Audioフォルダ       171         SD-Audioリスト       5D-Audioリスト         SD-Audioリスト       171         SD-Videoフォルダ       171         SD-Videoフォルダ       5ecurity Pass         Set Language (バイリンガル機能)       SSL TLS         Touch Message       受信する	.167 37 .320 .320 .320 .320 37 .258 .245 .171 .245 .246 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .325 .327
PIN1コード       37,40         PINコード       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINコード変更       QUICPay <sup>™</sup> QUICPay設定アブリ       SANY0ケータイプラネット         SD-Audioフォルダ       171         SD-Audioフォルダ       SD-Audioリスト         SD-Audioリスト消去       171         SD-Video       171         SD-Video フォルダ       Security Pass         Set Language (バイリンガル機能)       SSL/TLS         SSL/TLS       181         Touch Message       181	.167 37 .320 .320 .320 .320 37 .258 .245 .171 .245 .246 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .325 .327
PIN1コード	.167 37 .320 .320 .320 .325 .258 .185 .245 .171 .245 .246 .246 .248 .171 .322 .315 .325 .327 .325
PIN1コード       37,40         PINコード       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINコード変更       PINロック解除コード         QUICPay       2         SD-Audioコンテック・フラネット       171         SD-Audioフォルダ       171         SD-Audioリスト       5D-Audioリスト         SD-Audioリスト       171         SD-Videoフォルダ       171         SD-Videoフォルダ       5ecurity Pass         Set Language (バイリンガル機能)       SSL TLS         Touch Message       受信する	.167 37 .320 .320 .320 .325 .258 .185 .245 .171 .245 .246 .246 .248 .171 .322 .315 .325 .327 .325
PIN1コード       37,40         PINコード変更       37,40         PINコード変更       PINロック解除コード         QUICPay       QUICPay         SANYOケータイプラネット       171         SD-Audio       171         SD-Audioプレイヤー       SD-Audioプレイヤー         SD-Video       171         SD-Video フォルダ       171         SD-Video フォルダ       171         Security Pass       Set Language         タミナ TLS       181         Touch Message       受信する         交信する       交信する         TouchMessage送信       100	.167 37 .320 .320 .320 .325 .258 .185 .245 .171 .245 .246 .246 .248 .171 .322 .315 .327 .325 .327 .326 .327
PIN1コード       37,40         PINコード       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINコード変更       PINロック解除コード         QUICPay       QUICPay         SD-Audio       171         SD-Audio ブォルダ       50         SD-Audio ブッルイヤー       50         SD-Audio ブッルイヤー       171         SD-Audio ブット消去       171         SD-Video フォルダ       50         Security Pass       5et Language         (バイソンガル機能)       5SL/TLS         Touch Message       受信する         び信する       びに外Message送信         Toへ変更       10	.167 37 .320 .320 .320 37 .258 .245 .245 .245 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .325 .327 .326 .327 .326
PIN1コード PINコード PINコー	.167 37 .320 .320 37 .258 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245
PIN1コード PINコード PINコー	.167 37 .320 .320 37 .258 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245
PIN1コード PINコード PINコー	.167 37 .320 .320 37 .258 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245
PIN1コード PINコード PINコー	.167 37 .320 .320 37 .258 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245
PIN1コード	37 .320 37 .258 .258 .245 .171 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .327 95 .327 95
PIN1コード       37,40         PINコード       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINコード変更       PINコード         QUICPay       QUICPay         SD-Audio       171         SD-Audio フォルダ       50         SD-Audio フォルダ       171         SD-Audio フォルダ       171         SD-Video       171         SD-Video フォルダ       171         Security Pass       Set Language (バイリンガル機能)         SSL/TLS       181         Touch Message       受信する         芝信する       芝信する         ブにの外極ssage送信       170〜変更         URL       EZweb接続         EZwebで接続       PCサイトビューアー接続	37 .320 37 .258 .258 .245 .171 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .327 .326 .327 95 .326 .327 .327 .326 .327 .326 .327 .326 .327 .326 .327 .326 .327 .326 .327 .327 .326 .327 .327 .327 .327 .327 .327 .327 .327
PIN1コード       37,40         PINコード       37,40         PINコード変更       PINコード変更         PINコード変更       PINコード         QUICPay       QUICPay         SD-Audio       171         SD-Audio フォルダ       50         SD-Audio フォルダ       171         SD-Audio フォルダ       171         SD-Video       171         SD-Video フォルダ       171         Security Pass       Set Language (バイリンガル機能)         SSL/TLS       181         Touch Message       受信する         芝信する       芝信する         ブにの外極ssage送信       170〜変更         URL       EZweb接続         EZwebで接続       PCサイトビューアー接続	37 .320 37 .258 .258 .245 .171 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .327 .326 .327 95 .326 .327 .327 .326 .327 .326 .327 .326 .327 .326 .327 .326 .327 .326 .327 .327 .326 .327 .327 .327 .327 .327 .327 .327 .327
PIN1コード PINコード PINコー	.167 37 .320 37 .258 .245 .245 .245 .246 .248 .248 .315 .325 .325 .325 .325 .325 .325 .325 .32
PIN1コード PINコード PINコー	.167 37 .320 37 .258 .245 .245 .245 .246 .248 .248 .315 .325 .325 .325 .325 .325 .325 .325 .32
PIN1コード	.167 37 .320 37 .258 .258 .185 .245 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .327 .326 .327 .326 .327 .354 .180 .354 .354 .354 .354 .354 .354 .354 .354
PIN1コード	.167 37 .320 37 .258 .258 .185 .245 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .327 .326 .327 .326 .327 .354 .180 .354 .354 .354 .354 .354 .354 .354 .354
PIN1コード	.167 37 .320 37 .258 .258 .185 .245 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .327 .326 .327 .326 .327 .354 .180 .354 .354 .354 .354 .354 .354 .354 .354
PIN1コード PIN1コード PINコード PINコ	16737 .320 .320 .320 .258 .258 .245 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .326 .32795 .354 .180 .354 .186 .355 .186 .315
PIN1コード PIN1コード PINコード PINコ	16737 .320 .320 .320 .258 .258 .245 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .326 .32795 .354 .180 .354 .186 .355 .186 .315
PIN1コード	16737 .320 .320 .320 .258 .258 .185 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .327 .32795 .354 .280 .354 .280 .3554 .380 .354 .380
PIN1コード PIN1コード PINコード PINコ	16737 .320 .320 .320 .258 .258 .185 .245 .246 .248 .171 .322 .315 .276 .327 .32795 .354 .280 .354 .280 .3554 .380 .354 .380

あ	
明るさ設定	314
アクセス制限	319
アップデート開始	351
宛先94,95 宛先件数制限	
アドレス詳細表示	106
アドレス帳	74
グループ並べ替え	
検索 消去	
スケジュールへ登録	
他の機能から登録	
電話をかける	
登録 並び順設定	
頻度リセット	
フォト表示	
ペアへ登録 編集	
##*メモリ登録件数	
文字サイズ	79
アドレス帳預けて安心サービス	81
アドレス帳引用 アドレス帳お預り	
アドレス帳制限	
アドレス帳設定78,79	9,80
アドレス帳へ登録 アドレス帳を検索	
アトレス帳を快来 アドレス変更送信	
アフターサービス	386
アプリ並べ替え	255
アフレコ331,344	3/17
アルバム公開	165
暗証番号	
<b>安心ナビ</b> 設定・入会・ヘルプ	000
履歴	228
安心ナビについて	218
安心ロックサービス	318
安全上のご注意235,247	
位置確認メール235,247	.228
設定	229
一括最大設定	
一括送信ボックス90 いつでも位置確認9	
位置確認	221
許可ユーザーリスト	223
自動確認設定 設定	
パートナーリスト	220
一発起動設定	255
一発起動に設定	
一発ジャンプイヤホン種類	
インデックスプリント	174
インデックス保存インデックス保存インフォボックス	141
インフォボックス	104
インライン再生 ウェイクアップ音	ാറഠ
うごモジメール <sup>®</sup>	110
うたとも <sup>®</sup>	239
うたともコミュニティ 英語deクイズ	239
英語ガイダンス	363
英単語辞書72	,339
<b>革和辞書</b>	339
絵しゃべりメールエニーキーアンサー	257
ユー <sup>-</sup> イーテノッー	
絵文字66	392

エリア通知225	
エリア通知リスト225 指定日時になると227	
設定229	
遠隔操作サービス362,367 遠隔ロック316	
お預りURL確認186	
お預りアドレス帳205	
お預りデータ206 お預りデータ確認161	
お預りメール205	
お預りゲーダ確認	
応答時間60	
応答内容変更361 応答保留52	
応答メッセージ61	
応答メッセージ	
オートOFF243 オート着信 60	
オート着信	
オートパワーオン335 オートフォーカス設定139	
+	
オートプレイヤー OFF 247, 250	
オートロック316 オープンアプリプレイヤー262	
ナープントーン 200	
オールリセット	
お気に入りURL206	
お気に入り引用68	
お気に入り登録185,187 お気に入りへ登録354	
お気に入りリスト185	
お知らせ197 お知らせ画面について32	
お知らせ受信音305	
お知らせランプ310	
音出力先59 主な仕様387	
お留守番サービス358	
開始359 総合案内359	
停止359	
伝言再生361 音声切り出し339	
音声着信音	
音声を録音する337	
音符deクイズ330 音量設定159	<i>_</i>
	付銀
か	757
外国語ガイダンス363	索
回転145	<b>3</b> J
解約198	
カウントダウンタイマー	シイ
顔文字編集73	יי
学習情報リセット	ク
拉大/縮小143	ガ
拡大表示136 各部の名称と機能22	イビ
画像合成144	
画像編集143	
画像を保存236 カタカナ英語辞書339	
カット68	
壁紙設定310 カメラ126	
Eメール送信142	
明るさ136	427

お買い上げ時の設定	125	効果音	307	照明点灯時間
再生		更新チェック		照明/節電
全画面表示ON		項目コピー		ショートカット登録
操作ガイド	136	声de入力を使う	211,394	ショートストリーミング再
ディスプレイの見かた	131	国際電話をかける	47	初期設定
デコレーションメール添付		ここへ行く		ショッピング&オークショ
ピクトガイド		故障とお考えになる前に		署名
フォーカス(ピント) 1:		コピー		署名PINコード
フォト撮影1:	27 <b>,</b> 133	コピー/切り取り	98	新規登録
フォルダ使用状況	141	コピーして編集		新着メール問合せ
プリント				数字deクイズ
		コメントログ		
プレビュー画面 133 <b>,</b> 1:		コントロールサーバ	199	ズーム
フロントスタイルで撮影する	135			ズームアップ再生
保存先選択		-		スケジュール
ムービー録画1		<b>*</b>		スケジュール一覧
		_		
持ちかた		# 1/ST10###=	107	スケジュールへ登録
モニター画面 133,13	34 <b>,</b> 136	サーバ証明書表示		すすっとスキャン
容量/撮影可能枚数1;	29.390	サーバメール	32,101	スタンダードプリント
容量/録画可能件数		サービス特番を使う	47	スタンプ1
台里/	23,330	災害時ナビ		
カメラde辞書 <sup>™</sup>				スタンプ作成
画面メモ	187	災害用伝言板		ステレオイヤホン
更新	187	再生モード	247,250	ステレオワイド設定
タイトル編集		サイドキー操作無効	349	ストリーミング再生
		サイトへ接続198,		
表示				スヌーズモード
画面メモ更新	187	再ロック		スピーカー切替
画面メモへ保存	187	差出人名称		スピーカー/イヤホン切替
画面メモリスト		撮影	127,133	スピードコール
		サブディスプレイ23,24	26 313	
からくり時計		サムネイル/リスト切替	160	スペック
カレンダー	342			スモールスクリーン
カレンダー登録3	43,355	左右反転		赤外線受信
カレンダー表示設定		サラウンド	247	赤外線送信
		三者通話サービス	368	赤外線通信
簡易電卓		シークレット		
簡易留守メモ49				赤外線ポート
カンタン設定	91	シークレット―時表示	356	セキュリティ PINコード
キー操作音		シースルー表示		セキュリティロック
期限切れ消去		46,89,110,	113.344	設定状況確認
		シーンセレクト		
記号				節電画面
機能中断設定	322	市外局番メモリ		節電時間
機能の切替について	33	時間指定ジャンプ	249	セルフタイマー
機能の呼び出しかた		時間/料金	54	前回画面表示
		辞書72		
機能リセット3				前回通話時間料金
基本的なキー操作	29	時短検索		選択受信
キャプチャ	149	指定外Eメール音		選択転送
キャラクターリーダー (OCR)		指定拒否リスト設定	90	選択保護/解除
キャラ文字		指定受信リスト設定	90	操作ガイド
		自動押出優先		
キャラ文字ダウンロード				送出確認設定
休日解除	343	自動カーソル移動		装飾データ消去
休日設定	343	自動時刻補正	39	装飾貼付けデータ
共通ACアダプタ013		自動チャプター	249	装飾表示OFF/ON
		自動調節モード		
共通DCアダプタ013				送信結果詳細
共通操作		自動転送先		送信プレビュー
拒否通知メール	90	自動保存		送信ボックス
拒否リストへ登録		自分撮りスタイル		送信待ちに変更
拒否履歴		自分の電話番号を表示する		送信メール履歴
		シャッター音		
拒否履歴表示				ソート
切り出し	149	ジャンプメニュー	36,354	速Hello Messenger
緊急通報位置通知	44	住所でナビウォーク	210	速メール
緊急用位置確認		充電38,	381.382	その他の設定
		充電開始音		
クイズdeトレーニング				その他の設定の確認
クイック解除	269	充電完了音		
クーポン内容一覧		充電時起動設定	297	
クーポンフォルダ		充電中節電	315	た
		周辺機器		- / <u>C</u>
クオリティ設定				対応フェルがへ移動
区点コード	71	祝日設定/解除		対応フォルダへ移動
グループ編集		受信フィルター		退出する
Hello Messenger	124	受信フィルター登録	113	タイトル編集
		受信ボックス		タイマー
アドレス帳		受信メール参照88,		タイムアウト
クローズ終話				
クローズトーン	308	受信メール履歴		ダイヤル発信制限
携帯電話方式		受話音量調節	48	ダウンロード
ケータイアップデート		消去	356	ダウンロード再生
		消去/登録解除		ダウンロード辞書
ケータイアレンジ設定				
ゲキタイ機能		省電力モード設定		卓上ホルダ
	017	証明書設定	321	他社変換可能
現在地メール	21/	PE / 7		

証明書表示

8明点灯時間	
明/節電	314
/ョートカット登録 /ョートストリーミング再生	100
/ ョードストリーミンク丹王  加設定	39
『期設定 /ョッピング&オークション	189
名87.	.113
B名PINコード	37
f規登録	74
「着メール問合せ	101
対字deクイズ	330
(ーム (ームアップ再生	136
、「一ムアップ再生	162
〈ケシュール	344
、	346
(ソシュールへ豆球	152
けすっとスキャン	174
(タンプ 143.146.	393
マップ	146
<b>、</b> テレオイヤホン	383
ストリーミング再生	190
(テレオリイト設定	332
スピーカー切替	122
スピーカー/イヤホン切替	301
、ピードコール	45
<b>、</b> ペック	387
(モールスクリーン2//,	283
示外線受信	329
於線送信	
·外線通信	328
:7)	23
2キュリティ PINコート 2キュリティロック	3/
2キュリティロック	316
定状况確認 6電画面	
)电凹凹 )電時間	
µ电吋间 zルフタイマー	139
1回画面表示	185
加通話時間料金	54
张受信	100
	365
 	108
操作ガイド	353
出確認設定	321
き飾データ消去	101
<b>5飾貼付けデータ</b>	98
t飾表示OFF/ON	
信結果詳細	
賃信プレビュー	94
ミニング ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	114
には、	99
信メール履歴107, アート107, BHello Messenger107,	110
/	164
kHelio Messenger kメール	45 
gスール その他の設定	92
- の他の設定	93
- ション・ウスメニックド圧 pu	00
4 .	
<i>T-</i>	

# .....162 162 34 319 182,253 190 73 380,381 392

321

タスク切替機能

タスクリスト	347	電波OFFモード	322	ハロー着信制限	319
タスクリスト一覧		添付自動受信		ハローランキング	
蓄積機能		添付受信		パワーオフ音	
地上デジタルテレビ放送		添付データ		範囲指定	
地図を表示する	216	テンプレート保存	106	番組お知らせ機能	197
着Flash (アニメ)	156, 159	テンプレート読み込み	98	番組ガイドサーバ	199
着うたフル <sup>®</sup>	235	電話番号		番組ガイドへ接続	195
着うた保存	224 226	電話発信		番組の解約	
着信お知らせ		名前表示について		番組の更新	
着信音(受信音)	305	入力	44 <b>,</b> 336	番組の再生	196
着信音量(受信音量)	305	表示	324	番組の登録	195
着信画像一括設定		電話番号コピー		番組の保存	
着信画像(受信画像)		電話番号入力		番号通知リクエストサービス	
着信拒否		電話番号貼付け		番号付加設定	
着信拒否登録	59	電話を受ける	51	ハンズフリー操作	54
着信時の表示	51.369	電話をかける	44	ピクトガイド	353
着信設定		電話をかけるまでの準備		ピクト設定	
着信中名前表示		動画編集		日付移動	
着信転送サービス		登録		日付スタンプ	
海外の電話に転送する	366	特殊効果	138,145	ビデオクリップ	156
着信表示	52	特番付加		ビデオプレイヤー	248
着信ランプ (受信ランプ)		時計/カレンダー設定	311	表示件数切替	
着信履歴		とじるとロック		表示方法切替	
チャプター		トップメニュー		平型スイッチ付イヤホンマイク	
チャプター再生	162	取扱上のお願い	16	平型ステレオイヤホンマイク	380,384
チャンネルボックス		撮り直し		ピント	
		版り直し		頻度リセット	
チューニング					
通信環境確認		な		ファイル受信	
通知時間		<i>1</i> 4		ファイル送信	167
通話音声メモ	49			ファイル変換	172
通話時間表示		ナイショ通話	48	フェード設定	
通話中保留		内蔵アンテナ	23	フォーカス設定	
		なかよし登録			
通話中ランプ				フォトアルバム	
通話明細分計サービス	373	なかよしボックス		フォト画質	128,137
通話料金表示	55	ナビパスワード	36	フォトサイズ128,	129.136
通話料金レート		ナビパスワード設定	219	フォト撮影	
		ナビパスワード変更			
定型文		日記		フォト設定	
定型文編集				フォト表示 46	
ディスプレイ	24,26	日記一覧		フォトフォルダ	143,156
データお預り	165	日記メール	349	フォトを編集する	143
データ通信サービス		日本語ガイダンス	363	フォルダ移動	
		ニュースフラッシュウィンドウ			100
データ転送				お気に入りリスト	
データ転送モード	167	ニュースフラッシュ受信音		データフォルダ	
データフォルダ	156	ニュースフラッシュテロップ		メール	109
ガイド表示		入力方式	69	フォルダ作成	
各機能に登録する		入力要否設定	321	PCサイトビューアー	200
		入力予測			
検索				お気に入りリスト	
詳細情報	162	認証パスワード	329	メール	102
全画面表示	159			フォルダ消去	102,169
データ種類		1-4		フォルダ使用状況141,	
表示・再生する		は		フォルダ設定リセット	
他の機能からデータ添付		バーコードリーダー	34.256	フォルダ内全件消去	
データフォルダ設定		バーコードリーダー&メーカー		フォルダ並べ替え	
データフォルダへ移動	109	バージョン情報		フォルダ表示	86,113
データフォルダヘコピー				フォルダ名編集	
データフォルダヘコピー	109,355	背景画像設定	312		161
データフォルダへコピー データフォルダへ保存	109,355 187	背景画像設定 配色設定	312 315	データフォルダ	
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送	109,355 187 292	背景画像設定	312 315	データフォルダメール	102
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキスト	109,355 187 292 144	背景画像設定 配色設定 ハイパーリンク	312 315 191	データフォルダメール メール <b>フォルダロック</b>	102 <b>103</b>
データフォルダヘコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキスト テキストメール切替	109,355 292 144 106	背景画像設定 配色設定 ハイバーリンク バイブレータ	312 315 191 160,305	データフォルダメール	102 <b>103</b>
データフォルダヘコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキスト テキストメール切替	109,355 292 144 106	背景画像設定 配色設定 ハイパーリンク バイブレータ バイリンガル機能	312 315 191 160,305	データフォルダ メール フォルダロック 不在着信	102 103 32,52
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキスト テキストメール切替 デコレ&絵文字送信	109,355 292 144 106 88	背景画像設定 配色設定 ハイバーリンク バイブレータ バイリンガル機能 (Set Language)	312 315 191 160,305	データフォルダ メール フォルダロック 不在着信 不在通知	102 103 32,52 362
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキスト テキストメール切替 デコレ&絵文字送信	109,355 187 292 144 106 88	背景画像設定 配色設定 ハイパーリンク バイブレータ バイリンガル機能	312 315 191 160,305	データフォルダ メール フォルダロック 不在通知 部数一括指定	102 103 32,52 362 175
データフォルダへコビー データフォルダへ保存 データ放送 テキストメール切替 デコレ&絵文字送信 デコレーション変換送信	109,355 187 292 144 106 88 97	背景画像設定 配色設定 ハイバーリンク バイブレータ バイリンガル機能 (Set Language)		データフォルダ メール フォルダロック 不在通信 部数一括指定 部数指定	102 32,52 362 175
データフォルダへコビー データフォルダへ保存 データ放送 テキストメール切替 デコレ&絵文字送信 デコレーション変換送信 デコレーション変換送信	109,355 187 292 144 106 88 97 88	背景画像設定 配色設定 ハイバーリンク バイブレータ バイリンガル機能 (Set Language) バシャ文字 <sup>®</sup> カード バシャ文字 <sup>®</sup> メモ	312 315 315 316 316 315 315 315 315 315	データフォルダ メール	102 32,52 362 175 175
データフォルダへコビー データフォルダへ保存 データ放送 テキストメール切替 デコレ&絵文字送信 デコレーション変換送信	109,355 187 292 144 106 88 97 88	背景画像設定	312 315 315 316 316 315 315 315 315 315 315 317 317	データフォルダ メール フォルダロック 不在通信 部数一括指定 部数指定	102 32,52 362 175 175
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキストメール切替 デコレ&絵文字送信 デコレーション変換送信 デコレーション返信 デコレーション次信	109,355 	背景画像設定  配色設定  ハイバーリンク  バイブレータ  バイリンガル機能  (Set Language)  バシャ文字®メモ  バシャ文字 メモ  バックアップ  バック機能	312 315 191 .160,305 84,151 84,151 851	データフォルダ メール フォルダロック 不在着信 不在通知 部数一括指定 部数相定 ブッシュ信号 ブッシュ信号送信	102 32,52 362 175 175 48
データフォルダへコピーデータフォルダへ保存データ放送	109,355 	背景画像設定 配色設定 バイバーリンク バイブレータ バイリンガル機能 (Set Language) バシャ文字®カード バシャ文字®メモ バックアップ バック機能 バックグラウンド受信	312 315 315 	データフォルダ メールフォルダロック 不在着信 不在通知 部数一括指定 部数指定 ブッシュ信号送信 ブランュ信号送信 ブライバシー登録	102 103 32,52 362 175 175 48 48
データフォルダへコピーデータフォルダへ保存	109,355 	背景画像設定  配色設定  ハイバーリンク  バイブレータ  バイリンガル機能  (Set Language)  バシャ文字®メモ  バシャ文字 メモ  バックアップ  バック機能	312 315 315 	データフォルダ	102 103 32,52 175 175 48 48
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキストメール切替 デコレーションン変換送信 デコレーションンメール収替 デコレーションメール収替 デコレーションメール収替 デコレーションメール収替	109,355 	背景画像設定		データフォルダ メール	102 103 32,52 175 175 48 48 48 230
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキストメール切替 デコレーション変換送信 デコレーションンメール切替 デコレーションメメール切替 デコレーションメールが作成 デコレーションメールが作成 デコレーションメール添付 デコレーションメール添付 デコレーションメール添付 デコレーションメール添付	109,355 	背景画像設定	312 315 191 160,305 315 84,151 151 173 68 86 44 47,50	データフォルダ	102 103 32,52 362 175 48 48 89 230 25,89
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキストメール切替 デコレーションン変換送信 デコレーションンメール収替 デコレーションメール収替 デコレーションメール収替 デコレーションメール収替	109,355 	背景画像設定  R色設定  バイバーリンク  バイブレータ  バイリンガル機能  (Set Language)  バシャ文字®メモ  バックアップ  バックグラウンド受信  発信  新号表示サービス	312 315 191 .160,305 	データフォルダ メール	102 103 32,52 362 175 48 48 89 230 25,89
データフォルダへコピー データ放送	109,355 	背景画像設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312 315 191 .160,305 	データフォルダ	102 103 32,52 362 175 175 48 48 89 230 25,89 181
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送	109,355	背景画像設定  RÉ色設定  ハイバーリンク  バイブレータ  バイリンガル機能  (Set Language)  バシャ文字®カード  バシャ文字®メモ  バックアップ  バックグラウンド受信  発信者音号表示サービス  発信器程  発信器程  発信器表示	312 315 191 .160,305 	データフォルダメール フォルダロック 不在着信	102 103 32,52 362 175 175 48 89 230 25,89 187 181 185
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキストメール切替 デコレーショコンン変換送信 デコレーショコンンメール収付 デコレーショコンメール収付 デコレーショコンメール収付 デコレーショコンメールな付	109,3551872921441068897881041069796168292288148360	背景画像設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312 315 191 .160,305 	データフォルダ	102 103 32,52 362 175 175 48 89 230 25,89 187 181 185
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキスト デコレーション 変換送信 デコレーション 変換送信 デコレーション ンズール 付成 デコレーションメール 付成 デコレーションメール が が が が が が が が が が が が が が が が が が が	.109,355	背景画像設定  配色設定  ハイバーリンク  バイブレータ  バイリンガル機能  (Set Language)  バシャ文字®カード  バックアップ  バックグラウンド受信  発信者番号表示サービス  発信履歴  発信信表示  ばばっとバノラマ  に配名を記述される。		データフォルダ	102 103 32,52 362 175 175 48 89 230 25,89 187 181 185
データフォルダへコピー・データフォルダへ保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.109,355	背景画像設定 配色設定	312 315 315 315 84,151 151 173 68 86 44,47,50 369 46 315 152 67,84,99	データフォルダ	102 103 32,52 362 175 175 48 89 230 25,89 187 181 185
データフォルダへコピー データフォルダへ保存 データ放送 テキスト デコレーション 変換送信 デコレーション 変換送信 デコレーション ンズール 付成 デコレーションメール 付成 デコレーションメール が が が が が が が が が が が が が が が が が が が	.109,355	背景画像設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312 315 191 160,305 315 84,151 173 68 86 44 47,50 369 46 315 152 67,84,99 69	データフォルダメールフォルダロック不在着信	102 103 32,52 362 175 175 48 89 230 25,89 187 181 185 181
データフォルダへコピー・データフォルダへ保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.109,355	背景画像設定 配色設定	312 315 191 160,305 315 84,151 173 68 86 44 47,50 369 46 315 152 67,84,99 69	データフォルダ・メール・フォルダロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102 103 32,52 362 175 175 48 89 230 25,89 187 181 185 181

ぷりペイド送信114	メールサーバ26,84
振り分け登録103	メール再振り分け
プリント予約解除174	メール作成94,97,113
フル楽曲236	メール自動受信86
フル転送365	メール受信中画面
プレイヤー設定247,250	メール受信方法86
プレイヤーデザイン 140,160,393	メール消去102
プレイリスト 232,237,248,249	メール制限319
プレイリスト消去249	メール送信中画面313
フレーム137,144,147,393	メールフィルター90,92
フレーム作成147	メールフォルダ157,168,170
プレフィックス設定49	メール返信104,115
プレフィックス付加50	目覚まし
プレミアムEZパスワード36,183	メニュー表示切替
プロフィール324	メモ帳
プロフィール引用68	メモ帳引用
フロントスタイル30,31	メモ帳へ登録
フロントスタイル起動設定297	メモリ登録件数80
フロントメニュー36	メモリリセット320,396
分計(131)47	メンバーリスト120,122
ペア機能82	文字サイズ315
ペアへ登録80	文字入力64
ページ更新187	2タッチ方式文字入力表 70
変換アダプタ380,383	引用68
編集一括キャンセル142	各キーの文字割当て
編集中データ53	区点コード入力 71
返信104,115	携帯電話方式文字入力表
返信先アドレス87	修正
返信自動学習88,113	操作ガイド71
返信メール引用87	通常変換
受品ス ルッカ	入力予測
ボイス設定139	文字種類
ボイス通知機能309	モンスターハンター (体験版) 262
ボイスメール363	
ボイスメール (1612)47	<b>45</b>
ホイップアンテナ23,287,299	15
冒頭文87	- II" TATOMA
ポーズ (P)48	ユーザー辞書登録
ポケットライト349	ユーザー辞書編集72
ポケットライト349 保護 (保護解除)108	ユーザー辞書編集72 ユーザーフォルダ156
ポケットライト349	ユーザー辞書編集
ポケットライト349 保護 (保護解除)108	ユーザー辞書編集
ポケットライト349 保護 (保護解除)	ユーザー辞書編集
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保部 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2	ユーザー辞書編集
ボケットライト	ユーザー辞書編集
ポケットライト	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス利用情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163	ユーザー辞書編集     72       ユーザーフォルダ     156       有料サービス情報     183       有料サービス利用情報     183       呼出バイブ     50       よみ確認     69       予約解除     174
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へ3世 163 本体へコピー 163 本文検索 108	ユーザー辞書編集     72       ユーザーフォルダ     156       有料サービス情報     183       有料サービス利用情報     183       呼出バイブ     50       よみ確認     69       予約解除     174
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本本ペンピー 163 本文検索 108	ユーザー辞書編集     72       ユーザーフォルダ     156       有料サービス情報     183       有料サービス利用情報     183       呼出バイブ     50       よみ確認     69       予約解除     174
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へ3世 163 本体へコピー 163 本文検索 108	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス利用情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文操作 107	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス制情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文操作 107	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス利用情報 183 所出バブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本本ペンピー 163 本文検索 108	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス相間情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文操作 107 本文転送 105	ユーザー辞書編集
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 スポワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本本へ移動 163 本文検索 108 本文検索 108 本文技索 107 本文記送 105	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス相間情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保護 (不) 108 保護 (不) 109 本書の使いかた 200 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文操作 107 本文転送 105	ユーザー辞書編集
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトパランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へすビー 163 本文検索 108 本文操作 107 本文転送 105	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 所出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライナ/フォッシュ 191 ライブラリ 232
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体ペコピー 163 本文検索 108 本文操作 107 本文転送 105	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス相情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  50  50  51  51  51  51  51  51  51  51
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 28 本本の表記について 28 本本ペショビー 163 本文検索 108 本文検索 108 本文技索 105  マスストレージモード 175 持受EZアブリ起動時間 255 持受国面 34,310 待ちうた設定 370	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト股定 140 ライト力ラッシュ設定 140 ライブカメラ 191 ライブラリ 232 落書きメール 99 ラッピング表示 89 ラッピング表示 88
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の使いかた 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文検索 107 本文転送 105  マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ設定 253,255 待受 5た設定 370 マナーモード 62	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス相開情報 183 呼出バブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライナ/ブカメラ 191 ライブカメラ 191 ライブカメラ 99 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示と 88
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトパランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163 本体ペコピー 163 本文検索 108 本文検索 105  ま マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ起動時間 255 待受更画面 34,310 待ちうた設定 370 マナーモード 62 ミーティング 119	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト 136 ライト 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライブカメラ 191 ライブラリ 232 落書きメール 99 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示し 98 ラッピングメール 98
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ3を 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文検索 107 本文転送 105  マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ起動時間 255 待受 370 マナーモード 62 ミーティング 119 未承諾広告規制 90	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本本体へを動 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文検索 108 オ文東作 107 オープリンを表す 105  マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ設定 253,255 待受EZアブリ設定 370 マナーモード 62 ミーデ託広告規制 90 未送信に変更 99	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト股定 140 ライトカファッシュ設定 140 ライトカンラッピング表示 99 ラッピング表示 89 ラッピングを映送信 88 ラッピングメール 98 ランプ 160 ランブ設定 310 リサイズ 146
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文検索 108 本文東任 107 本文転送 105  マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ設定 370 マナーモード 62 ミーティング 119 未承諾広告規制 90 未承諾広告規制 90 エーピー画質 137	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト股定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表決性 88 ラッピング表が送信 88 ラッピングを挽送信 88 ラッピングを挽送信 88 ラッピングを決送信 88 ラッピングを決し 98 ラッピングを決し 98 ランプ 160 ランプ設定 310 リサイズ 146
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトパランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へ3世 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文操作 107 本文転送 105  マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ設定 253,255 待受更画面 34,310 待ちうた設定 370 マナーモード 62 ミーティング 119 未述信に変更 99 エ・迷惘に変更 99 エ・迷惘に変更 99 エ・ビー画質 137	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表決し 98 ラッピング表決し 98 ラッピング表決し 98 ラッピング表決し 98 ラッピングを換送信 88 ラッピングスール 98 ラップ 160 ランブ設定 310 リサイズ 146 リセット 320 リピート 320
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 ホフイトバランス 140 本書の使いかた 28 本本の表記について 28 本本体へコピー 163 本文検索 108 本文検索 105  マスストレージモード 175 持受EZアブリ起動時間 255 持受更面 34,310 持ちうた設定 370 マナナーモード 62 ミスネは広視刺 90 未送信に変更 99 ムービー画質 137 ムービー結合 150	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本本体へを動 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文検索 108 本文検索 105  マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ設定 253,255 待受もた設定 370 マフナード 62 ミーデに広告規制 90 未承送信に変更 99 ムービー設定 141 ムービーフォルダ 147,156	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 所出バブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト股定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/ブラリ 232 落書きメール 99 ラッピング表典法信 88 ラッピング表典法信 88 ラッピング表表では 88 ラッピング表表では 88 ラッピング表表では 88 ラッピングスール 98 ランプ 160 ランプ設定 310 リサイズ 146 リセット 320 リピート 160,247,250 利用規約 安心ナビ 409
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163 本文検索 108 本文検索 108 本文東作 107 本文転送 105  マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ設定 370 マナーモード 62 ミーティング 119 未承諾広告規制 90 未近に生一動質 137 ムービー設定 141 ムービー設定 141 ムービーフォルダ 147,156	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 所出バブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/ブラリ 232 落書きメール 99 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 フブリングを決送信 88 ラッピングを決送信 88 ラッピングを決送信 88 ラッピングを決送信 88 ラッピングを決送信 88 ラッピングを決送信 88 フッピングを決し 98 ラッピングを決し 460 リサイズ 146 リセット 320 リビート 160,247,250 利用規約 安心ナビ 409 絵しゃベりメール 412
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトパランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へ3ピー 163 本文検索 108 本文検索 108 本文実作 107 本文転送 105  マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ設定 370 マナーモード 62 ミーティング 119 未遂信に変更 99 エービー報告 150 ムーピー設定 141 ムーピーフォルダ 147,156 ムーピージ種 150 ムーピー録画 157,134	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト 136 ライト 136 ライト 136 ライト 136 ライトグフラッシュ設定 140 ライトグフラッシュ設定 140 ライブカメラ 191 ライブラリ 232 落書きメール 99 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング変換送信 88 ラッピング変換送信 88 ラッピング変換送信 88 ラッピング変換送信 310 リサイズ 146 リセット 320 リピート 160,247,250 利用規約 安心ナビ 409 総しゃぐりメール 412
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 140 本書の使いかた 2 本本体へを動 163 本文検索 108 本文検索 108 本文検索 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト 136 ライト 232 著書きメール 99 ライブラリ 232 落書きメール 99 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピングを換送信 88 ラッピングを検送信 88 ラッピングを検送信 88 ラッピングを表 140 リセット 320 リサイズ 146 リセット 320 リピート 160,247,250 利用規約 安心ナビ 409 総しゃベりメール 412 利用許諾契約 EZ・FM 405
ポケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトパランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へ3ピー 163 本文検索 108 本文検索 108 本文実作 107 本文転送 105  マスストレージモード 175 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ起動時間 255 待受EZアブリ設定 370 マナーモード 62 ミーティング 119 未遂信に変更 99 エービー報告 150 ムーピー設定 141 ムーピーフォルダ 147,156 ムーピージ種 150 ムーピー録画 157,134	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 所出バブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト股定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 232 落書きメール 99 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 ラッピング表示 89 フブ型定 160 フンブ設定 310 リサイズ 146 リセット 320 リザイズ 146 リセット 320 リピート 160,247,250 利用規約 安心ナビ 409 絵しゃベりメール 412 利用許諾契約 EZ FM 405
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 4書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へプレー 163 本文検索 108 本文操作 107 本文転送 105 5 5 5 6 5 6 5	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト股定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 310 リサイズ 99 ラッピング変換送信 88 ラッピング変換送信 88 ラッピング変換送信 310 リサイズ 146 リセット 320 リピート 160,247,250 利用規約 安心ナビ 409 総しゃべりメール 412 利用許諾契約 EZ・FM 405 EZ・FM 405 EZ・FM 406 EZ・FM 406 EZ・FM 406 EZ・FM 406
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 4書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へプレー 163 本文検索 108 本文操作 107 本文転送 105 5 5 5 6 5 6 5	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 本書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へコピー 163 本体ペコピー 163 本文検索 108 本文操作 107 本文転送 105 ます 105	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 所出バブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174  ライト 136 ライト股定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 140 ライト/フラッシュ設定 310 ライド/ブラリ 232 落書きメール 99 ラッピング表派 89 ラッピング表派 89 ラッピング表派 89 ラッピング表派 89 ラッピング表派 89 ラッピング表派 89 ラッピング表派 160 ランプ設定 310 リサイズ 146 リセット 320 リピート 160,247,250 利用規約 安心ナビ 409 絵しゃべりメール 412 利用所諾契約 EZ 184 406 EZ 194 406 EZ 194 406 EZ 194 406 EZ 194 407 EZ 194 407 EZ 194 407
ボケットライト 349 保護 (保護解除) 108 保護 (保護解除) 108 保留 52 ホワイトバランス 140 4書の使いかた 2 本書の表記について 28 本体へ移動 163 本体へプレー 163 本文検索 108 本文操作 107 本文転送 105 5 5 5 6 5 6 5	ユーザー辞書編集 72 ユーザーフォルダ 156 有料サービス情報 183 有料サービス情報 183 呼出バイブ 50 よみ確認 69 予約解除 174 予約状況確認 174

バーコードリーダー&メーカー	93 09 15 68 88 54 54 59 59 59 33 37 37 36
わ	
和英辞書 3 話中転送 3 割り勘ツール 3 割り勘ツール 3 割込通話サービス 3 開始 停止 3 アンコールカット機能	65 35 67 68 68

**du**<sub>MKDDI</sub>

W52SA

クイックガイド

お問い合わせ先番号

一般電話からは

FEI 0077-7-111

(通話料無料)

AII雷話からは 局番なしの157番

(油無料無料)

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して記 載しています。詳細は本書の「取扱説明書」 をご覧ください。

# アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で@ → 6 で相手を選択

2 ~

アドレス帳に登録するには

- 1 待受画面で@√を長押し(約1秒以上)
- 2 必要な項目を入力→ √ (登録)

# Eメールを送信する

1 待受画面で 🕄 → 「新規作成] 送信メール作成画面が表示されます。

2 1 (宛先) を選択→⑥ → 「アドレス入力]

→宛先を入力→●

3 % (件名) / 🖈 (本文) を選択→(●) →件名/本文を入力→(●)

4 @ (送信)

データを添付するには

 送信メール作成画面で ∅ (添付) を 選択→●

2 Ø を選択→⑥→データを添付

3 @ (完了)

2

# 受信メールを見るには

1 待受画面で □ → 「受信ボックス]

2 フォルダを選択→(●)

3 メールを選択→(●) (表示)

3

# Cメールを送信する

- 1 待受画面で∰、を長押し(約1秒以上) → [新規作成]
- 2 本文を入力→(●)
- 3 1 (宛先)を選択→(●) (編集) → [電話番号入力]
  - →電話番号を入力→●
- 4 @ (送信)

# 受信メールを見るには

- 待受画面で『人を長押し(約1秒以上) **→ 「受信ボックス**]
- 2 フォルダを選択→⑥
- 3 メールを選択→(・) (表示)

4

# フォトを撮影する

- 1 待受画面で・1 を長押し(約1秒以上)
- **2** ¬ (メニュー) → [フォトサイズ] →フォトサイズを選択→⑥
- 3 (撮影) → (保存)

# ムービーを録画する

- →(□**/** (□**/**)
- 2 > (メニュー) → [録画モード] →録画モードを選択→● →録画サイズを選択→●
- 3 (銀画)
- 4 (終了) または録画時間経過 → (保存)

5

# カレンダーを表示する

1 待受画面で (分を長押し(約1秒以上)

# スケジュールを登録する

- 1 待受画面で (分を長押し(約1秒以上)
- 2 @ (新規) → [スケジュール]
- 3 必要な項目を入力→ > (登録)

# マナーモードを設定する

- 待受画面でタッハマォー
- 2 マナーモードを選択→(•)
- 3 タイマーモードを選択→● (→時刻などを設定)

# マナーモードを解除するには

1 待受画面でデーを長押し(約1秒以上)

6

7

# EZテレビ(ワンセグ)を見る

- 1 待受画面で(●)→ [TV/ラジオ] → 「EZテレビ」
  - → 「F7テレビ (ワンセグ)] → 「OK]
  - 初めて起動したときは、EZテレビ(ワン セグ) を利用する際の初期設定をおこな う画面が表示されます。画面の指示に 従って各設定をおこなうと、チャンネル 設定の画面が表示されます。
- 2 [オート設定] → ●
- ■チャンネルを切り替えるには
- 1 風 / 劇、罰 / 町、同、ダイヤルキー
- ■音量調節するには
- ()またはin/en

8

# EZ・FMを聴く

- 1 待受画面で(●)→ [TV/ラジオ] → [EZ · FM] → [EZ · FM] 注意事項が表示されます。
- 2 [承諾する]
- 3 99797- →€ ○ を長押し、(約1秒以上) すると、自動 でチューニングします。
- ■音量調節するには
- ()または記/

EZ FeliCaを使う

EZ FeliCaメニューを表示する

- 1 待受画面で を長押し (約1秒以上)
- 2 [アプリー覧] →アプリを選択→(•)

# FeliCaロックをかける

- | 待受画面で(●) | 4 ω | | 1 .0 × | 3 ∞ v → [ON] →ロックNo.を入力→⑥
- → 「クイック解除】 → 「ON]
- 2 クイック解除コードを入力→⑥ → 🦙 (保存)

# FeliCaロックを一時解除するには

- ↑ 待受画面で○または肌を長押し(約) 1秒以上)
- 2 クイック解除コードまたはロックNo. を入力→●

# リーダー/ライターとやりとりする

W52SAのFeliCaマークをリーダー /ライターにかざす



11

# 遠隔ロックを使う

# 遠隔ロックの動作を設定する

- | 待受画面で(●) | 4 ωx | 1 .0 x | 4 ωx | → [ON] →ロックNo.を入力→⑥
- 2 「有効番号リスト] → 「新規登録]
- 3 「直接入力] →電話番号を入力→(●) → 🦙 (完了)
- 4 [指定時間] →指定時間を入力→(●)
- 5 [着信回数] →着信回数を入力→(●)
- 6 [データ消去] → [有効] または [無効]
- 7 [本体ロック解除] → [有効] または 「無効1
- 8 (保存)

12

# 登録した雷話から遠隔ロックをかける

9

遠隔ロックで設定した動作条件で W52SAに電話をかける

> 指定した番号から指定時間内に指定回数 着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔 ロックをかけた旨のガイダンスが流れま

# 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

10

auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】 局番なし 113 (無料) 【au以外の携帯電話、一般電話から】 (無料)

(受付時間:24時間)

⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてく ださい。

# MvKDDIで遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI (http://my.kddi.com/) にログイ ンし、画面の指示に従ってお手続きをしてく ださい。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。 (紛失後のお申込みでもご利用になれま す。)

14

詳細機能およびその他機能について知りたい 方は

EZwebからauオンラインマニュアルを ご利用いただけます。

<アクセス方法>

*掛*→ [トップメニュー]

- → [auお客さまサポート] → [調べる]
- → [オンラインマニュアル]



13

# JIS**区点コード一覧**

- JIS区点番号の文字の並びは次のようになっています。
  - 01区~13区...記号・英字・数字などが収められています。
  - 16区~47区...(JIS第1水準)比較的よく使われている漢字が五十音順に並んでいます。
  - 48区~84区..(JIS第2水準)普段はあまり使わない漢字が部首別に並んでいます。

区区	点 4桁目	▽	区点	4桁目	X	区点 4桁目
分1~3				0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
011 011 011 011 011 011 011 02 02 02 02	0 1 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·	23	082 083 130 131 132 133 134 135 136	『『『『『『『『『『『『『』 『『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『 『	か	2006   2007   2007   2007   2008   2009   2008   2009   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   210   211   2
02 02 02	8	あ	162 163	亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 達 葵 茜 稚 扱 短 姐 虻 亡 治 髮 接 庄 撰 姐 虹 虻 飴 絵 髮 柱 正 菜 祫 安 庵 按 暗 寓 閣		222 挟教橋況狂狭矯胸脅興 223 蕎鄉鏡響饗驚桐籽連 224 業局曲極 新精籽
03 03 03	3	ι۱	167	鞍杏 以伊愈 在 以性意 以性意 以性 。 以性 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	<	2226
04 04 04 04 04 04	1 おかがきぎくぐけげこ	うえ	172	院院 精調 四 古 在 在 市	lt	232 233 234 234 234 235 236 237 237 236 237 238 236 237 238 238 239 240 241 241 241 242 242 242 242 243 246 247 248 249 248 249 249 249 249 240 241 241 242 242 242 243 244 245 246 247 248 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249
05 05 05	1 1 オカガキギクグケゲコソ 2 ゴサザシギャンリングをデジックダチェッツハバペー 3 1 トドナコブメースマックバイス 5 1 ボボース・スペヤコ	ಕ	178 179 180 181 182 182 183 184 185	四 與 無		243   絃 舷 言 諺 限
06 06 06 06 06	1 2 3 4 4 5 5 0	か	188 189 190 191 192 193 194	蝦我介恢 蟹慨醫拉赫爾 大崖浬廓角額 医乳头 医乳头 医乳头 医乳头 医乳头 医乳头 医乳头 医乳毒素 医乳毒素 医乳毒素 医乳毒素 医乳毒素 医乳毒素 医乳毒素 医乳毒素	IJ	251 巧巷空公司 电压力 电压力 医克克克 医克克克 的复数 恒 情 使 医克克克 的复数 经 医克克克 医克克克 医克克克 医克克克 医克克克 医克克克 医克克克 医
07 07 07 07 07 07 07	2 3 4 4 5 6 6 7 8		196 197 198 199 200 201 202 203 204	頸恰叶喘 粉動 學數	さ	261 261 262 263 263 264 264 265 265 266 30 31 32 32 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36

$\mathbf{X}$	区点				<b>4</b> ᡮ	行目	<u> </u>			l	$\overline{x}$	区点					4桁	īΕ					X	区点					4桁	ī目			
分		0 1	2					7	8			1~3桁目	0	1	2			5		7	8	9	分	1~3桁目	0	1	2			5		7	8
	270								雑			335	_	_				宋			惣	_		394						罵			
à	271	鯖捌	亅錆	鮫	$\blacksquare$	晒	Ξ	傘	参し	Ц		336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽		395	拝:	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	軰
٦	272							算	纂	蚕		337						窓						396	倍:								
_		讃賛	酸	餐	斬	暫	残			_	ᅱ	338						装	走	送	遭	鎗		397	陪								
	273								仔(	미	`	339				増			mul			_			柏:					舶	薄	迫	曝
	274											340						促					は	399	爆:					cor	**		±100
		子屍										341						俗						400						肇			
- 1		施旨									_	342						孫						401	畑								
		紙紫										343						唾						402	抜								
		諮資				幽	<b></b>	1以	1 <del>3</del> :	75			柁											403	半 :								
		字寺				स्तर	4	T#	= :	<u>_</u>		345						戴油							犯:頒								
	280 281	耳自							示问			346 347	腿ム					迷鷹						405	<b>加</b>	HX	批	晄	笛	盎	岩	雷	茧
	282									来		348						濯						406	卑:	丕	ti⊐	中	独	非	扉	#	坡
-	283										た		諾					/E	2//	пь	Totale:	/38		407	比								
-	284											350						奪	脱	巽	臤	ìШ		408	誹								
	285											351						誰						409	枇					IA.	740.	ım	70
		尺枚											担										7.	410						疋	髭	彦	膝
	287											353						鍛					-	411	肘								
	288											354	暖											412						氷			
-	289	綬 需	囚	収	周							354						値	知	地	弛	恥		413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲
-	290	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	伙		355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築		414	蛭:	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓
-	291	終練	習	臭	舟	蒐	衆	襲	豐	殧		356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着		415	敏	瓶							
-	292									+		357						昼						415						夫			
١	293									叔	5	358						瀦	猪	苧	著	貯		416	府								
ᅦ	294									朾	٦	359	丁			喋								417						赴			
١		述俊										360	l					張					ıšı	418	武					封	楓	風	葺
١	296											361						眺							伏					SIIII		Δ,	
١		醇順										362						長		鳥	舠	抄		420						淵			
-	298					助	秋	y	<b>矛</b> 1	乐	-	363	且	肰	沉	拶	頁	鎮		>±	RAC:	₩.		421	物						惧	扮	爽
-	299 300	恕鉞				пЖ	*	пB	嘗	1552		363 364	北白	油	4:6	中	<b>:</b> 高	<b>₽</b> ₩			墜			422	粉	異	彻	芬	Х		<b></b>	/ <del>}/</del>	兵
	301										기		漫漬												幣	17	半女	抽	<del>16</del>				
-	301												/県						佄甘	/貝	4	#	_	424	僻								
		松梢										366	AM0	жщ	/11	113	ЖJ	世间	点	伒	停	佔		425	片								
	304											367	ᆀ	占	무	悍	完	帝							鞭	<del>(HII</del> )	Min	100	100	Pilo	IX.	763	ΧЉ
-	305									沼		368						汀						426		保	舖	舖	圃	捕	歩	峀	補
-	306									F		369				蹄		,,		120	1-	Mala		427	穂								
		丈 丞									7	370						泥	摘	擢	敵	滳		428	俸								
		情擾										371						哲						429	抱								
	309											372	鉄											430						縫	胞	芳	萌
-	310					織	職	色	触 1	食		373						澱					ほ	431	蜂								
-	311	蝕辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審		373									兎	吐		432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房
	312	心慎	i振	新	晋	森	榛	浸	深!	₽		374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	莬		433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌
-		疹 真										375						砺						434	鉾								
	314								塵:	ΞĮ		376						刀							牧				勃	没	殆	堀	幌
4	315	尋甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭				377						搭						436	本	翻	凡	盆	_	_	_		
	315	/ <del>*</del> =.				n 4	-	**	笥			378						燈	≝	痘	俦	寺		436	 	LL-	_	ne.		磨			
	316										اع	379	答			統茲		D344	_	שים	, dr	·_	_	437	昧								
┰┃	317										-	380	<b>\$7%</b>					謄働					ま	438						才	木	沐	浧
	318					呕	逫	雛	/ / / / /	12		381						働服							繭			慢	冲				
		相管			竹店							382 383						胴						440		漫	要	π±	#	魅	П	ᢡ	иæ
	320	追	摺	,ì	##	油	計	早	凄台	ŧII		383						特空					み		蜜	涛	菩						
	320 321	壶丸 <i>1</i> /4	<b>эт</b>	₩.								384												441	虫	关	₹	化	אנמ	メン	۴t	戊	Ħtt
	321											386					൛	子	샛	/ゼ	心	旭	む	441	夢	<b>##</b>	牟	矛	霧	淮	椋	婚	娘
	323											386	134	н	=	×τ	奈	那	内	乍	邤	薙		442	- T	erri	_	vi.	বস	240	IVI	ᄻ	×ιχ
											tì		詸	灘	捺	緺							b	443	名	命	明	即	洣	斜	鳴	姪	牝
	325										~		軟			249	ш	-5/1	10-6		1.13			444							110	~=	, 0
<u>+</u>												388	ľ	~#	^	=	尼	弐	迩	匂	賑	肉		444	۱		10	21-JAM			摸	模	茂
	327										اتا		虹	Ħ	日	三乳		. •	_	-		1	+		孟	毛	猛	盲	網				
	328											390	Ī	如	尿	韮	任	妊	忍	認		ı	も	446									
	329	煽旋	穿	箭	線						ぬ	390									濡			447									_ `
	330	紬	羡	腺	舛	船	薦	詮	賎旨	践		390										禰		447				也	冶	夜	爺	耶	野
	331	選遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	ね	391		寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	10		矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳
	332	全 禅	繕	膳	糎							392													鑓								
	332								措;		ol	392						嚢	悩	濃	納	能		449				油		_			
そ	333									茶	~_	393	脳	膿	農	覗	蚤	_	100	177	-	455	ゅ	450						優			
	334	組蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	XX i	長	は	393						巴	把	播	覇	杷		451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	酦

Г	굣	区上		<b>1 ±</b> 4∓ F			Γ.	▽┶	_				1 ±4	==	_				V	区上	_				4 t	;= ==	_			
	区分	区点 1~3桁目	0 1 2	4桁[ 3 1 5		7 8 0	区分	区点 1~3桁	0	1	2		<u>4桁</u>			7	8	a	区分	区点 1~3桁目	0	1	2		_	<b>万</b> 目	6	7	ρ	Ω
H	カ		U				73	「~3桁月 518	_	囁			囈		屬	囓			71	1~3例日 587		_	_				畫	_	_	_
ŀ	190	452	TH TH RUS A	e C =	· AE H	予		519		圀		量	室	"TH	799	*100	Н	пы		588							暉			
1		453	余与誉!			夭容庸		520		卷	或	拿	員	專	뭅	嗇				589				暾				_		- `
1	ょ	454	揚摇擁	曜 楊 梼	镁洋沼	容熔 用		521		圸										590							昿			
1			窯羊耀					522		_				_			埃			591						朦		霸		
-			養慾抑	欽 沃 浴	2. 经重			523		埒地										592							杠虻			
1	_	456 457		笠 柄 雪	200	羅 タ 莈 酸		524 525	_	塢壿			毀醬			塹雍	_	墹壑		593 594		杰柯					枋枸			
1	5		螺裸来					526		増								奎壹		595						枢机				
1		458	HD 21 1541	M /J. J.	. 124U 5	利吏		527									夥										禅			
1		459	履李梨:	哩 璃		~		528									奚			597							挺			
l		460		浬 里 離				529	奢	奠										598						桾	椁	棊	椈	棘
ı	ı)	461	葎 掠 略					530	l								姆				椢			椌						
l	•		隆竜龍					531		妍								娚		600	ļ.,						椄蛐			
1		463	両凌寮 糧良諒					532 533		婬嫂				婢龄				媾嫻		601 602							椣楮		棆椊	
1			厘林淋					534		短嬋								嫩孅								依榁			仲榮	
1	る		瑠 塁 淚		н +110 175	rt 1074 RE94		535									孳			604							類			
1		466	***		伶伢	別冷励		536									寇			605						榕		槞		
1		467	嶺 怜 玲 :	礼苓鈴	隸鄠	字霊 麗		537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶		606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
1	ħ		齢暦歴		! 裂 厞	東恋 憐		538						尓	尠	尢	尨	尸		607							樓			
1			漣煉簾					539	₹	屁				, i.	4-1	u.										橦	橈	樸	樢	檐
-		470	蓮 連 簿		増ル	o By ₽々		540	<u>پر</u>	屐岔							屹				梎			檢壓		£93	摔	熔	ሖ	149
1		470 471	露労婁」			户 賂 路 8 浪 漏		541 542		出峙										610 611	橅	架櫟			愝櫪	櫂櫻		檳蘗		
1	3		牢 狼 篭 :					543		嵜								岴崘		612							舒欹			
1			肋録論	~		19		544		嵒																	歡			
		473	1			有脇 惑		545		嶝								巍		614							殞			
1	ゎ	474	枠 鷲 亙 〕	巨鰐詫	藁繭	灰椀 湾		546									帚			615							毆			
1		475	碗腕					547		帛								幔									氓			
1		480	士 正:	<b>丕</b> 个	1 \ .	‡丿乂		548 549		幢廂				廾	z	炫	)	庠		617 618							沍泱			
1		480	乖乘亂					550	們					庽	蕗	庿	廨	庫						反沱		/뜨	人	IJΔ	/[	ᄱ
1			<sup>北 宋 凱</sup> 亟 亠 亢 〕					551	廬	廱				座廸			弉			620	<sup>"</sup>					泪	洟	衍	洶	洫
			力 仗 仞 f					552		Ť				弭		彁		彌			洽						洌			
			佝 佗 佇 イ					553	_	弯	_		_		-			彷		622										
1		485	侑佯來1					554		徂										623						淬		淌		
1			俑俚俐鱼					555		徨										624							淮			
1			倅 伜 俶 f 偃 假 會 f					556 557									忽恷			625 626							<b>洋</b> 游			
		489	(B)		דו גאו ע	H NO IN		558									恫										渡			
1		490		傳僂信	傷傷	堯 僭 僣		559		悍				ımı	117	111	11-3	۱ن,		628							湿			
1			童 價 僵					560	Ι΄΄					悒	悧	悋	惡	悸				漱	滯	漲	滌					
1			儡儺儷					561		惓								愕		630	l						潸			
1				兪 兮 冀				562		惶					惶			惱		631							澎潭		濂	
1		494			寇寇			563		愎博		愾		愧悔	慊峻	愿斬				632		幹溶				潰瀉		濟濺		
1		495 496						564 565						偃悪		想慵		慫憖		633 634						渦瀝			漆瀰	<b>液</b>
			加 刧 刪 i					566		憬							屋			635							畑畑			
			剞剔剪					567									懍			636							烽			
1			劒剱劈	劑 辨				568	懣	懶	懺	懴	懿				戀			637							煬			
1		500		助劫券				569	戉	戍				oe*		27.		μ.								熾	燒	燉	燔	燎
		501	動物的		動り			570	++								扁坩				熞			燵		<b>*</b> PER	ESTRE	<u> </u>	шa	<del>1</del> 27
		502 503	甸 匍 匐 ፣ 匸 區 卆 ;					571 572									找拏			640 641	四			爍			爨牋			
1		503	L 區 华 7 卮 夘 卻 :					573									手抛			642			_				機			
1			版 ム 參↓					574									捐			643										
1		506	叭叭吁!	件 呀 听	<b>「吭呀</b>	孔吮吶		575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏		644										
1		507	吩 吝 呎 「	咏 呵 咎	该呢	呱呷呰		576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣		645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	鬻	獵	獻
1			咒呻咀!		地區	主号 咸											搦			646										
1			座 咬 哄!		1 1/4 =	ਜ n±1: r×		578						挐	摶	摎	攪	撕		647										
١		510		咤 咾 咼 翠 哺 唔				579 580						埣	壁	煙	擱	脚		648 649						塙	璀	瑝	垣	茣
1			唐 哽 啰: 售 啜 啅:					581									摘			650	≖					坐	瓲	衏	턔	百百
I			咯喊喟					582												651	瓷									
1			<sup>响</sup> 喇喨					583									敍			652										
1		515	嘔嗷嘖	族嗽嘛	<b>凍</b> 嗹 嘚	壹 器 營		584	敞	敝	敲	數	斂	斃	孌	斛	椹	斫		653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
			嘴嘶嘲					585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无		654										
L		517	嚀 嚊 嚠	嚔 嚏 嚥	總傳	嬰嚴囂		586	旡	早	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴		655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙

分   一3     3   4   5   6   7   8   9   分         5   6   7   8   9   分	X	区点		4桁目	=		□	区点	Г			4桁	日				X	区点	Г			4桁	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
6666 疾痛痛病			0 1 2			8 9			0	1 2				7	8			- 1	0	1 2	2 3			3 7	8 9
6568 機無機一型		656		痿 痼 瘁	痰 痺	痲痳			菻									794							鑰鑵
669																									閇間
660					: 鴻 凝	鴌 灌																			
662   左上   10   10   10   10   10   10   10   1					見 皈	皋皎							SC 101	レル大	,45,	m)									
663   飲炒時睡晚時   1942   1943   1944		661																799							
666   申請順度確理																									
6666 對原 受																									
666 智地化设备传播 经银银																									
668日 益 福 福 福 福 福 福 福 福 福 福 福 福 福 福 福 福 福 福																									靜靠
670 福																									
671					6 億 備	健 傑																			
677   機程/平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平					! 礒 礑	磁 攀							141 141	河口	2017	120									
673 批東海福和電子													螢 螈	螂	螯	蟋			顏	顋	頁顯	顰			
675 [編稿																									
675 編電 高																									
676 宮宮 所																									
678   陳   場別   場別   場別   場別   場別   場別   場別																									
679   首																									
680					色笳	笘 笙		747	装业	掛霧如	裼	装	俾祁源湖	便	種	偏辺									
681					笑 錠	筥 筴							126°C 175	、表	æ2	ıΈ									
6843   6845   686   687   688   689   688   689   688   689   690   690   691   691   692   693   694   695   694   695   694   695   694   695   696   697   698   699   690   691   692   693   696   697   698   696   697   698   696   697   698   696   697   698   696   697   698   696   697   698   698   699   690   691   692   693   696   697   698   698   6										襦襤	襭	襪													
684   接																									
686																									
688																									
689																									
690   約1						憲 糯																			
691					1 鉱 紮	絀 绐							误码	晶	顽	闸									
693													聲 韻	謙	讎	讒							1-1-5		100 (1
694   網維線																									
695																									
696																									
698																									
699																									
700					網 纓	纋 纖																			
701					网罕	图果							ᄣᄧ	山山	践	IIVII									
703			罟 罠 罨	罩 槑 罸	羂羆	冪羈				蹇蹉	蹌	蹐旨							齲	齶育	直龜	龠			
704 剪組 翻翻		-																840		堯村	真遙	瑤	凛縣	Ŕ	
705   把 報 斯 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿																			l						
706																			l						
708			聚聟聢日	辩缝雪	聰聶	聹 聽		775	輌	輦 輳	輻	輹	轅 彰	輾	轌	轉			l						
709																			l						
710   下午   下午   下午   下午   下午   下午   下午   下					件 脉	肹 胱																			
711   腦 脾 腽 膈 膊 膀 膂 膠 膕 間   780					胼腱	腮腥							طك	连	ĽΔ	ᄺ			l						
713		711	腦腴膃月	镉 膊 膀	膂 膠	膕 膤		780	:	遏遐	遑	遒 ;							l						
714		712	膣膣腸	膩 膰 膵	膾脆	膽臀													1						
715 含 紙 舖 舩 舫 舸 舳 艀 艙 艘 784 酥 酪 醋 醛 醋 醉 醂 醢 醫 醯 786 醇 離 離 離 報 釋 整 銀 788 醇 離 離 觀 鐘 欽 銀 數 約 數 數 約 新 數 數 數 節 數 銀 數 數 節 數 銀 數 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3 数 3																			1						
716   信																			1						
719   苞 茆 苜 茉 苙		716	艝 艚 艟 揺	議 艢 觽	艪艫	舻 艱		785	醪	醵 醴	醺	釀!	霽和	釋	釐	釖			1						
719   苞 茆 苜 茉 苙		717	艷 艸 艾 7	芍 芒 芫	芟 芻	芬 苡													1						
					每范	付平													1						
┃					荀茆	荐 荅							ᄳ	,虾	业乃	왜			1						
722 草 苏 苗 芷 苯 苗 芸 芴 葉 菿		721	茯茫茗疹	荔莅莚	莪 莟	莢 莖		790	;	錙 錢	錚	錣釒	錺釺	錻	鍜	鍠									
1/44 天 // 助								791	鍼:	緰 綨	貖	鎬台	韻 鐚	舒	麋	鏗									
723 莨 菴 萱 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁 792 鏨 縮 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏝 鐚 鐔 794 幕 萇 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 蓤 793 鍬 鐃 繙 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鐶		723	良奄宜	重良菽苗苯	、	姜菁		792	鑿	踲 鏘 鐃 錸	鏃	鏝釒	嗲 鎭 進 结	選	総给	蟬蜺									
12 4   市 区 IX 平 产 IC IX		124	市 坟 波:	11: 14:12	אמ אלו	大发		193	好人 .	实元 亚田	业尔	學院 1	时可 至美	, £111,	畑	少女			_						

# お問い合わせ先番号

auお客様センター

# EZwebからは

# アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート ▶お問い会わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

# 総合・料金について

一般電話からは

**氏** 0077-7-111 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番 (通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

**6** 0077-7-113 (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**113**番 (通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となってお 持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・ メーカーを問わす・②マークのあるお店で回収し、 リサイクルを行っています。



この取扱説明書は、再生紙を使用しています。



発売元:KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:三洋電機株式会社

2007年5月 第2版 Printed in Japan

> auオンラインマニュアルへの アクセスはこちら

